
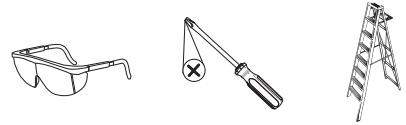

Hardware kit*
Trousse de quincaillerie*
Kit de aditamentos*


*Actual hardware may differ from illustration

*Les éléments de fixation réels peuvent être différents de ceux de l'illustration.

*Los herrajes reales pueden diferir de los que se muestran en la ilustración

Required
Nécessaire
Obligatorio

⚠️ WARNINGS AND CAUTIONS
SHUT OFF POWER AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE PANEL BEFORE REMOVING THE OLD FIXTURE AND/OR INSTALLING A NEW ONE.

Read entire installation procedure before you begin and save instructions for future reference.

THIS FIXTURE IS DIMMABLE BY SPECIFIC FORWARD PHASE ELECTRONIC (TRIAC) DIMMERS. Dimmers tested to be compatible with this fixture are the Lutron Diva® DVCL-153P*, Maestro® MACL-153M*, Toggler® TGCL-153P*. (This list of dimmers does not imply any guarantee or warranty of compatibility with a particular application. Dimmers not listed do not imply non-compatibility.)



If unsure whether the electrical box is properly grounded, or the box is plastic and has no ground wire, or are unfamiliar with the methods of properly grounding fixture, consult a qualified electrician.

ENGLISH
Important Safety Information


1. Do not look directly at LEDs for extended period of time.
2. Suitable for **INDOOR** damp locations.
3. Turn power off before servicing.
4. Do not leave bare wires exposed.
5. Use Minimum 90 °C supply conductors. For additional electrical requirements, see fixture.
6. DO NOT alter this fixture. It is not manufactured with replaceable or serviceable parts.

Care and Maintenance


Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

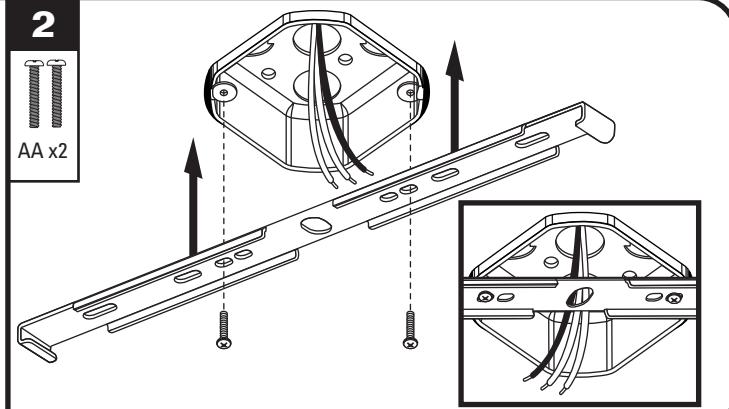
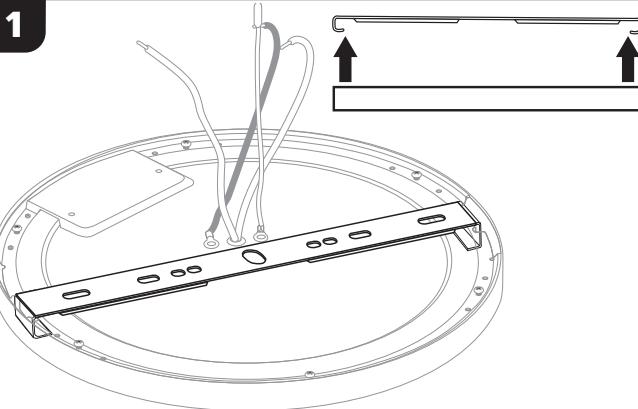
⚠️ TURN POWER OFF AT BREAKER BOX/FUSE BOX. TURN WALL SWITCH TO JUNCTION BOX OFF


- ONCE THE SUPPORT HOOK IS IN PLACE, GENTLY ALLOW THE FIXTURE TO HANG DOWN.**

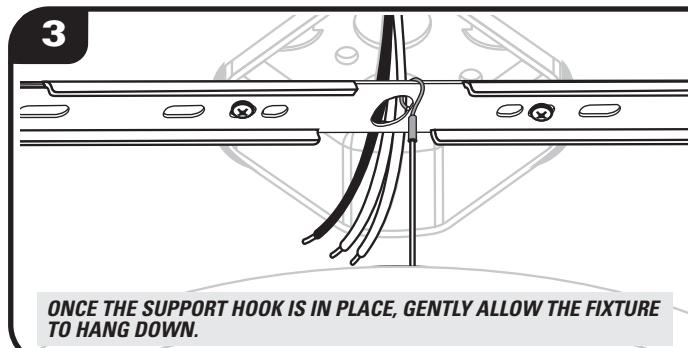

- 4 Fixture must be properly grounded. Ground wires are usually either green or bare copper. Connect the fixture ground wire to the ground wire from the J-box using a wire nut (BB). Connect the black supply lead (HOT) to the black fixture wire; and the white supply lead (NEUTRAL) to the white fixture wire using wire nuts (BB). Secure the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose. Push excess wire back into the J-box.

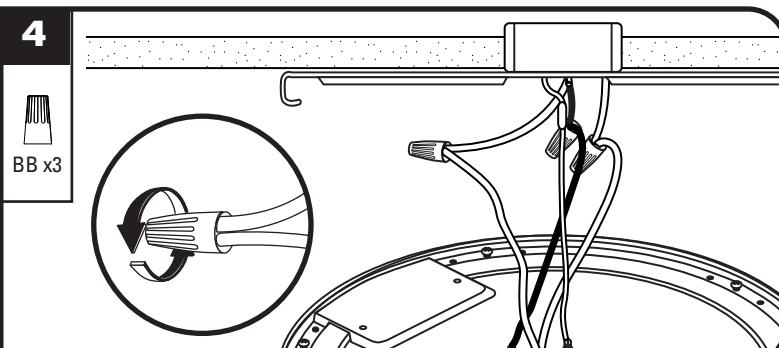

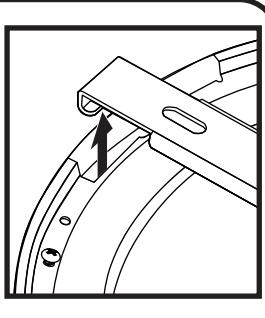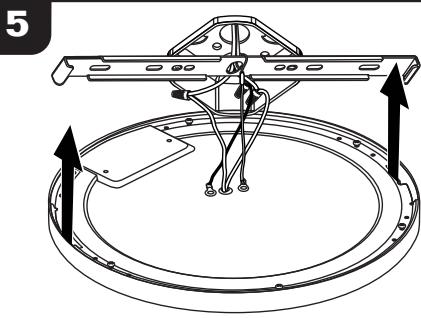

- 5** Leave the support wire attached to the mounting bracket. Lift the fixture up to the J-box to engage it with the mounting bracket. Align the mounting slots on the back of the fixture with the metal tabs on the mounting bracket. Once the tabs are fully inserted into the slots, rotate the fixture counterclockwise until the tabs click and lock into place and the fixture is secure.

Slowly remove hands from the fixture. In the event the fixture was not installed properly, it will hang down. Slowly let the fixture down and try installing again. This should prevent the wire connections from being pulled apart.

- 6** Restore power to the J-Box.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Good Earth Lighting® - 10 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (10) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. **Note:** C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Troubleshooting Guide

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. Light does not come on.	1. Power/ light switch is off. 2. Fixture not properly wired to junction box. 3. Bad switch.	1. Verify power supply and light switch are on. 2. Check wiring connections. 3. Test or replace switch.
2. Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Discontinue use.	1. Call customer service (1-800-291-8838).

REPLACEMENT PARTS LIST

Hardware Kit: ZH-FL1196F11



Need Help? Please visit our website at: www.goodearthlighting.com/support or call the Customer Care Center 1-800-291-8838, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Good Earth Lighting® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. © 2019 Good Earth Lighting, Inc.

Printed in China

FRANÇAIS

! AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

METTEZ HORS TENSION AU NIVEAU DU DISJONCTEUR OU DU PANNEAU DE FUSIBLES AVANT DE RETIRER L'ANCIEN LUMINAIRE ET/OU D'EN INSTALLER UN NOUVEAU.

Lisez toute la procédure d'installation avant de commencer, et conservez les instructions en vue de référence future.

LUMINAIRE À INTENSITÉ RÉGLABLE PAR GRADATEURS ÉLECTRONIQUES À PHASE DIRECTE (TRIAC) SPÉCIFIQUE. Gradateurs testés pour être compatibles avec ce luminaire : Lutron Diva® DVCL-153P*, Maestro® MACL-153M*, Toggler® TGCL-153P*. (Cette liste de gradateurs n'implique pas de garantie de produits fournis par des tiers ou de garantie de compatibilité avec une application particulière. Certains gradateurs ne figurant pas sur cette liste ne sont pas forcément incompatibles.)

Si vous ne savez pas de façon certaine si le coffret électrique est mis à la terre correctement, si le coffret électrique est en plastique et n'a pas de fil de mise à la terre ou si vous ne connaissez pas les façons de mettre votre luminaire correctement à la terre, consultez un électricien professionnel.

Informations importantes relatives à la sécurité


1. Ne pas fixer directement les DEL des yeux pendant des périodes prolongées.
2. Appropriée pour des endroits humides **À L'INTÉRIEUR.**
3. Mettre hors tension avant de commencer toute opération de maintenance.
4. Ne pas laisser de fils nus exposés.
5. Utiliser des conducteurs d'alimentation prévus pour 90° C au minimum. Voir le luminaire pour connaître les spécifications électriques supplémentaires.
6. NE PAS modifier ce luminaire. Il n'est pas fabriqué avec des composants pouvant être remplacés ou réparés.

Entretien et maintenance

Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur en utilisant un détergent doux non abrasif et un tissu doux. Vérifiez que le luminaire est hors tension avant de commencer à le nettoyer. Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage directement sur une partie quelconque du luminaire ou des DEL.




METTEZ HORS TENSION AU NIVEAU DU DISJONCTEUR/COFFRET DE FUSIBLES. DÉSACTIVEZ LA BOÎTE DE JONCTION AU NIVEAU DE L'INTERRUPTEUR MURAL.

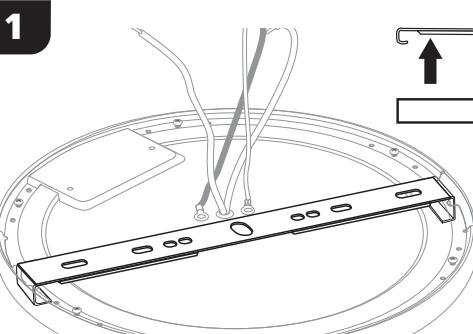


- 1** Pour retirer le support de montage, faites-le tourner afin de le détacher du luminaire.

FRANÇAIS

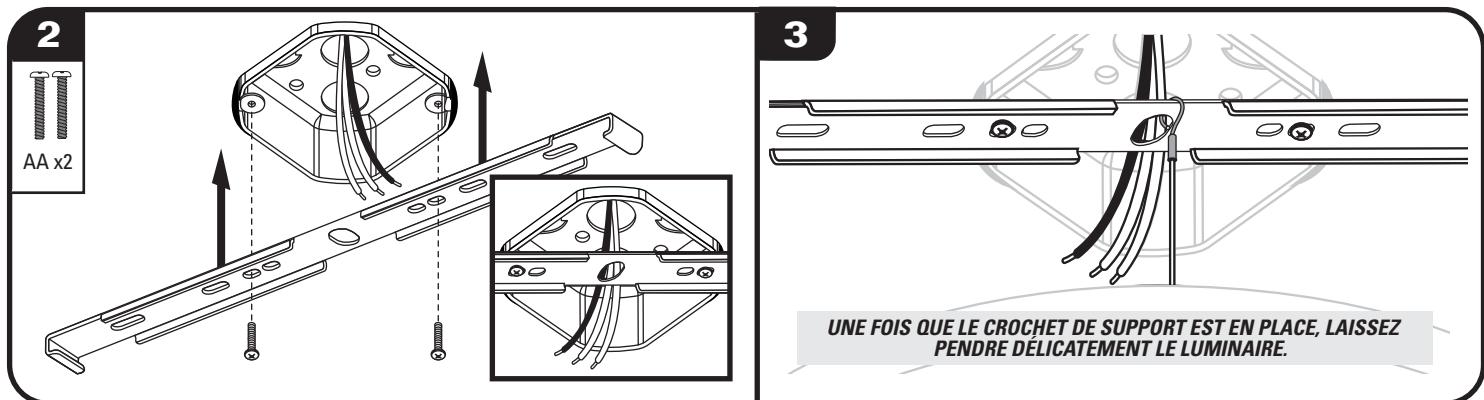

- 2** Utilisez les deux vis prévues pour le coffret (**AA**) pour attacher le support de montage à la boîte de jonction (J-Box).
- 3** Pour rendre l'installation plus facile, un fil de support ayant été installé à l'usine est situé à l'arrière du luminaire. Fixez l'extrémité du crochet par le trou central du support de montage pour suspendre le luminaire en place pendant que les connexions des fils sont faites.

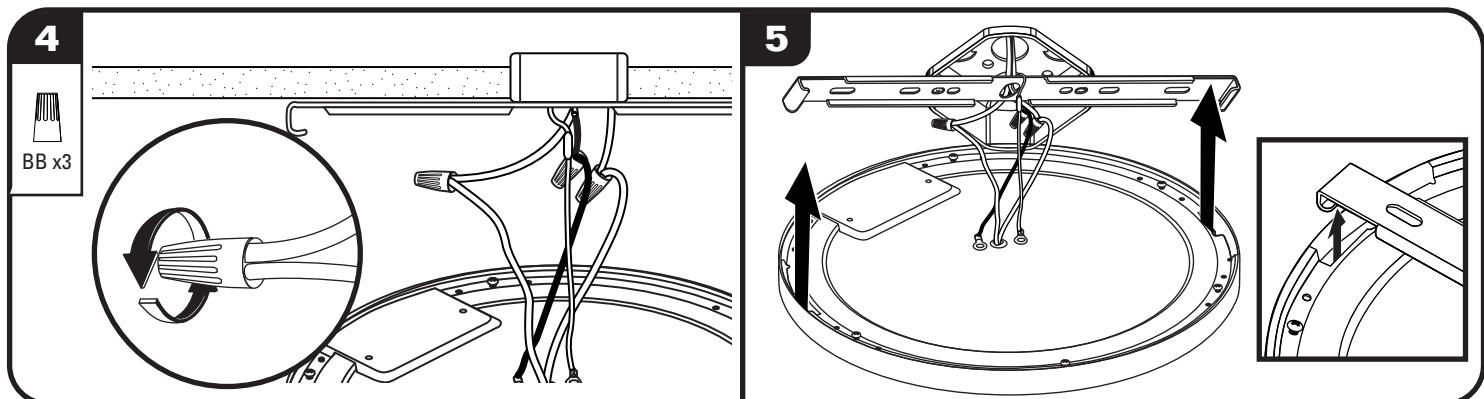

- 4** Le luminaire doit être mis correctement à la terre. Les fils de mise à la terre sont habituellement soit verts, soit en cuivre nu. Connectez le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de jonction en utilisant un capuchon de connexion (**BB**). Connectez le fil d'alimentation noir (**CONDUCTEUR DE LIGNE**) au fil noir du luminaire et le fil d'alimentation blanc (**NEUTRE**) du luminaire en utilisant des capuchons de connexion (**BB**). Serrez correctement les capuchons de connexion pour ne pas risquer que les fils se desserrent. Enfoncez les longueurs excédentaires de fil à l'intérieur de la boîte de jonction.
- 5** Laissez le fil de support attaché au support de montage. Soulevez le luminaire au niveau de la boîte de jonction pour l'engager avec le support de montage. Alignez les fentes de montage à l'arrière du luminaire sur les languettes métalliques du support de montage. Une fois que les languettes sont complètement insérées dans les fentes, tournez le luminaire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les languettes fassent un déclic et se verrouillent en place, et que le projecteur soit bien sécurisé.

Retirez lentement les mains du luminaire. Si le luminaire n'a pas été installé correctement, il ne restera pas au niveau du plafond. Abaissez alors lentement le luminaire et essayez de le réinstaller. Ceci devrait éviter que les raccordements de fils se démontent.

- 6** Remettez la boîte de jonction sous tension.

DÉCLARATION DE LA FCC: Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Avertissement : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. L'utilisateur est avisé que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. A cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

Good Earth Lighting® - GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS :

Le fabricant garantit que ce luminaire ne comporte pas de défaut de matériau ou de vice de fabrication pendant une période de (10) ans après la date de l'achat original par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti en cas d'emploi dans un magasin de vente au détail ou autre environnement commercial. La garantie est limitée à une utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Les luminaires défectueux doivent être conditionnés de façon appropriée et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date de l'achat. Téléphonez au **1-800-291-8838** pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse pour y envoyer votre produit défectueux. **Remarque :** AUCUN envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du luminaire défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour de quelconques autres pertes, dommages, frais de remise en état ou blessures pouvant avoir été causés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant couvre tous les dommages, pertes, frais de remise en état ou blessures (i) aux personnes, aux biens, ou autres, (ii) de nature indirecte ou accessoire, (iii) fondés sur les théories juridiques des garanties, des contrats, de la négligence, de la responsabilité sans faute, des actes délictuels ou quasi-délictuels, ou autres, ou (iv) directement ou indirectement en rapport avec la vente, l'emploi ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits particuliers, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Guide de recherche de la cause des problèmes

Avant de manipuler le luminaire, coupez l'alimentation électrique sur le panneau central de disjoncteurs pour éliminer les risques de choc électrique.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
1. La lumière ne s'allume pas.	1. L'interrupteur du luminaire est en position hors tension. 2. Le luminaire n'est pas raccordé correctement à la boîte de jonction. 3. L'interrupteur est défectueux.	1. Vérifiez que le luminaire est sous tension et que son bouton d'éclairage est allumé. 2. Inspectez les connexions de câblage. 3. Testez l'interrupteur ou remplacez-le.
2. Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	1. Cessez de l'utiliser.	1. Appelez notre Centre de service à la clientèle au (1-800-291-8838) .

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Kit de petit matériel de fixation : ZH-FL1196F11



Avez-vous besoin d'assistance? Veuillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse www.goodearthlighting.com/support; ou téléphonez au Centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838** de 8h30 à 17h00, HNC, du lundi au vendredi.

! ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PANEL DE CORTACIRCUITOS O DE FUSIBLES ANTES DE RETIRAR EL ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN VIEJO Y/O INSTALAR UNO NUEVO.

Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar y guarde las instrucciones para referencia futura.

ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN ES REGULABLE CON REGULADORES ELECTRÓNICOS DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ DE FASE DE AVANCE (TRIAC) ESPECÍFICOS. Los reguladores de la intensidad de la luz que se ha comprobado que son compatibles con este accesorio para iluminación son el Lutron Diva® DVCL-153P*, Maestro® MACL-153M* y Toggle® TGCL-153P*. (Esta lista de reguladores de la intensidad no implica absolutamente ninguna garantía de compatibilidad con una aplicación en particular. El hecho de que no se mencione un regulador de la intensidad no implica que no sea compatible).

Si no está seguro si la caja eléctrica está conectada a tierra adecuadamente o si la caja es de plástico y no tiene cable de conexión a tierra, o si no está familiarizado con los métodos para conectar adecuadamente a tierra el accesorio para iluminación, consulte a un electricista calificado.

Información de seguridad importante

1. No mire directamente a las luces LED durante un período de tiempo prolongado.
2. Accesorio para iluminación adecuado para lugares húmedos **INTERIORES**.
3. Desconecte la alimentación eléctrica antes de hacer servicio de ajustes y reparaciones.
4. No deje al descubierto los cables pelados.
5. Utilice conductores de suministro de 90 °C como mínimo. Para conocer los requisitos eléctricos adicionales, vea el accesorio para iluminación.
6. NO altere este accesorio para iluminación. No está fabricado con piezas reemplazables ni reparables.


Cuidado y mantenimiento

Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada. No rocíe limpiador directamente sobre ninguna parte del accesorio para iluminación o las luces LED.




DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN LA CAJA DE CORTACIRCUITOS/CAJA DE FUSIBLES. PONGA EN LA POSICIÓN DE APAGADO EL INTERRUPTOR DE PARED CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE CONEXIONES

ESPAÑOL

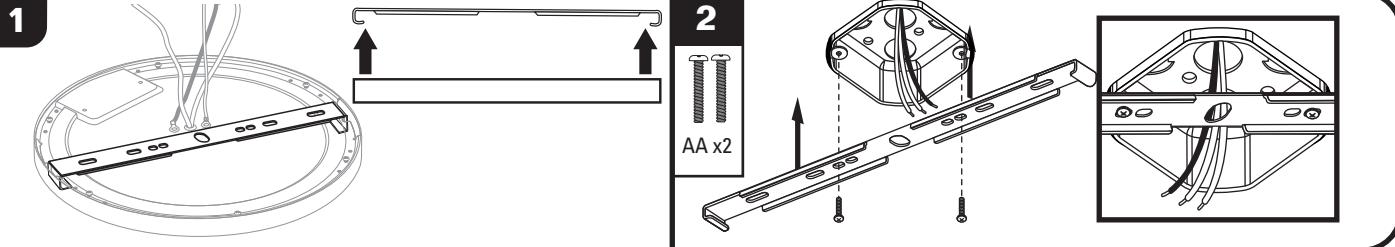

- 1 Para retirar el soporte de montaje, gírelo para desbloquearlo del accesorio para iluminación.
- 2 Utilizando los tornillos para la caja (AA), fije el soporte de montaje a la caja de conexiones (caja C).

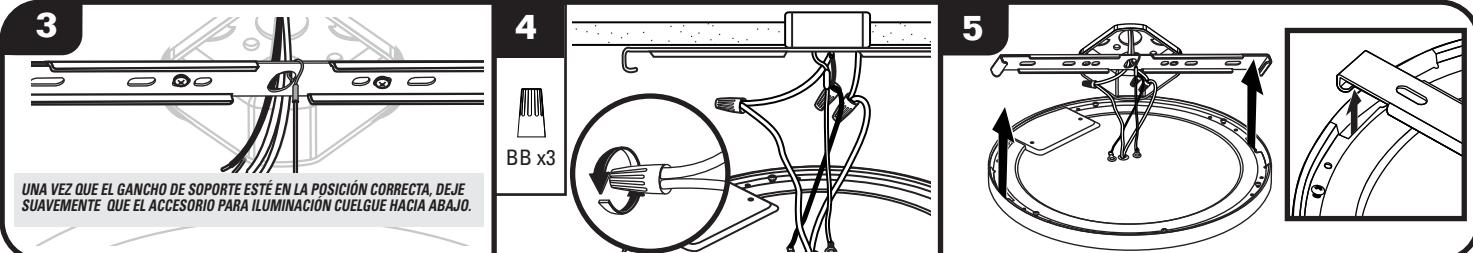

- 3 Para facilitar la instalación, hay un alambre de soporte preinstalado ubicado en la parte trasera del accesorio para iluminación. Acople el extremo del gancho a través del agujero central del soporte de montaje para suspender el accesorio para iluminación en la posición correcta mientras se hacen las conexiones de los cables.
- 4 El accesorio para iluminación se debe conectar a tierra adecuadamente. Los cables de conexión a tierra son generalmente verdes o de cobre pelado. Conecte el cable de conexión a tierra del accesorio para iluminación al cable de conexión a tierra de la caja C utilizando una tuerca para cables (BB). Conecte el hilo de suministro negro (LINEA) al cable negro del accesorio para iluminación, y el hilo de suministro blanco (NEUTRO) al cable blanco del accesorio para iluminación, utilizando tuercas para cables (BB). Fije adecuadamente las tuercas para cables con el fin de impedir que los cables se aflojen. Empuje el exceso de cable de vuelta al interior de la caja C.
- 5 Deje el alambre de soporte acoplado al soporte de montaje. Levante el accesorio para iluminación hasta la caja C para acoplarlo con el soporte de montaje. Alinee las ranuras de montaje ubicadas en la parte trasera del accesorio para iluminación con las lengüetas metálicas ubicadas en el soporte de montaje. Una vez que las lengüetas estén completamente insertadas en las ranuras, rote el accesorio para iluminación en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que las lengüetas se acoplen con un clic, queden fijas en la posición correcta y el accesorio para iluminación esté fijo.
Retire lentamente las manos del accesorio para iluminación. En el caso de que el accesorio para iluminación no se hubiera instalado correctamente, colgará hacia abajo. Deje que el accesorio para iluminación baje lentamente e intente instalarlo de nuevo. Esto debería impedir que las conexiones de los cables sean jaladas hasta separarlas.
- 6 Restablezca la alimentación eléctrica a la caja de conexiones C.

DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiere causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Se le advierte al usuario que todo cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: (1) Reciente o reubique la antena de recepción. (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. (4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Good Earth Lighting® - GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS:

El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de (10) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.

Guía de resolución de problemas

Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro de electricidad en el panel del interruptor de circuito para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
1. La luz no se enciende.	1. El interruptor de alimentación/luz está en la posición de apagado. 2. El accesorio para iluminación no está cableado adecuadamente a la caja de conexiones. 3. Interruptor defectuoso.	1. Verifique que el interruptor de la fuente de alimentación y de la luz están en la posición de encendido. 2. Compruebe las conexiones de cableado. 3. Pruebe o reemplace el interruptor.
2. Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Descontinúe el uso.	1. Llame a servicio al cliente (1-800-291-8838).

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Kit de herramientas: ZH-FL1196F11



¿Necesita ayuda?

Por favor, visite nuestro sitio web en: www.goodearthlighting.com/support o llame al Centro de Atención al Cliente al 1-800-291-8838, de 8:30 a.m. a 5 p.m., Hora Central (CST), de lunes a viernes.