





Good Earth
Lighting

Vanity Light (4-light LED/ 36 in.) (Page 1)
Luminaire pour meuble lavabo (éclairage à DEL à quatre lampes – longueur : 91 cm) (Page 2)
Luz de tocador (LED de 91cm) (Página 4)
Model / Model / Modelo #: VA1231-NK3-36LF2-G

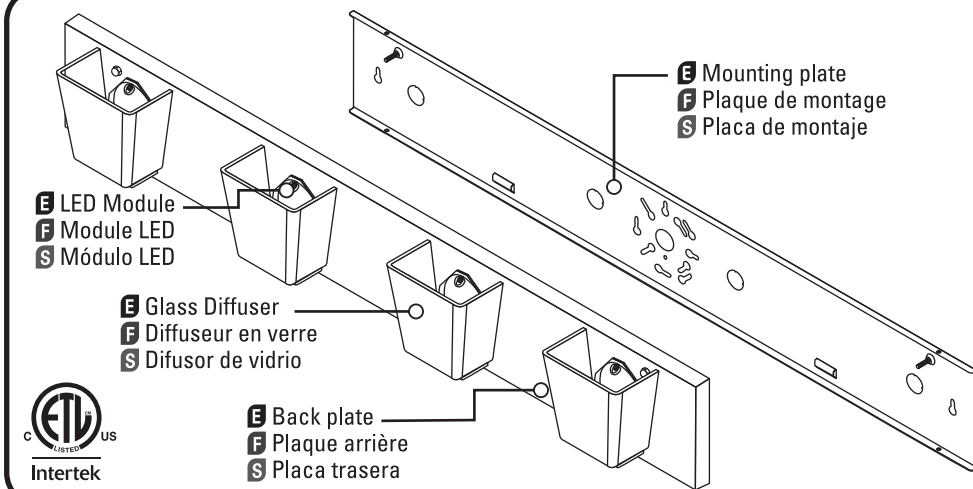


Hardware kit* / Trousse de quincaillerie* / Kit de aditamentos*

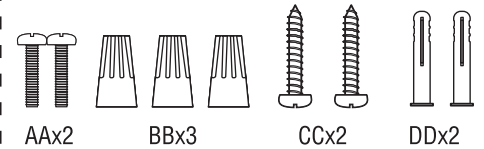

* Actual hardware may differ from illustration
* La quincaillerie incluse peut être différente de l'illustration.
* Los aditamentos reales pueden diferir de los que se muestran en la ilustración.

Required/ Nécessaire/ Obligatorio

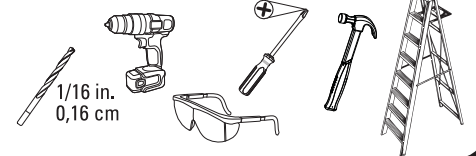

⚠ WARNINGS AND CAUTIONS

SHUT OFF POWER AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE PANEL BEFORE REMOVING THE OLD FIXTURE AND/OR INSTALLING A NEW ONE.

Read entire installation procedure before you begin and save instructions for future reference.

THIS FIXTURE IS DIMMABLE BY SPECIFIC FORWARD PHASE ELECTRONIC (TRIAC) DIMMERS. Dimmers tested to be compatible with this fixture are the Lutron Skylark® SCL-153P*, Diva® DVCL-153P*, Maestro® MACL-153M*, Toggler® TGCL-153P*, Lumea® LECL-153P*, Caseta® PD-6WCL*, Eaton Halo® SAL06P*. (This list of dimmers does not imply any guarantee or warranty of compatibility with a particular application. Dimmers not listed does not imply non-compatibility.)

If unsure whether the electrical box is properly grounded, or the box is plastic and has no ground wire, or are unfamiliar with the methods of properly grounding fixture, consult a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


1. TURN POWER OFF BEFORE SERVICING.
2. Do not look directly at LEDs for any extended period of time.
3. Suitable for **INDOOR** damp locations.
4. Do not leave bare wires exposed.
5. For electrical requirements, see fixture. Minimum 90°C supply conductors required.

Care and Maintenance


Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

⚠ TURN POWER OFF AT BREAKER BOX/FUSE BOX. TURN WALL SWITCH TO JUNCTION BOX OFF


ENGLISH

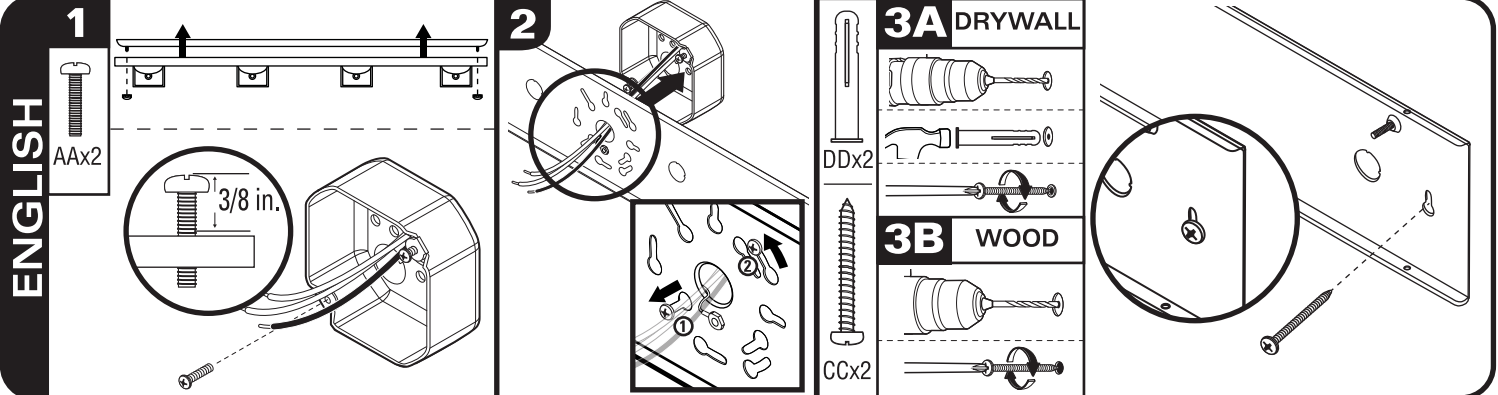

- 1 Remove back plate from mounting plate by unfastening the nuts. Attach fixture mounting screws (AA) into electrical box and leave extended about a 3/8 in.
- 2 To attach the mounting plate to the junction box, first hold the mounting plate up to the junction box in the desired orientation you want the fixture to be mounted. Identify the set of mounting keyholes that align closest with the screws in the junction box. Feed the black, white and ground supply wires from electrical box through the central hole of mounting plate. Ground wires can be either green or bare copper. Insert first screwhead into straight keyhole slot (1), pivot mounting plate and insert second screw into curved keyhole slot (2). Once screws are engaged, maneuver mounting plate into desired position. Tighten screws.
- 3A **Wood:** Locate the open holes for mounting at the corners of the mounting plate and drill 1/8 in. pilot hole in the center. If a wooden stud is encountered, use the wood screws (CC) provided to secure the mounting plate directly to stud.
- 3B **Drywall:** If no stud is encountered, insert drywall anchors (DD) into the pilot holes and hammer into place until flush with the surface. Drive long screws (CC) into drywall anchor until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.** NOTE: Main support for mounting plate is provided by attaching to a securely mounted electrical box. If the electrical box is not properly secured, alternative mounting methods such as toggle bolts (not included) should be used to secure mounting plate.

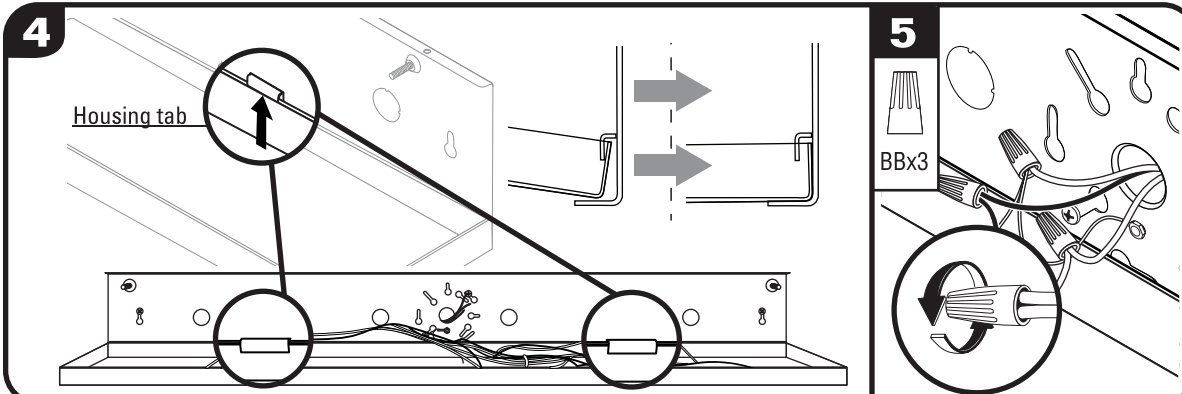

- 4 Temporarily attach backplate to mounting plate using the housing tabs on backplate.
- 5 Fixture must be properly grounded. Connect mounting plate ground wire and fixture ground wire to green or bare copper ground wire in electrical box using wire nut (BB). Connect black wires, one from each driver, to white supply lead in electrical box using wire nut (BB). Connect black wires, one from each driver, to black supply lead in electrical box using wire nut (BB). Carefully push the spliced wires back into the electrical box.

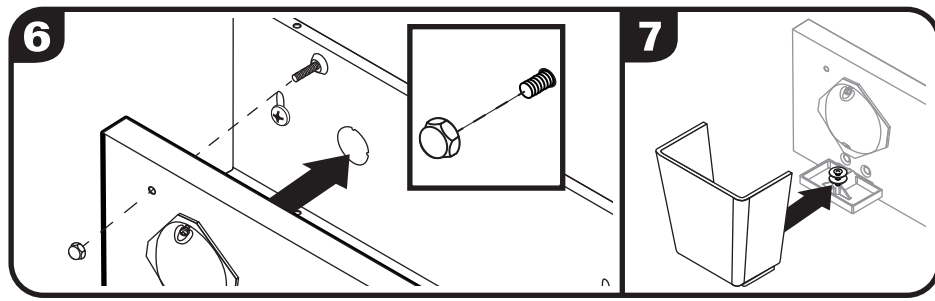

- 6** Line up back plate to screws on mounting plate and tighten the nuts to secure the two plates together.
- 7** Align the keyhole on the diffuser over the washer and nut on the glass holder, then securely tighten the screw to hold diffuser to the glass holder.

5 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Troubleshooting Guide

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. Light does not come on.	1. Power/ light switch is off. 2. Fixture not properly wired to junction box. 3. Bad switch.	1. Verify power supply and light switch are on. 2. Check wiring connections. 3. Test or replace switch.
2. Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Discontinue use.	1. Call customer service (1-800-291-8838).

REPLACEMENT PARTS LIST

Hardware Kit: ZH-VA1231F03

Replacement Diffuser: ZD-VA1231D05-WHF



Need Help?

Please visit our website at: www.goodearthlighting.com/support or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. © 2019 Good Earth Lighting, Inc.

Printed in China

⚠️ AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE ⚠️

COUPEZ LA SOURCE D'ALIMENTATION AU PANNEAU CENTRAL DE DISJONCTEURS OU DE FUSIBLES AVANT DE RETIRER L'ANCIEN LUMINAIRE OU D'INSTALLER LE NOUVEAU LUMINAIRE.

Lisez toute la procédure d'installation avant de commencer, et conservez les instructions à proximité du luminaire en vue de référence future.

CE LUMINAIRE A UNE INTENSITÉ LUMINEUSE RÉGLABLE PAR GRADATEUR ÉLECTRONIQUE À PHASE DIRECTE (TRAIC) SPÉCIFIQUE : Les gradateurs suivants ont été testés et sont compatibles avec ce luminaire : Lutron Skylark SCL-153P, Lutron Diva DVCL-153P, Lutron Maestro MACL-153M, Lutron Toggler TGCL-153P, Lutron Lumea LECL-153P, Lutron Caseta PD-6WCL, Eaton Halo SAL06P. N'est pas recommandé pour utilisation avec des détecteurs de mouvement ou de lumière, une minuterie ou toutes autres commandes externes.

Si vous n'êtes pas sûr que le coffret de branchement est correctement mis à la terre, si le coffret est en plastique et qu'il n'a pas de fil de mise à la terre ou bien si vous êtes incertain de la marche à suivre pour effectuer la mise à la terre du luminaire, faites appel à un électricien qualifié.


INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. **METTEZ HORS TENSION AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE.**
2. Ne regardez PAS directement les ampoules à DEL allumées pendant une durée prolongée.
3. Approprié pour des endroits humides **À L'INTÉRIEUR.**
4. Ne laissez pas de fils dénudés exposés.
5. Pour connaître les exigences électriques, consultez l'étiquette sur le luminaire. Conducteurs d'alimentation d'au moins 90°C.

Entretien et maintenance


Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur en utilisant un détergent doux non abrasif et un tissu doux. Vérifiez que le luminaire est hors tension avant de commencer à le nettoyer. Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage directement sur une partie quelconque du luminaire ou des DEL.

⚠️ METTEZ HORS TENSION AU NIVEAU DU DISJONCTEUR/COFFRET DE FUSIBLES. DÉSACTIVEZ LA BOÎTE DE JONCTION AU NIVEAU DE L'INTERRUPTEUR MURAL.

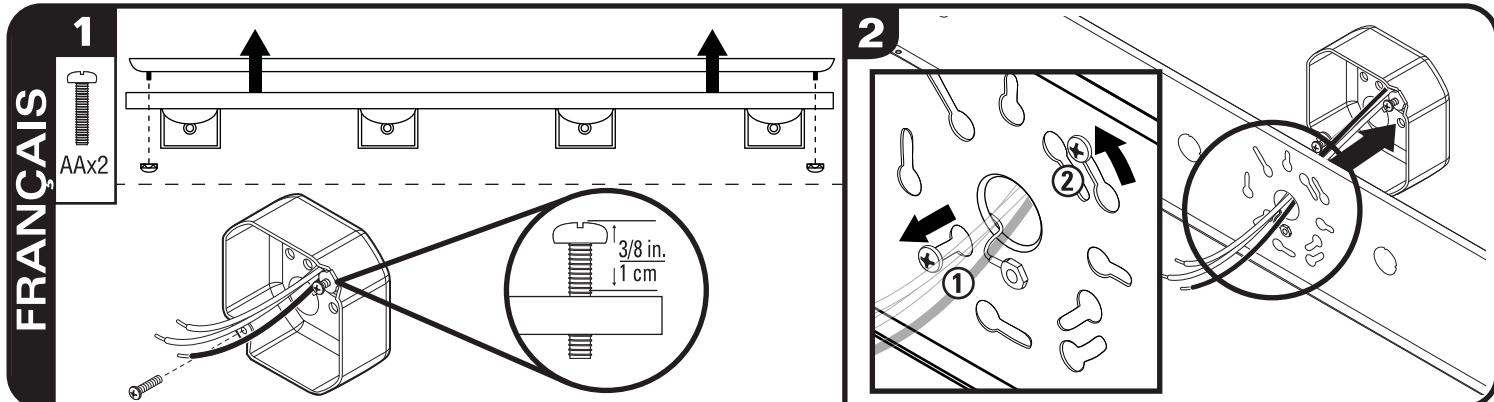

1 Retirez la plaque arrière de la plaque de montage en détachant les écrous. Attachez les vis de montage du luminaire (AA) au coffret électrique et laissez-les dépasser d'environ 1 cm / 3/8 po.


2 Pour attacher la plaque de montage au boîtier de jonction, tenez d'abord la plaque de montage à la hauteur du boîtier de jonction dans le sens désiré, à savoir celui dans lequel vous voulez que le luminaire soit monté. Identifiez le jeu d'orifices de montage en forme de trou de serrure s'alignant le mieux sur les vis du boîtier de jonction. Tirez sur les fils d'alimentation noir et blanc, et sur le fil de mise à la terre du boîtier électrique pour les faire passer à travers le trou du centre de la plaque de montage. Les fils de mise à la terre peuvent être soit verts, soit en cuivre nu. Insérez la tête de la première vis dans la fente droite en forme de trou de serrure ①, faites pivoter la plaque de montage et insérez la deuxième vis dans la fente incurvée en forme de trou de serrure ②. Une fois les vis engagées, manœuvrez la plaque de montage dans la position désirée. Serrez les vis.

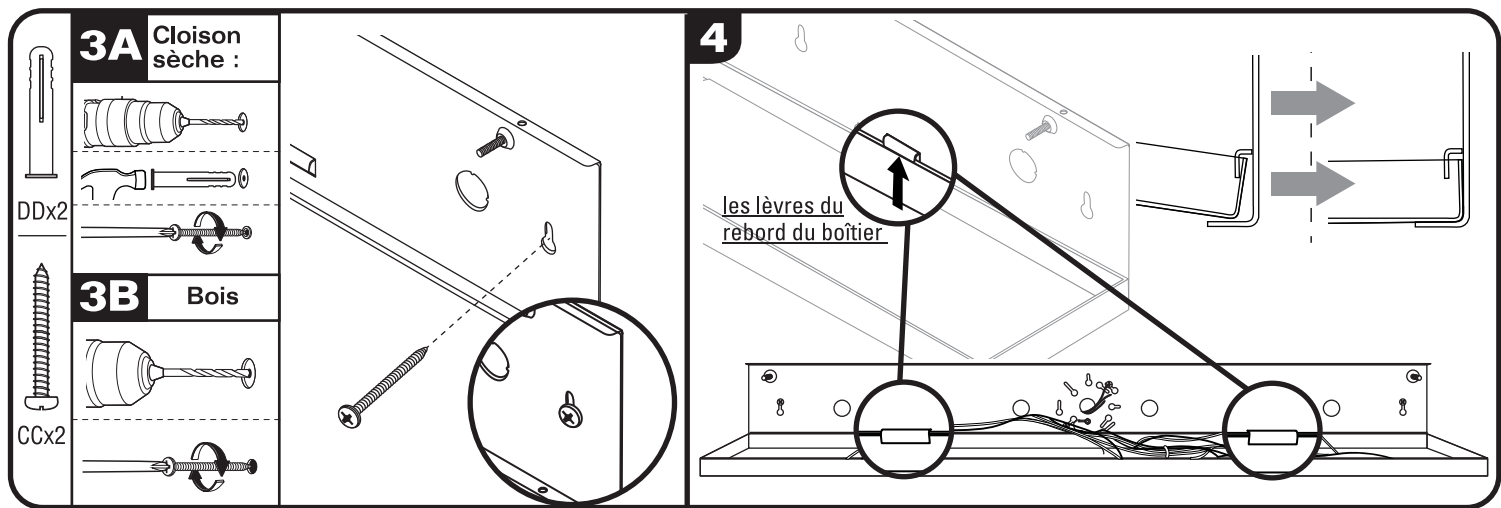

3A Bois : Localisez les orifices ouverts en vue du montage dans les coins de la plaque de montage et percez un trou pilote de 0,32 cm au centre. Si vous rencontrez un montant en bois, utilisez des vis à bois (CC) fournies pour assujettir la plaque de montage directement sur le montant.

3B Cloison sèche : Si vous ne rencontrez pas de montant en bois, placez les dispositifs d'ancrage dans la cloison sèche (DD) dans les trous pilotes et enfoncez-les avec un marteau jusqu'à ce qu'ils soient au ras de la surface de la de la maçonnerie. Enfoncez les vis longues (CC) dans les ancrages de la cloison sèche jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.**
REMARQUE : Le principal support pour la plaque de montage est fourni par sa fixation sur un coffret électrique solidement sécurisé. Si le coffret électrique n'est pas suffisamment sécurisé, des méthodes de fixation différentes telles qu'avec des boulons à ailettes (non inclus) doivent être utilisées pour assujettir suffisamment la plaque de montage.

4 Attache temporairement la plaque arrière à la plaque de montage en utilisant les lèvres du rebord du boîtier sur la plaque arrière.

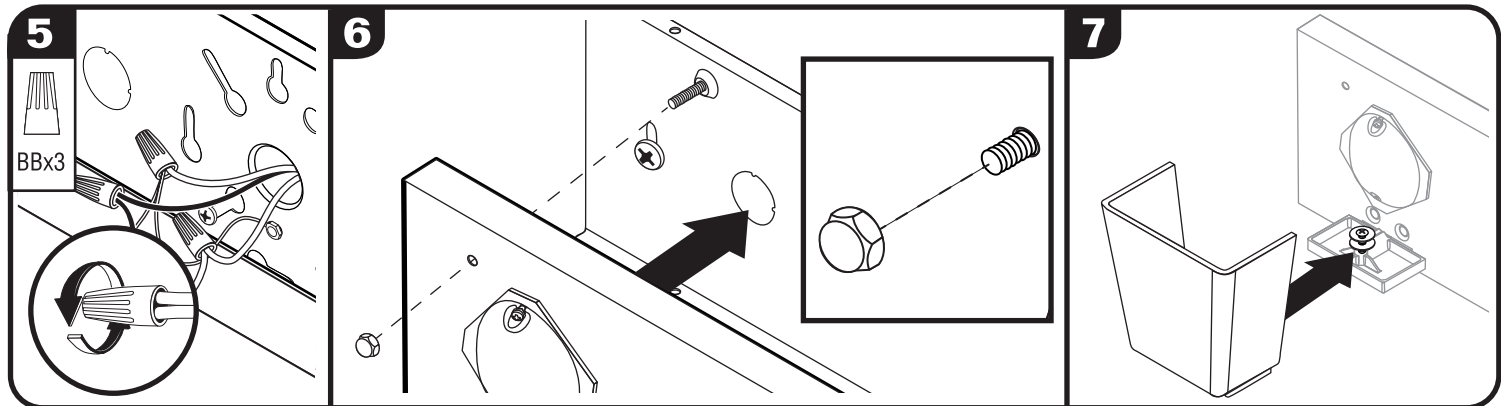

5 Le luminaire doit être mis correctement à la terre. Connectez le fil de mise à la terre de la plaque de montage et le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre vert ou en cuivre nu dans le coffret électrique en utilisant un serre-fils (BB). Connectez les fils blancs, un fil provenant de chaque dispositif d'entraînement, au conducteur d'alimentation blanc dans le coffret électrique en utilisant un serre-fils (BB). Connectez les fils noirs, un fil provenant de chaque dispositif d'entraînement, au conducteur d'alimentation noir dans le coffret électrique en utilisant un serre-fils (BB).
Remarque : Si la boîte de jonction métallique est utilisée comme conduit de mise à la terre, fixez le fil de mise à la terre de l'arrière du panneau de fixation à la vis de mise à la terre verte. Enfoncez délicatement les fils épaissés à l'intérieur du coffret électrique.

6 Alignez la plaque arrière sur les vis sur la plaque de montage et serrez les écrous pour sécuriser les deux plaques ensemble.

7 Alignez le trou de serrure du diffuseur sur la rondelle et l'écrou du support de verre, puis serrez fermement la vis pour maintenir le diffuseur en place sur le support de verre.

Good Earth Lighting® - GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS : Le fabricant garantit que ce luminaire ne comporte pas de défaut de matériau ou de vice de fabrication pendant une période de (5) ans après la date de l'achat original par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti en cas d'emploi dans un magasin de vente au détail ou autre environnement commercial. La garantie est limitée à une utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Les luminaires défectueux doivent être conditionnés de façon appropriée et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date de l'achat. Téléphonnez au **1-800-291-8838** pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse pour y envoyer votre produit défectueux. **Remarque :** AUCUN envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du luminaire défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour de quelconques autres pertes, dommages, frais de remise en état ou blessures pouvant avoir été causés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant couvre tous les dommages, pertes, frais de remise en état ou blessures (i) aux personnes, aux biens, ou autres, (ii) de nature indirecte ou accessoire, (iii) fondés sur les théories juridiques des garanties, des contrats, de la négligence, de la responsabilité sans faute, des actes délictuels ou quasi-délictuels, ou autres, ou (iv) directement ou indirectement en rapport avec la vente, l'emploi ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits particuliers, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

DÉCLARATION DE LA FCC : Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Avertissement : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consultez le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

Avant de manipuler le luminaire, coupez l'alimentation électrique sur le panneau central de disjoncteurs pour éliminer les risques de choc électrique.

Guide de recherche de la cause des problèmes

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
1. La lumière ne s'allume pas.	1. L'interrupteur du luminaire est en position hors tension. 2. Le luminaire n'est pas raccordé correctement à la boîte de jonction. 3. L'interrupteur est défectueux.	1. Vérifiez que le luminaire est sous tension et que son bouton d'éclairage est allumé. 2. Inspectez les connexions de câblage. 3. Testez l'interrupteur ou remplacez-le.
2. Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	1. Cessez de l'utiliser.	1. Appelez notre Centre de service à la clientèle au (1-800-291-8838) .

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Trousse de quincaillerie : ZH-VA1231F03 Diffuseur de rechange: ZD-VA1231D05-WHF



Avez-vous besoin d'assistance?

Veillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse www.goodearthlighting.com/support ; ou téléphonez au Centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838** de 8h30 à 17h00, HNC, du lundi au vendredi.

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ANTES DE RETIRAR LA LÁMPARA VIEJA O INSTALAR UNA NUEVA, CORTE LA ALIMENTACIÓN EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O EL PANEL DE FUSIBLES.

Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar y guarde las instrucciones cerca del accesorio para iluminación para referencia futura.

ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN ES REGULABLE CON REGULADORES ELECTRÓNICOS DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ DE FASE DE AVANCE (TRAIC) ESPECÍFICOS. Los reguladores de la intensidad de la luz que se ha comprobado que son compatibles con este accesorio para iluminación son el Lutron Skylark SCL-153P, Lutron Diva DVCL-153P, Lutron Maestro MACL-153M, Lutron Toggler TGCL-153P, Lutron Lumea LECL-153P, Lutron Caseta PD-6WCL y Eaton Halo SAL06P. (Esta lista de reguladores no implica ninguna garantía de compatibilidad con una aplicación en particular. Si no se mencionan otros reguladores, no se implica que no haya compatibilidad).

⚠️ DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN LA CAJA DE CORTACIRCUITOS/CAJA DE FUSIBLES. PONGA EN LA POSICIÓN DE APAGADO EL INTERRUPTOR DE PARED CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE CONEXIONES

SI NO ESTÁ SEGURO DE QUE LA CAJA ELÉCTRICA TENGA UNA PUESTA A TIERRA ADECUADA, SI LA CAJA ES DE PLÁSTICO Y NO TIENE UNA PUESTA A TIERRA O SI NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS MÉTODOS DE PUESTA A TIERRA ADECUADOS PARA LA LÁMPARA, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. **DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE HACER SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES.**
2. No mire directamente las luces LED durante un período largo.
3. Accesorio para iluminación adecuado para lugares húmedos **INTERIORES**.
4. No deje conductores desnudos expuestos.
5. Para conocer los requisitos eléctricos, fíjese en la lámpara. Conductores de electricidad para 90°C como mínimo.

Cuidado y mantenimiento

Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada. No rocíe el limpiador directamente sobre ninguna parte del accesorio para iluminación o las luces LED.

ESPAÑOL

1

2

3A

PANEL DE YESO

3B

MADERA

4

5

6

7

1

Retire la placa trasera de la placa de montaje quitando las tuercas. Instale los tornillos de montaje del accesorio para iluminación (AA) en la caja eléctrica y déjelos extendidos aproximadamente 3/8 de pulgada.

2

Para sujetar la placa de montaje a la caja de conexiones, sostenga primero la placa de montaje hacia arriba contra la caja de conexiones en la orientación deseada hacia la cual quiere que el accesorio para iluminación esté montado. Identifique el conjunto de agujeros de bocallave de montaje que se alineen más cerca de los tornillos en la caja de conexiones. Jale los cables de suministro negro, blanco y de conexión a tierra de la caja eléctrica a través del agujero ubicado en el centro de la placa de montaje. Los cables de conexión a tierra pueden ser verdes o pelados de cobre. Inserte primero la cabeza del tornillo en la ranura del agujero de bocallave recta 1, pivote la placa de montaje e inserte el segundo tornillo en la ranura de bocallave curvada 2. Una vez que los tornillos estén acoplados, manobre la placa de montaje hasta la posición deseada. Apriete los tornillos.

3A

Panel de yeso: Si no se encuentra ningún montante, introduzca anclajes para panel de yeso (DD) en los agujeros piloto y golpee los con un martillo en la posición correcta hasta que estén al ras con la superficie de mampostería. Apriete los tornillos largos (CC) en los anclajes para panel de yeso hasta que estén perfectamente ajustados. **NO LOS APRIETE EXCESIVAMENTE.** **NOTA:** El soporte principal para la placa de montaje se proporciona acoplado dicha placa a una caja eléctrica montada de manera segura. Si la caja eléctrica no está sujeta de manera adecuada, se deberán usar métodos de montaje alternativos, tales como tirafondos (no incluidos), para sujetar firmemente la placa de montaje.

3B

Madera: Localice los agujeros abiertos para el montaje en las esquinas de la placa de montaje y taladre un agujero piloto de 0,32 cm en el centro. Si se encuentra un montante de madera, utilice los tornillos para madera (CC) que se suministran para fijar la placa de montaje directamente al montante.

4

5

6

7

4

Sujete temporalmente la placa trasera a la placa de montaje utilizando los rebordes de la carcasa de la placa trasera.

5

El accesorio para iluminación se debe conectar adecuadamente a tierra. Conecte el cable de conexión a tierra de la placa de montaje y el cable de conexión a tierra del accesorio para iluminación al cable de conexión a tierra verde o pelado de cobre de la caja eléctrica utilizando una tuerca para cables (BB). Conecte los cables blancos, uno de cada accionador, al hilo blanco de suministro de la caja eléctrica utilizando una tuerca para cables (BB). Conecte los cables negros, uno de cada accionador, al hilo negro de suministro de la caja eléctrica utilizando una tuerca para cables (BB). **Nota:** Si la caja de conexiones de metal se utiliza como sistema de conexión a tierra, conecte el cable de conexión a tierra procedente de la parte trasera de la bandeja del accesorio para iluminación al tornillo verde de conexión a tierra. Empuje cuidadosamente los cables empalmados hacia el interior de la caja eléctrica.

6

Alinee la placa trasera con los tornillos de la placa de montaje y apriete las tuercas para sujetar firmemente las dos placas juntas.

7

Alinee el agujero de bocallave del difusor sobre la arandela y la tuerca del soporte de vidrio, y luego apriete firmemente el tornillo para sujetar el difusor al soporte de vidrio.

Good Earth Lighting® - GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS: El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un periodo de (5) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido discontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al **1-800-291-8838** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su producto defectuoso. **Nota:** NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.

DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Se le advierte al usuario que todo cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. **Nota:** Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena de recepción. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Guía de resolución de problemas

Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro de electricidad en el panel del interruptor de circuito para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
1. La luz no se enciende.	1. El interruptor de alimentación/luz está en la posición de apagado. 2. El accesorio para iluminación no está cableado adecuadamente a la caja de conexiones. 3. Interruptor defectuoso.	1.Verifique que el interruptor de la fuente de alimentación y de la luz están en la posición de encendido. 2. Compruebe las conexiones de cableado. 3. Pruebe o reemplace el interruptor.
2. Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Descontinúe el uso.	1. Llame a servicio al cliente (1-800-291-8838).

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Kit de aditamentos: ZH-VA1231F03 Difusor de repuesto: ZD-VA1231D05-WHF

¿Necesita ayuda?

Por favor, visite nuestro sitio web en: www.goodearthlighting.com/support o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838**, de 8:30 a.m. a 5 p.m., Hora Central (CST), de lunes a viernes.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® es una marca registrada de Good Earth Lighting, Inc. © 2019 Good Earth Lighting, Inc.

Impreso en China

1931INVA1231REV1