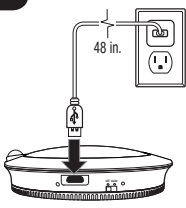
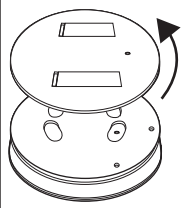
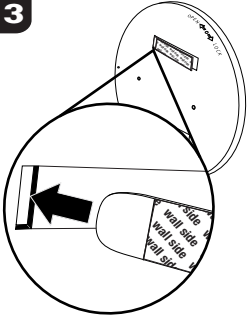

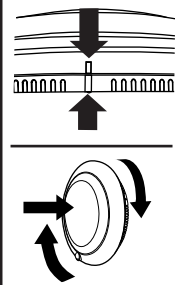


**INDOOR USE ONLY/** Solo para uso en interiores





**Easy Installation /** Instalación fácil

**Command® Strips by 3M / Tiras Command® de 3M**

<p><b>1</b></p>  <p>Before 1st use, use USB wall charger (not included) and micro USB cord (included) to charge product until indicator light turns green.</p> <p>Antes del primer uso, utilice un cargador USB de pared (no se incluye) y un cable micro USB (incluido) para cargar el producto hasta que la luz indicadora se vuelva verde.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Clean surface with rubbing alcohol. Rotate cover counter-clockwise and remove.</p> <p>Limpie la superficie con alcohol de frotar. Gire la cubierta en dirección contraria a las manecillas del reloj y retírela.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Remove red liners. Insert tabs into the slots. Press strips to the back of cover. Wall side facing out.</p> <p>Retire los forros rojos. Inserte las lengüetas en las ranuras. Presione las tiras contra la parte posterior de la cubierta. El lado de la pared debe apuntar hacia afuera.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Remove black liners. Press cover to surface with tab towards you. Press firmly for 30 sec.</p> <p>Retire los forros negros. Presione la cubierta contra la superficie con las lengüetas hacia usted. Presione firmemente durante 30 segundos.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>To reattach light, align notches and turn clockwise.</p> <p>Para volver a fijar la lámpara, alinee las muescas y gire en dirección de las manecillas del reloj.</p>
---	---	--	--	---

**Screw Mount Installation / Instalación de montaje con tornillos**

For ceiling or rough surfaces, use included screws / Para techos o superficies ásperas, use los tornillos incluidos
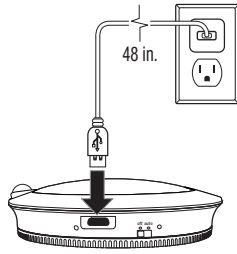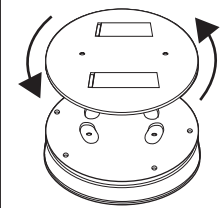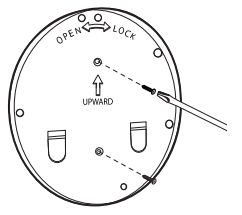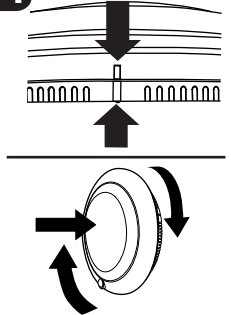
<p><b>1</b></p>  <p>Before 1st use, use USB wall charger (not included) and micro USB cord (included) to charge product until indicator light turns green.</p> <p>Antes del primer uso, utilice un cargador USB de pared (no se incluye) y un cable micro USB (incluido) para cargar el producto hasta que la luz indicadora se vuelva verde.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Remove cover by rotating counter-clockwise.</p> <p>Retire la cubierta girando en dirección contraria a las manecillas del reloj.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Mark the mounting holes in the cover, drive both screws into the mounting surface.</p> <p>Marque los orificios de montaje en la cubierta, inserte ambos tornillos en la superficie de montaje.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>To reattach light, align notches and turn clockwise.</p> <p>Para volver a fijar la lámpara, alinee las muescas y gire en dirección de las manecillas del reloj.</p>
--	--	--	--

Command is trademark of 3M.  
 Command es una marca registrada de 3M


For more product and warranty information, go to: [www.goodearthlighting.com](http://www.goodearthlighting.com)  
 Para obtener mayor información sobre el producto y la garantía, visite: [www.goodearthlighting.com](http://www.goodearthlighting.com)

Distributed by: Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Impreso en China/ Impreso en China

# Operation / Funcionamiento

## Settings/ Configuración

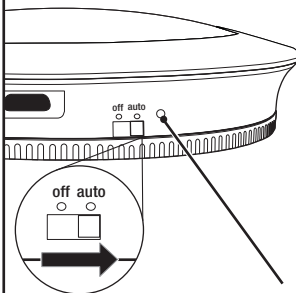

### Switch Controls:

**OFF:** Light is off.  
**Auto:** Move switch to "auto" to conserve battery life. After 20 seconds with no motion, light automatically shuts off.

### Controles del interruptor:


**OFF (apagado):** la lámpara está apagada.  
**Auto (automático):** mueva el interruptor hasta "auto" para conservar la vida útil de la batería. Después de 20 segundos sin movimiento, la lámpara se apaga automáticamente.

Battery saver dusk-to-dawn sensor disables the motion sensor during daylight

El sensor anochecer-amanecer de ahorro de batería desactiva el sensor de movimiento durante el día.



## Motion activated/ Activación por movimiento

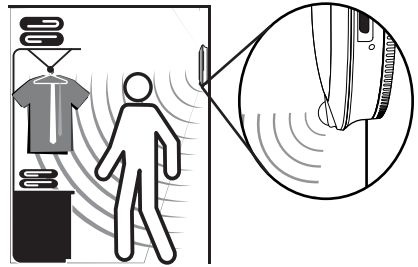


The light turns on when the motion sensor detects movement. Sensor detects motion up to 15ft.

La lámpara se enciende cuando el sensor de movimiento detecta movimiento. El sensor detecta movimiento a una distancia de hasta 4,57 m.

## Recharge Product

### Recarga del producto

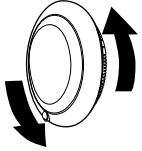

Rotate counter-clockwise to release light from cover.

### Remove Product to:

1. Charge Battery.
2. Use as a separate light.

Remount by realigning notches and turn clockwise.

Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para liberar la lámpara de la cubierta.

### Retire el producto para:

1. Cargar la batería.
2. Usarlo como una lámpara aparte.

Monte nuevamente el producto volviendo a alinear las ranuras y girando en dirección de las manecillas del reloj.

## Remove strips permanently

### Elimine las tiras permanentemente

**1**

Rotate counter-clockwise to release light from cover.

Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para liberar la lámpara de la cubierta.

**2**

Never pull the strip away from the surface! Always pull along the surface.

Nunca retire las tiras jalándolas de golpe en la superficie. Siempre jale a lo largo de la superficie.

**3**

**SLOWLY**  
Lentement

Stretch each strip slowly against the surface at least 12" to release.

Estire cada tira lentamente contra la superficie al menos 30,48 cm para retirarla.

**IMPORTANT:** Failure to follow instructions carefully may cause damage.

**CAUTION:** Do not hang over beds or on wallpaper. Mount again with Command® medium refill strips.

When disposing of, please locate local recycling center @ [call2recycle.org](http://call2recycle.org)

**IMPORTANTE:** si no sigue las instrucciones cuidadosamente puede causar daños en el producto.

**PRECAUCIÓN:** no cuelgue el producto sobre camas o en papel tapiz. Instale nuevamente con las tiras de repuesto medianas Command®.

Cuando deseché el producto, comuníquese con el centro de reciclaje local mediante [call2recycle.org](http://call2recycle.org)



## BATTERY DURATION\*

Duración de la batería\*

**MOTION ACTIVATED\*\***  
Activación por movimiento\*\*

**2.1**  
Months/Meses

**RECHARGE TIME**  
Tiempo de recarga

**~3.8**  
Hours/Horas

**Light can be plugged in for Continuous use.**

**La lámpara se puede enchufar para su uso continuo.**

\*Expected duration from the first full charge

\*\*Based on 8 (20 sec.) activations per day

\*Duración esperada desde la primera carga completa

\*\*Basado en 8 activaciones (20 segundos) por día