
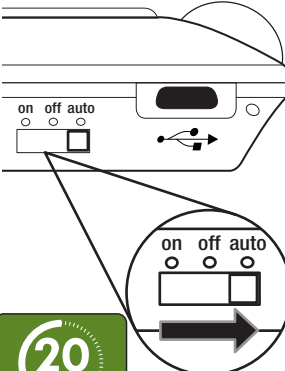
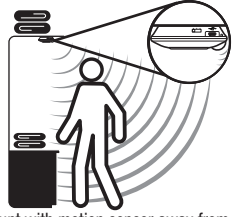


Operation / Funcionamiento

Settings/ Configuración		Motion activated/ Activación por movimiento	
 <p>Switch Controls: ON: Light stays on continuously. OFF: Light is off. Auto: Move switch to "auto" to conserve battery life. After 20 seconds with no motion, light automatically shuts off.</p> <p>Controles del interruptor: ON (encendido): la luz está encendida continuamente. OFF (apagado): la lámpara está apagada. Auto (automático): mueva el interruptor hasta "auto" para conservar la vida útil de la batería. Después de 20 segundos sin movimiento, la lámpara se apaga automáticamente.</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> 20 Second </div> <p>Automatic Shut-off</p>	<p>Walk by activation Activación al caminar cerca</p>  <p>Mount with motion sensor away from the wall to detect motion and activate light when someone approaches. NOTE: May deplete battery life quicker.</p> <p>Monte con los sensores de movimiento lejos de la pared para detectar movimiento y activar la luz cuando alguien se acerque. NOTA: es posible que la vida útil de la batería se agote más rápidamente.</p>	<p>Wave activation Activación con saludo</p>  <p>Mount with motion sensor towards the wall to detect motion and activate light by wave or activity on counter.</p> <p>Monte el producto con el sensor de movimiento hacia la pared para detectar movimiento y activar la luz moviendo la mano como para saludar o realizando actividades frente al sensor.</p>	

Recharge Product

Recarga del producto

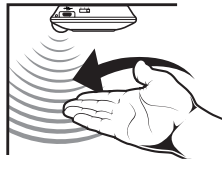

Grab edge of light and peel from surface. Do not pull straight off.

Remove Product to:

1. Charge Battery.
2. Change location of motion sensor (walk by or wave mode).
3. Use as a separate light.

Remount by realigning notches and turn clockwise.

Tome el extremo de la lámpara y despréndala desde la superficie. No jale directamente hacia afuera.

Retire el producto para:


1. Cargar la batería.
2. Cambiar la ubicación del sensor de movimiento (modo al caminar cerca o saludar con la mano).
3. Usarlo como una lámpara aparte.

Monte nuevamente el producto volviendo a alinear las ranuras y girando en dirección de las manecillas del reloj.

Remove strips permanently

Elimine las tiras permanentemente


1



Never pull the strip away from the surface! Always pull along the surface.

Nunca retire las tiras jalándolas de golpe en la superficie. Siempre jale a lo largo de la superficie.

2



Stretch each strip slowly against the surface at least 6" to release.

Estire cada tira lentamente contra la superficie al menos 15,24 cm para retirarla.

IMPORTANT: Failure to follow instructions carefully may cause damage.

CAUTION: Do not hang over beds or on wallpaper. Mount again with Command® Small Picture Hanging Strips.

If plan to dispose after use, please locate a local recycling center at call2recycle.org

IMPORTANTE: si no sigue las instrucciones cuidadosamente puede causar daños en el producto.

PRECAUCIÓN: No cuelgue el producto sobre camas o en papel tapiz. Instale nuevamente con las tiras pequeñas para colgar cuadros y marcos Command®.

Si planea desechar el producto después del uso, comuníquese con el centro de reciclaje local mediante call2recycle.org.



BATTERY DURATION*

Duración de la batería*

MOTION ACTIVATED** Activación por movimiento**	CONTINUOUS ON Encendido continuo	RECHARGE TIME Tiempo de recarga
~1.8 Months/Meses	~2.5 Hours/Horas	~4.5 Hours/Horas

Light can be plugged in for continuous use.

La lámpara se puede enchufar para su uso continuo.

See link for installation video.
 Veá el enlace para acceder al video de instalación.



<http://www.goodearthlighting.com/28-tacoma-led-linear-decorative.html>

*Expected duration from the first full charge **Based on 8 (20 sec.) activations per day
 *Duración esperada desde la primera carga completa **Basado en 8 activaciones (20 segundos) por día

