



Good Earth
Lighting

INDOOR/OUTDOOR RGBW STRIP LIGHT KIT (Page 1)

KIT DE RUBAN LUMINEUX WIFI RVNB POUR INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR (Page 3)


KIT DE FRANJA LUMINOSA RVAB WI-FI PARA EXTERIORES/INTERIORES (Página 5)

Model / Modèle / Modelo #: AC1275-RWF-24LFW-G

Hardware kit*

Trousse de quincaillerie*
Kit de aditamentos*

- Ⓛ Power cord
- Ⓛ Cordon d'alimentation
- Ⓛ Cable de alimentación

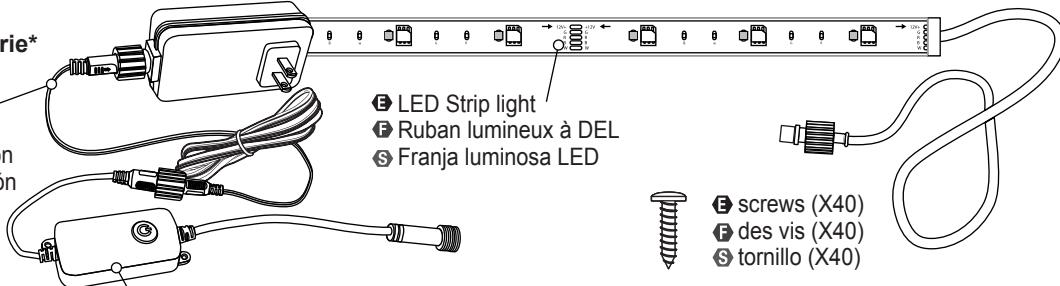


- Ⓛ LED Strip light
- Ⓛ Ruban lumineux à DEL
- Ⓛ Franja luminosa LED

- Ⓛ WIFI enabled RGBW controller
- Ⓛ Contrôleur RVNB compatible WIFI
- Ⓛ Controlador RVAB habilitado para WIFI

- Ⓛ screws (X40)
- Ⓛ des vis (X40)
- Ⓛ tornillo (X40)

- Ⓛ Mounting Clips (X20)
- Ⓛ Clips de montage (X20)
- Ⓛ Clips de montaje (X20)

Required
Nécessaire
Se necesita

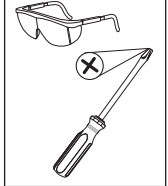

*Actual hardware may differ from illustration/ *La quincaillerie incluse peut être différente de l'illustration./ *Los aditamentos reales pueden diferir de los que se muestran en la ilustración.

⚠ DO NOT ATTEMPT TO INSTALL STRIP LIGHT WHILE PLUGGED IN. ⚠

⚠ WARNINGS AND CAUTIONS ⚠

- ⚠ **WARNING: DO NOT** attempt to alter any of the parts of this fixture. All parts are enclosed and not replaceable or serviceable.
- ⚠ **WARNING: DO NOT** use with extension cords near water or wherever water may accumulate.
- ⚠ **WARNING: DO NOT** use this product near of highly flammable materials liquids and gases.
- ⚠ **WARNING:** The wall transformer needs to be mounted 12 inches or more above the ground and should be protected from weather.
- ⚠ **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- ⓘ **CAUTION: DO NOT** power Strip light while packed in plastic spool or while tightly coiled. Excess heat could melt the spool and/or cause damage to the light.
- ⓘ **CAUTION: DO NOT** fold or cover light with any material. Repeated bending, sharp edges, twisting and excessive pressure may damage the product voiding the warranty.
- ⓘ **CAUTION: DO NOT** Install within 5 feet of a swimming pool, submerge or mount in an area that is prone to standing water.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. No parts are serviceable on this product. **DO NOT** alter anything in this kit. (Kit does not include end caps or glue to seal if cut)
2. **DO NOT INSTALL WHILE UNIT IS PLUGGED IN. DO NOT** plug the power cord into the power source until installation is complete.
3. For electrical requirements, see back of driver label.
4. For **INDOOR** and **OUTDOOR** wet locations.
5. **DO NOT** touch, operate, or install fixture while in contact with water. Not intended for illumination of aquariums.
6. **DO NOT** mount over sinks or stoves.
7. **NOT** intended for recessed installation in ceilings or soffits. **DO NOT** run **ANY** cords behind walls, ceilings, soffits, cabinets or a similar permanent structure where it may be inaccessible for examination.
8. Strip light must be fully uncoiled for proper operation, and to prevent overheating.
9. This Strip light is **NOT** expandable. Additional LED Strip light lengths **CANNOT** be added.
10. **DO NOT** look directly at lighted LEDs for any length of time.
11. Lights may be installed inside of an enclosure, such as a cabinet, **ONLY** when the **POWER ADAPTER** is located outside of the enclosure.
12. Use only insulated staples or plastic ties (not included) to secure the cords.
13. **DO NOT** use with an extension cord. Use a power strip with integral over current protection to supply power to the fixture. **NEVER** use power strip unless the plug can be fully inserted.
14. **DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.** If dimmer controls are present, remove and replace.
15. If unfamiliar with electrical installations, contact a qualified electrician to install.
16. LEDs gradually emit less light over their lifetime.
17. **ONLY** plug into a GFCI certified outlet for outdoor uses.
18. Verify all connections are tightly secured to deter the entry of water.
19. IP65 water and dust resistant on strip light and IR controller. The driver plug is rated for wet locations.


ⓘ This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. The plug only fits one way into a polarized outlet. **DO NOT ALTER THE PLUG. READ THE ENTIRE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION.** Verify package and hardware contents. Save these instructions.

INSTALLATION


- 1** Select a location for the LED Strip light and mark it. Verify that the power cord reaches the nearest power outlet and will reach the LED Strip light. Thoroughly clean the mounting surface with rubbing alcohol and allow it to dry. **DO NOT PLUG THE POWER CORD INTO THE POWER SOURCE UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE.**

CONNECTING CONTROLLER/STRIP LIGHT/ ADAPTER

NOTE: THESE CORDS ARE DESIGNED TO PLUG-IN ONE WAY ONLY.

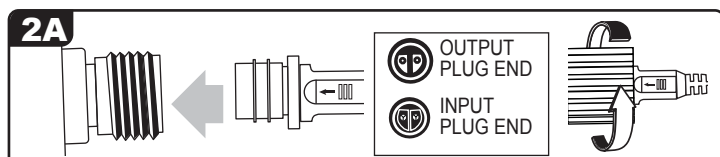

The plug and cord have two different ends: one input and one output. Line up the arrow, and Insert the **OUTPUT PLUG END** into the **OUTPUT CONNECTOR** of the preceding fixture and insert the **INPUT PLUG END** into the **INPUT CONNECTOR** of the fixture being added. Twist the water tight connection piece until completely tightened.

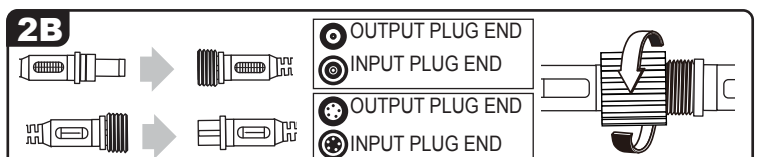


The two different cords have two different ends: one input and one output. Insert the **OUTPUT PLUG END** into the **OUTPUT CONNECTOR** of the preceding fixture and insert the **INPUT PLUG END** into the **INPUT CONNECTOR** of the fixture being added. Twist the water tight connection piece until completely tightened.

ENGLISH

ATTACHING CONTROLLER/POWER SUPPLY TO SURFACE

3A SCREW MOUNT


Mark the general area where the driver/controller will be mounted. Hold the driver/controller in the marked location and drive screws until they contact the bottom surface. The screws must be driven in straight, to mount properly. **DO NOT OVERTIGHTEN** to prevent stripping the screw hole.

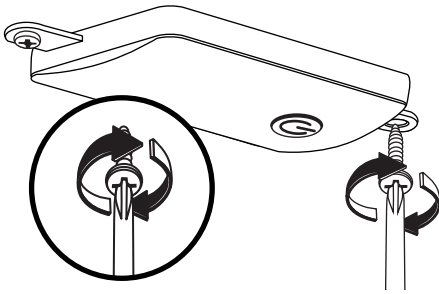


OR

3B STRIP (CONTROLLER ONLY)

Clean surface with rubbing alcohol. Remove liner from one side. Press strip to the back of the controller. Remove back liners. Press controller to surface. Press firmly for 30 sec.

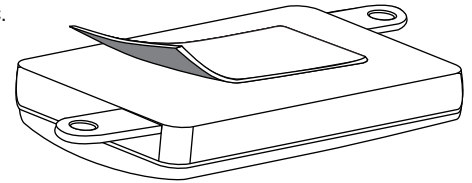

4 ATTACHING STRIP LIGHT TO SURFACE

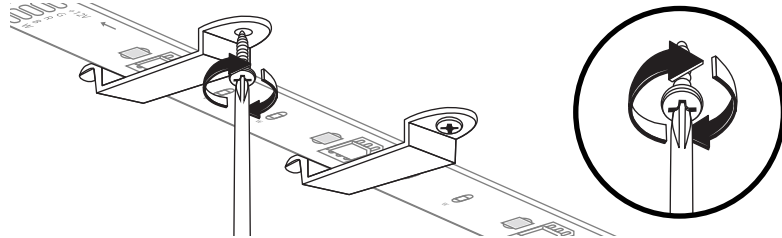

Hold Strip light to desired location. Place mounting clips carefully over the Strip light and screw in to the surface careful not to screw into the Strip light.

⚠ BEFORE DOING ANY WORK ON THE FIXTURE, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET!

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. Light does not come on.	1. Power/ light switch is off. 2. Bad switch. 3. Not all connections have been successfully made and/or firmly fastened.	1. Verify power supply and light switch are on/check wiring connections. 2. Test or replace switch. 3. Check all connections and firmly fasten. See step 2.
2. Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Discontinue use.	1. Call customer service (1-800-291-8838).

REPLACEMENT PARTS LIST Hardware Kit: ZH-AC1275-F24

Care and Maintenance: Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

Good Earth Lighting® - 6 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (6) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. **Note:** C.O.D. shipments will **NOT** be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

NOTE: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. In order to have a good experience of using the product, please keep at least 20 cm.



Please visit our website at: <https://goodearthlighting.com/contact-us> or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. © 2020 Good Earth Lighting, Inc.

Printed in China

⚠ AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- ⚠ **AVERTISSEMENT : NE PAS** tenter d'altérer de quelconques parties de ce luminaire. Toutes les pièces sont scellées et ne peuvent pas être réparées ou remplacées.
- ⚠ **AVERTISSEMENT : NE PAS** utiliser avec des cordons de rallonge à proximité d'eau ou dans tout autre endroit dans lequel de l'eau pourrait s'accumuler.
- ⚠ **AVERTISSEMENT : NE PAS** utiliser ce produit à proximité de matériaux, liquides et gaz hautement inflammables.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Le transformateur mural doit être monté au moins à 30 cm / 12 po au-dessus du sol, et il doit être protégé contre les intempéries.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Toute modification ou altération de cet équipement n'ayant pas été approuvée expressément par la partie responsable de la conformité annulerait le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement.
- Ⓛ **MISE EN GARDE : NE PAS** mettre sous tension le ruban lumineux pendant qu'il est conditionné dans la bobine en plastique ou alors qu'il est bobiné étroitement. Une chaleur excessive risquerait de faire fondre la bobine et/ou de causer des dommages au luminaire.
- Ⓛ **MISE EN GARDE : NE PAS** plier ou couvrir le luminaire avec des matériaux quelconques. Une courbure répétée, des bords tranchants, une torsion et une pression excessive pourraient endommager le produit et annuler sa garantie.
- Ⓛ **MISE EN GARDE : NE PAS** installer à moins de 1,5 m / 5 pi d'une piscine, submerger ou monter à un endroit dans lequel de l'eau stagnante risquerait de s'accumuler.

MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

1. Aucun composant de ce produit ne peut être réparé. **N'ALTEREZ RIEN** dans ce kit. (Le kit ne comprend pas les capuchons ou la colle pour sceller s'il est coupé).
2. **NE PAS** installer pendant que le ruban lumineux est branché. **NE PAS** brancher le cordon d'alimentation électrique dans la prise de courant avant que l'installation ne soit terminée.
3. Voir l'étiquette du luminaire pour connaître les spécifications électriques.
4. Pour utilisation **À L'INTÉRIEUR** ou **À L'EXTÉRIEUR** les endroits exposés à l'humidité.
5. **NE PAS** toucher, utiliser ou installer un luminaire en contact avec de l'eau. Non conçu pour illuminer des aquariums.
6. **NE PAS** monter au-dessus d'éviers ou de poêles.
7. Ce luminaire n'est **PAS** conçu pour une installation encastrée dans un faux-plafond ou un soffite. **NE PAS** faire passer de cordons derrière les murs, les plafonds, les soffites, les armoires ou une structure permanente similaire où ils pourraient être inaccessibles pour un examen.
8. Le ruban lumineux doit être complètement déroulé pour permettre un fonctionnement correct et pour prévenir toute surchauffe.
9. Ce ruban lumineux n'est **PAS** extensible. Il n'est **PAS POSSIBLE** d'ajouter des longueurs de rubans lumineux à DEL additionnels.
10. **NE PAS** regarder directement une DEL allumée pendant une durée prolongée.
11. Le luminaire peut être installé à l'intérieur d'une enceinte, telle qu'une armoire, **UNIQUEMENT** lorsque l'**ADAPTATEUR D'ALIMENTATION** est situé à l'extérieur de l'enceinte.
12. Utilisez seulement des agrafes ou des attaches en plastique isolées (non incluses) pour sécuriser les cordons.
13. **NE PAS** utiliser avec un cordon de rallonge. Utilisez une barrette d'alimentation avec protection intégrée contre les surintensités pour alimenter le luminaire. N'utilisez jamais de barrette d'alimentation électrique, sauf si la fiche peut être insérée complètement.
14. **N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE AVEC UN CIRCUIT GRADATEUR.** Si des commandes de gradateurs sont présentes, retirez-les et remplacez-les.
15. Si vous ne savez pas comment effectuer des installations électriques, contactez un électricien professionnel pour réaliser l'installation.
16. Les DEL émettent progressivement moins de lumière au fil du temps.
17. Branchez **SEULEMENT** dans une prise de courant protégée par un disjoncteur avec un circuit de fuite à la terre et homologuée en vue d'utilisation à l'extérieur.
18. Vérifiez que toutes les connexions sont bien sécurisées pour prévenir la pénétration d'eau.
19. IP65 à l'épreuve de l'eau et de la poussière sur le ruban lumineux et le contrôleur Wi-Fi. La fiche du convertisseur peut être utilisée dans les endroits exposés à l'humidité.

Ⓛ Ce produit a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. La fiche ne rentrera que dans une prise de courant polarisée. **NE PAS MODIFIER LA FICHE. LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT L'INSTALLATION.** Vérifiez le contenu du paquet et le matériel. **Conservez ces instructions.**


INSTALLATION

- 1 Sélectionnez un emplacement pour le ruban lumineux à DEL et marquez-le. Assurez-vous que le cordon électrique est assez long pour atteindre la prise de courant la plus proche et le ruban lumineux à DEL. Nettoyez soigneusement la surface de montage avec de l'alcool à friction et laissez-la sécher. **NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LA PRISE DE COURANT AVANT QUE L'INSTALLATION NE SOIT TERMINÉE.**

CONTRÔLEURS DE CONNEXIONS/RUBANS LUMINEUX/ADAPTATEURS


REMARQUE : CES CORDONS SONT CONÇUS DE FAÇON À NE POUVOIR ÊTRE ENFICHÉS QUE D'UNE SEULE FAÇON.

2A

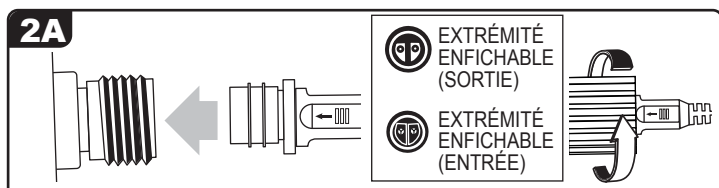

La fiche et le cordon ont deux extrémités différentes: une entrée et une sortie avec alignement vers le haut de la flèche, et insérez l'**EXTRÉMITÉ DE LA FICHE DE SORTIE** dans le **CONNECTEUR DE SORTIE** du luminaire précédent, puis insérez l'**EXTRÉMITÉ DE LA FICHE D'ENTRÉE** dans le **CONNECTEUR D'ENTRÉE** du luminaire ajouté. Tournez la pièce de connexion pour couper l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement serrée.

2B




Les deux cordons différents ont deux extrémités différentes : une entrée et une sortie. Insérez l'**EXTRÉMITÉ DE LA FICHE DE SORTIE** dans le **CONNECTEUR DE SORTIE** du luminaire précédent, puis insérez l'**EXTRÉMITÉ DE LA FICHE D'ENTRÉE** dans le **CONNECTEUR D'ENTRÉE** du luminaire ajouté. Tournez la pièce de connexion pour couper l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement serrée.

ATTACHEMENT DU CONTRÔLEUR/DE L'ALIMENTATION SUR LA SURFACE

3A MONTAGE AVEC DES VIS


Marquez la zone générale où le pilote / contrôleur sera monté. Tenez le pilote / contrôleur à l'emplacement marqué et vissez les vis jusqu'à ce qu'elles touchent la surface inférieure. Les vis doivent être enfoncées droites pour que le luminaire soit correctement monté. **NE PAS TROP SERRER** pour éviter de dénuder le trou de la vis.

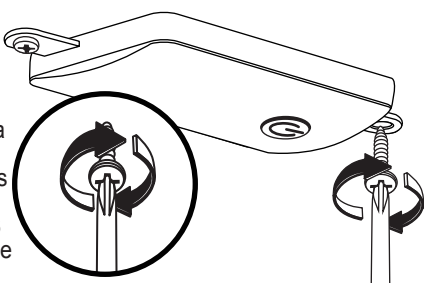


OU

3B RUBAN (CONTRÔLEUR SEULEMENT)

Nettoyez la surface avec de l'alcool à friction. Retirez la pellicule de protection d'un côté. Appuyez sur le ruban pour couvrir l'arrière du contrôleur. Retirez les pellicules de protection à l'arrière. Appuyez sur le contrôleur contre la surface. Appuyez fermement pendant 30 secondes.

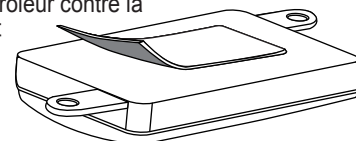

4 ATTACHEMENT DU RUBAN LUMINEUX SUR LA SURFACE

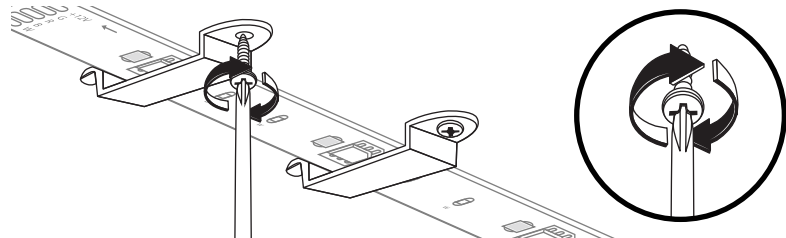

Tenez le ruban lumineux à l'endroit désiré. Placez délicatement les pinces de fixation sur le ruban lumineux et vissez dans la surface en faisant attention de ne pas enfoncer une vis dans le ruban lumineux.

⚠ AVANT D'EFFECTUER UN QUELCONQUE TRAVAIL SUR LE LUMINAIRE, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE DE COURANT!

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLEME	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. La lumière ne s'allume pas.	1. L'interrupteur du luminaire est en position hors tension ou l'électricité est coupée. 2. Interrupteur défectueux. 3. Pas toutes les connexions n'ont été effectuées avec succès et/ou sécurisées fermement.	1. Assurez-vous que l'interrupteur du luminaire est dans la position sous tension et vérifiez les connexions de câblage du secteur. 2. Testez l'interrupteur ou remplacez-le. 3. Vérifiez toutes les connexions et sécurisez-les fermement. Voir l'étape 2.
2. Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque vous allumez la lumière.	1. Cessez d'utiliser le luminaire.	1. Appelez notre Centre de service à la clientèle au 1-800-291-8838 .

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE Trousse de quincaillerie : ZH-AC1275-F24

ENTRETIEN: Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant pour vitres doux et non abrasif et d'un linge doux. Assurez-vous que le luminaire est éteint avant de le nettoyer. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les pièces du luminaire ou sur les ampoules à DEL.

Good Earth Lighting® - GARANTIE LIMITÉE DE 6 ANS : Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de (6) ans à compter de la date d'achat originale. Le luminaire n'est pas garanti s'il est utilisé pour une application commerciale ou au détail. La présente garantie est limitée à l'utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons le produit ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même produit, de la même couleur et du même style s'il est offert, sans frais. Si le produit original n'est plus offert, il sera remplacé par un produit d'une couleur et d'un style similaires. Les produits défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. Composez le 1 800 291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse pour livrer les produits défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des luminaires défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages, des frais de main-d'œuvre ou des blessures occasionnés par le produit. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

REMARQUE : Cet équipement est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui risquent de causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité FCC : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un équipement numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement émet, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de programmes à la radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant à plusieurs reprises l'équipement en question, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant raccordée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Afin d'avoir une bonne expérience d'utilisation du produit, veuillez le garder à au moins 20 cm de distance.

Avez-vous besoin d'assistance?

Veuillez vous rendre sur notre site Web : <https://goodearthlighting.com/contact-us> ; ou téléphonez au Centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838** de 8h30 à 17h00, HNC, du lundi au vendredi.

⚠ NO INTENTE INSTALAR LA LUZ CON CINTA AUTOADHESIVA MIENTRAS ESTÉ ENCHUFADA.

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- ⚠ ADVERTENCIA:** NO intente alterar ninguna de las piezas de este accesorio para iluminación. Todas las piezas están encerradas y no son reemplazables ni reparables.
- ⚠ ADVERTENCIA:** NO utilice este producto con cables de extensión cerca de agua ni donde se pueda acumular agua.
- ⚠ ADVERTENCIA:** NO utilice este producto cerca de materiales, líquidos y gases altamente inflamables.
- ⚠ ADVERTENCIA:** El transformador de pared se debe montar a 12 pulgadas o más por encima del piso y se deberá proteger contra la intemperie.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- ⓘ PRECAUCIÓN:** NO encienda la franja luminosa mientras esté empaquetada en la bobina de plástico ni mientras esté firmemente enrollada. El exceso de calor podría derretir la bobina y/o causar daños a la luz.
- ⓘ PRECAUCIÓN:** NO doble ni cubra la luz con ningún material. Es posible que el doblado repetido, los bordes afilados, el retorcimiento y la presión excesiva dañen el producto y con ello se anule la garantía.
- ⓘ PRECAUCIÓN:** NO instale el producto a 5 pies o menos de una piscina, ni lo sumerja o monte en un área que sea proclive a la acumulación de agua estancada.

SEGURIDAD IMPORTANTE

1. No hay piezas que se puedan reparar o ajustar en este producto. **NO** altere nada en este kit. (El kit no incluye tapas de extremo ni cola para sellar si se corta)
2. **NO** instale la unidad mientras esté enchufada. **NO** enchufe el cable de alimentación en la fuente de alimentación hasta que se haya completado la instalación.
3. Para conocer los requisitos eléctricos, consulte el dorso de la etiqueta del controlador.
4. Para lugares **INTERIORES** y **EXTERIORES** lugares mojados
5. **NO** toque, utilice ni instale el accesorio para iluminación mientras esté en contacto con agua. No está diseñado para iluminación de acuarios.
6. **NO** monte la unidad sobre lavamanos, fregaderos o estufas de cocinar.
7. **NO** se ha diseñado para instalación embutida en techos o soffitos. **NO** tienda **NINGÚN** cable detrás de paredes, techos, soffitos, gabinetes o una estructura permanente similar donde es posible que los cables sean inaccesibles para examinarlos.
8. La luz con cinta autoadhesiva debe estar totalmente desenrollada para funcionar correctamente, así como para prevenir su sobrecalentamiento.
9. Esta franja luminosa **NO** es expansible. **NO SE PUEDEN** añadir tramos adicionales de franjas luminosas LED.
10. **NO** mire directamente a las luces LED encendidas ni tan siquiera por unos instantes.
11. Las luces se pueden instalar dentro de un recinto cerrado, como por ejemplo un gabinete, **SOLO** cuando el **ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN** esté ubicado fuera del recinto.
12. Utilice únicamente grapas con aislamiento o amarres de plástico (no incluidos) para fijar los cables.
13. **NO** utilice la unidad con un cable de extensión. Utilice una regleta de enchufes con protección integral contra sobrecorriente para suministrar alimentación eléctrica al accesorio para iluminación. No utilice nunca una regleta de enchufes a menos que el enchufe se pueda insertar por completo.
14. **NO UTILICE ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN CON UN CIRCUITO REGULADOR DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ.** Si hay presentes controles reguladores de la intensidad de la luz, retírelos y reemplácelos.
15. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, contacte a un electricista calificado para que realice la instalación.
16. Las luces LED emiten gradualmente menos luz a lo largo de su tiempo de vida útil.
17. Enchufe el producto **SOLO** en un tomacorriente GFCI certificado para usos a la intemperie.
18. Verifique que todas las conexiones estén firmemente sujetas para impedir la entrada de agua.
19. Resistente al agua y al polvo IP65 en la franja luminosa y el controlador Wi-Fi. El enchufe del convertidor está homologado para lugares mojados.

ⓘ Este producto tiene un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro) para reducir el riesgo de descargas eléctricas. El enchufe solo encaja de una manera en un tomacorriente polarizado. **NO ALTERE EL ENCHUFE. LEA TODO EL MANUAL ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN.** Verifique el contenido del paquete y de los herrajes. Guarde estas instrucciones.

INSTALACIÓN

- 1** Seleccione una ubicación para la franja luminosa LED y márquela. Verifique que el cable de alimentación llegue hasta el tomacorriente más cercano y que llegará hasta la franja luminosa LED. Limpie minuciosamente la superficie de montaje con alcohol desinfectante y deje que se seque. **NO ENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN HASTA QUE LA INSTALACIÓN SE HAYA COMPLETADO.**

CONEXIÓN DEL CONTROLADOR/FRANJA LUMINOSA/ ADAPTADOR

NOTA: ESTOS CABLES ESTÁN DISEÑADOS PARA ENCHUFARSE DE UNA SOLA MANERA.


2A



EXTREMO DEL ENCHUFE DE SALIDA
EXTREMO DEL ENCHUFE DE ENTRADA

El enchufe y el cable tienen dos extremos distintos: una entrada y una salida. Alinee la flecha e inserte el **EXTREMO DEL ENCHUFE DE SALIDA** en el **CONECTOR DE SALIDA** del accesorio para iluminación precedente e inserte el **EXTREMO DEL ENCHUFE DE ENTRADA** en el **CONECTOR DE ENTRADA** del accesorio para iluminación que se esté añadiendo. Gire la pieza de conexión estanca al agua hasta que esté completamente apretada.

2B




EXTREMO DEL ENCHUFE DE SALIDA
EXTREMO DEL ENCHUFE DE ENTRADA
EXTREMO DEL ENCHUFE DE SALIDA
EXTREMO DEL ENCHUFE DE ENTRADA

Los dos cables distintos tienen dos extremos distintos: una entrada y una salida. Inserte el **EXTREMO DEL ENCHUFE DE SALIDA** en el **CONECTOR DE SALIDA** del accesorio para iluminación precedente e inserte el **EXTREMO DEL ENCHUFE DE ENTRADA** en el **CONECTOR DE ENTRADA** del accesorio para iluminación que se esté añadiendo. Gire la pieza de conexión estanca al agua hasta que esté completamente apretada.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR/FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN UNA SUPERFICIE


3A MONTAJE CON TORNILLOS

Marque el área general donde se montará la fuente de alimentación / controlador. Mantenga la fuente de alimentación / controlador en la ubicación marcada y apriete los tornillos hasta que toquen la superficie inferior. Los tornillos deben empujarse en línea recta para que se instalen correctamente. **NO LO APRIETE EN EXCESO** para evitar que se despegue el orificio del tornillo.

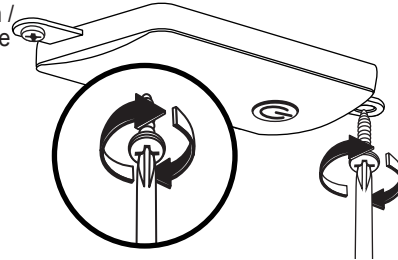


3B TIRA (SOLO PARA EL CONTROLADOR)

Limpie la superficie con alcohol desinfectante. Retire el recubrimiento de un lado. Presione la tira contra la parte trasera del controlador. Retire los recubrimientos traseros. Presione el controlador contra la superficie. Presione firmemente durante 30 segundos.

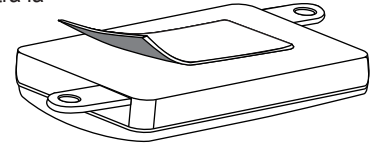

4 INSTALACIÓN DE LA FRANJA LUMINOSA EN UNA SUPERFICIE

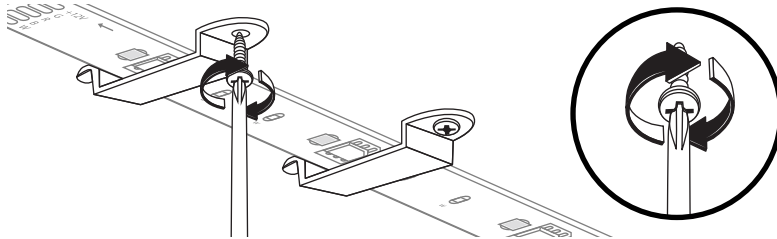

Sostenga la franja luminosa en la ubicación deseada. Coloque cuidadosamente los clips de montaje sobre la franja luminosa y atornillelos en la superficie, teniendo cuidado de no atornillarlos en la franja luminosa.

⚠ ANTES DE HACER CUALQUIER TRABAJO EN EL ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN, ¡DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TOMACORRIENTE!

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
1. La luz no se enciende.	1. El interruptor de encendido/ luz está en la posición de apagado. 2. Interruptor defectuoso. 3. No todas las conexiones se han realizado exitosamente y/o sujetado firmemente.	1. Verifique que el interruptor de la fuente de alimentación y el interruptor de la luz estén en la posición de encendido/compruebe las conexiones de los cables. 2. Compruebe o reemplace el interruptor. 3. Compruebe todas las conexiones y sujételas firmemente. Consulte el paso 2.
3. El fusible se funde o el cortacircuito salta al encender la luz.	1. Descontinúe el uso.	1. Llame a servicio al cliente (1-800-291-8838).

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO Kit de aditamentos: ZH-AC1275-F24

Cuidado y mantenimiento: Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada. NO rocíe el limpiador directamente sobre ninguna parte del accesorio para iluminación o las luces LED.

Good Earth Lighting® - GARANTÍA LIMITADA DE 6 AÑOS: El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de (6) años a partir de la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo originales si están disponibles, o en un estilo y un color similares si el artículo original se ha discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al **1-800-291-8838** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. **NOTA: NO** se aceptarán envíos contrarreembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

NOTA: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de la FCC: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que cause interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al circuito al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV que tenga experiencia para obtener ayuda. Con el fin de tener una buena experiencia de utilización del producto, por favor mantenga al menos 20 cm.



¿Necesita ayuda?

Sírvase visitar nuestro sitio web en: <https://goodearthlighting.com/contact-us> o llame al Centro de Asistencia al Cliente al **1-800-291-8838**, 8:30 a.m.-5 p.m., Hora Central Estándar (CST), de lunes a viernes

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® son marcas registradas de Good Earth Lighting, Inc.

© 2021 Good Earth Lighting, Inc.

Impreso en China

2420INAC1275REV2 **6**