




Good Earth[®]
Lighting

ITEM #1485002

Outdoor LED Wall Lantern

MODEL # CO1290-BK2-07LA0-G

Français p. 04

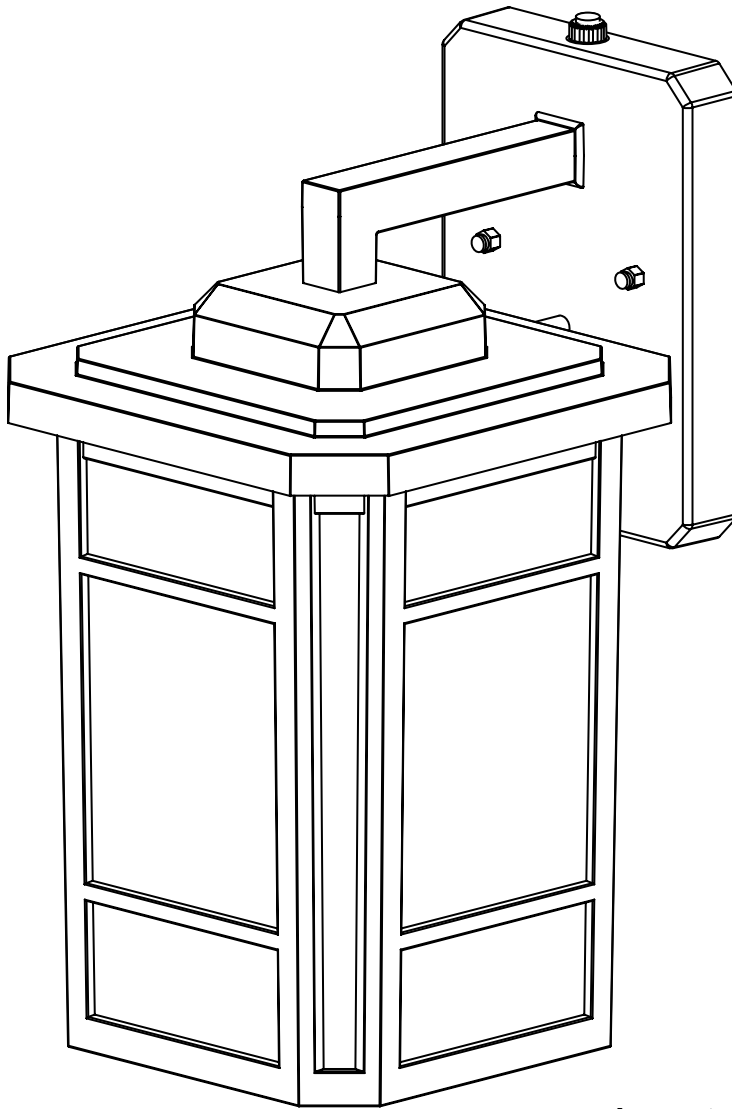

Imported by / Importé par :

Costco Wholesale Canada Ltd.*

415 W. Hunt Club Road

Ottawa, Ontario, K2E 1C5

Canada

1-800-463-3783

www.costco.ca

*faisant affaire au Québec sous le nom
Les Entrepôts Costco



Intertek

Keep your receipt for proof of purchase.

Keep this instruction manual.




Questions, problems, missing parts?

For service in English, Please visit our website at: <https://goodearthlighting.com/contact-us>
call the Customer Care Center 1-800-291-8838, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.


For service in French, call: 1-450-424-1400, Customer service hours are Monday-Friday, 8:30 a.m.-5 p.m., time Central Standard Time or visit <https://goodearthlighting.com/contact-us>.

PACKAGE CONTENTS

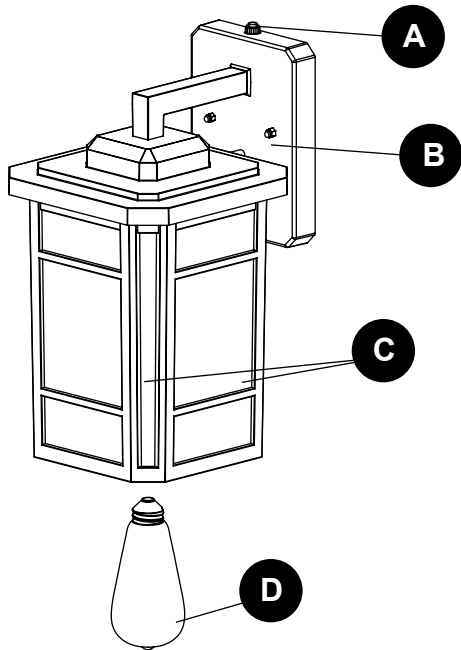


PART	DESCRIPTION	QTY .
A	Dusk to Dawn Sensor	1
B	Wall Plate	1
C	Glass Diffuser	8
D	LED Light Bulb	1

HARDWARE KIT (not actual size)

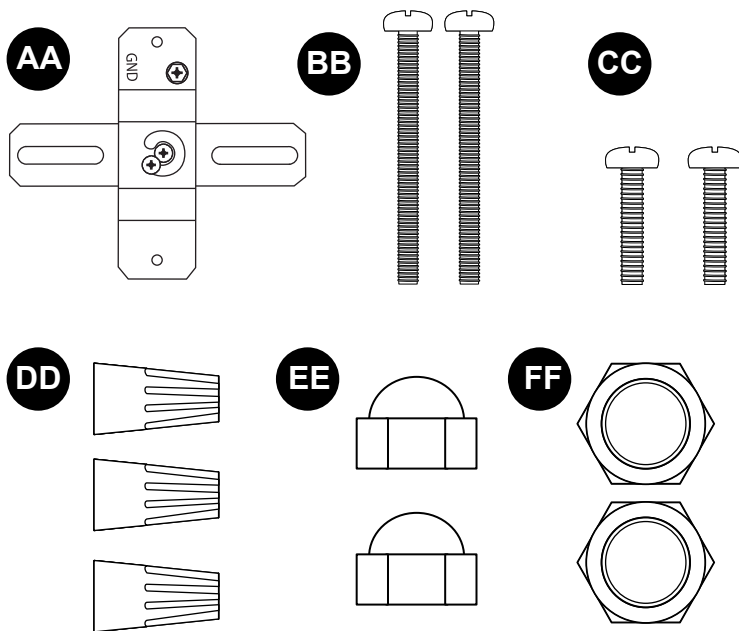

PART	DESCRIPTION	QTY .
AA	Adjustable Mounting strap	1
BB	Long Machine Screws	2
CC	Machine Screws	2
DD	Wire nuts	3
EE	Screw cap	2
FF	Hex Nuts	2

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY (Not Included)

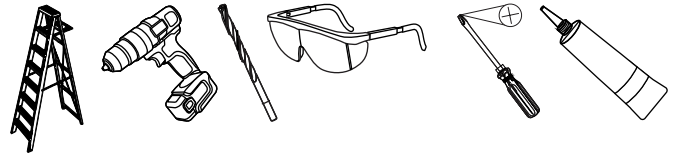

⚠ IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read entire installation procedure before you begin!

- DO NOT USE THIS FIXTURE IN A CIRCUIT HAVING A DIMMER CONTROL IN THE CIRCUIT.**
- Do not look directly at LEDs for extended period of time.
- Install in accordance with national and local electrical codes.
- Turn power off before servicing.
- Do not leave bare wires exposed.
- Use Minimum 90°C supply conductors. For additional electrical requirements, see fixture.
- Do **NOT** install near other sources of light, which can fool the built-in light sensor into thinking it is daylight, and may prevent the proper operation of the light.
- LEDs can be damaged by electrostatic discharge shock. Before installation, discharge yourself by touching a grounded bare metal surface to remove this hazard.
- The LEDs in this product are non-Serviceable.
- Suitable for **OUTDOOR** wet locations.
- This fixture is controlled by a dusk-to-dawn photo light sensor. For the fixture to work properly, the wall switch controlling the power to the fixture **MUST** be turned **ON** at **ALL** times.
- This fixture is designed for use on a 110-120VAC, fused circuit.
- Light to be installed in accordance with this instruction manual or consult a qualified electrician for installation.**

If unsure whether the electrical box is properly grounded, or the box is plastic and has no ground wire, or are unfamiliar with the methods of properly grounding fixture, consult a qualified electrician.


⚠ Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture and/or installing a new one.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1a. Before installation, Use the Long Machine Screws (BB) and insert into the holes of the adjustable mounting strap (AA).

1b. Pull supply wires out of the j-box. Attach the adjustable mounting strap (AA) to the electrical box with the 2 included box screws (CC). Tighten center bracket locking screw.


Position the fixture wall plate (B) over the long mounting screws (BB) and verify the screws protrude through the holes long enough so screw cap nuts (EE) will tighten fixture to wall. Remove fixture and adjust screw length as necessary.

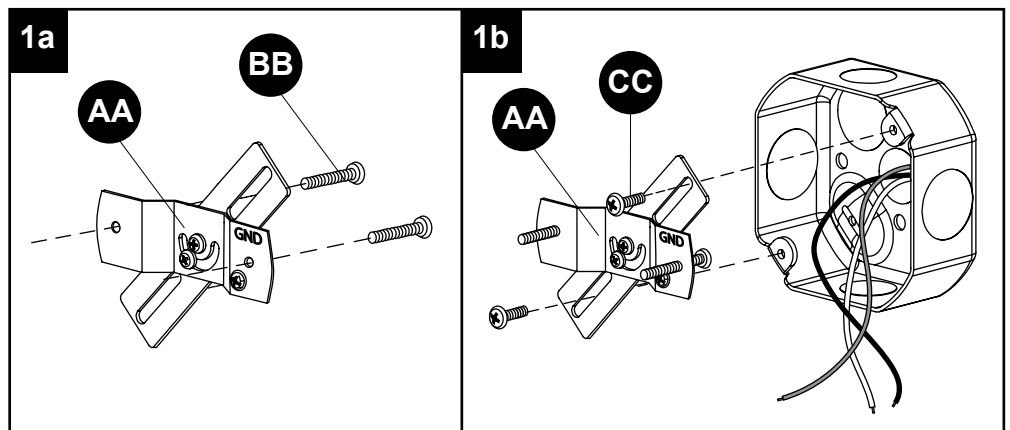


2. Fixture must be properly grounded. Ground wires are usually either green or bare copper. Connect the fixture ground wire to the ground wire from the J-box using a wire nut (DD). Connect the black supply lead to the black fixture wire; and the white supply lead to the white fixture wire using wire nuts (DD). Securely attach the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose. Push excess wire back into the J-box.

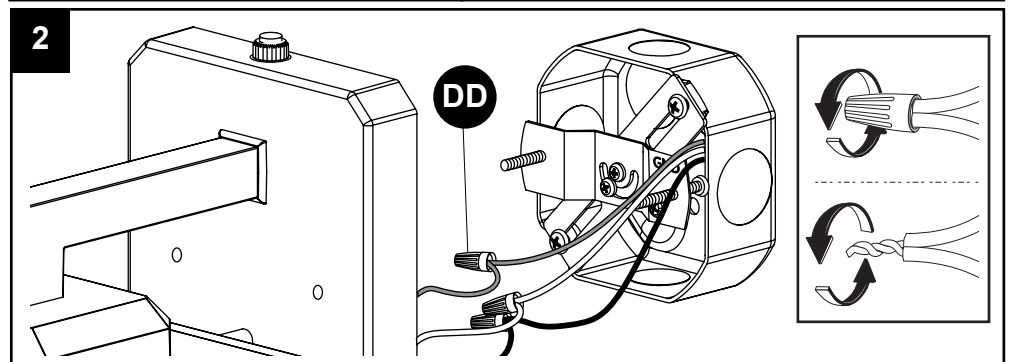


3. Attach the provided Hex nuts (FF) to the Long machine screws (BB) previously installed on the adjustable mounting strap (AA) and tighten to keep in place. Line up wall plate (B) to installed screws (BB) on the adjustable mounting strap (AA) and tighten the screw cap nuts (EE) to secure the fixture to surface.

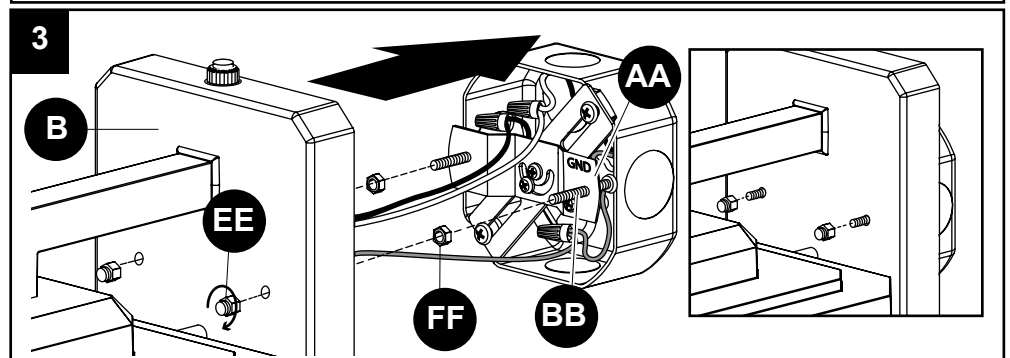

4. Use silicone adhesive caulking (not included) to seal the gap between the wall plate and the mounting surface to prevent water seepage into the j-box.

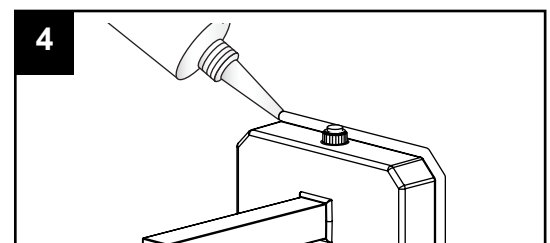

5. Insert the Medium Base LED bulb (included) (D) into the socket and turn clockwise until the bulb (D) seats into place. **DO NOT** force the bulb (D).

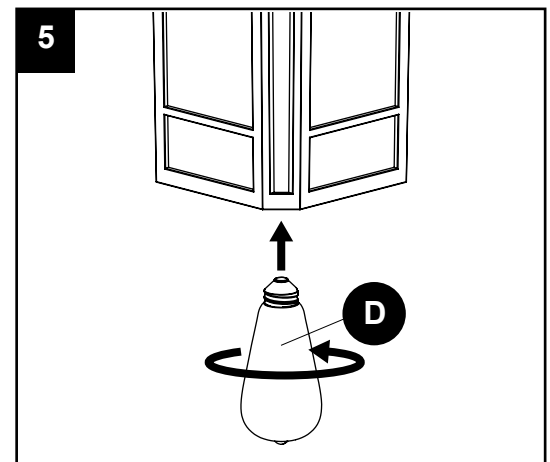


6. **RESTORE POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.** Turn on the wall switch.

REPLACE BULB


Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the bulb.

Remove the old bulb by twisting counterclockwise until bulb is fully removed from the socket. Repeat step 6 to re-install bulb.

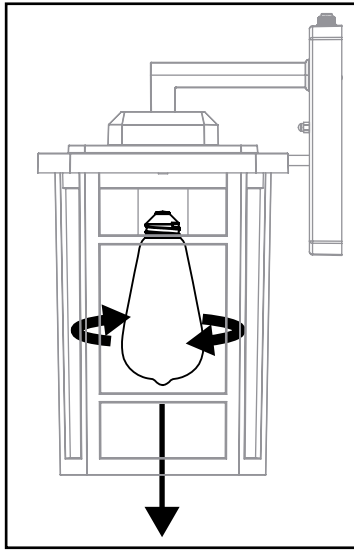

REPLACE GLASS

1. Remove cage from the canopy by unscrewing the two screws at the top.
2. Remove silver screws holding the glass.
3. Remove the Silicone pads.
4. Carefully remove the broken glass.
5. Use existing silicone pads and transfer to new glass panel.
6. Insert Glass replacement and screw it back in place.
7. Reinstall cage to canopy.

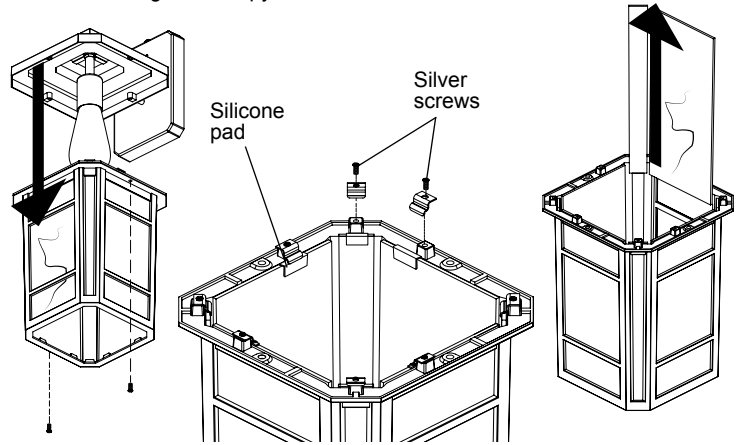

REPLACEMENT PARTS LIST

Replacement Diffuser Model #	Hardware Kit #	Replacement dusk to dawn sensor	Replacement Bulb #
ZD-CO1290L01-BK2 - sides	ZH-CO1290F01-BK2	ZP-1290-SENSOR	ZB-LA8W-2700FIL
ZD-CO1290L02-BK2 - corners			

CARE AND MAINTENANCE

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

TROUBLESHOOTING

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power/ light switch is off. 2. Fixture not properly wired to junction box. 3. It is daylight. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify power supply and light switch is on. 2. Check wiring connections. 3. Recheck at night.
Light does not come on at night	<ol style="list-style-type: none"> 1. Light may be installed in lighted area. 2. Wall switch and/or circuit breaker is off. 3. Incorrect or loose wire connections. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Light is operating as it was designed. 2. Turn on wall switch and/or circuit breaker. 3. Access outlet box and fix wire connections.
Light turns on during daylight hours.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Light may be installed in shadows/dark area. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shine a flashlight onto the light sensor. If the outdoor light turns off then the fixture is mounted in an area that does not allow enough light to enter the sensor. Light is operating as it was designed. Relocate fixture.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discontinue use. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Call customer service

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will **NOT** be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. **For bulb warranty, please see box.**

EMC Compliance:

This device complies with CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B) rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible party name: Good Earth Lighting, Inc.
Address: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA
Telephone number: 1-800-291-8838

Printed in China




Good Earth
Lighting

ARTICLE #1485002

Lanterne murale à DEL d'extérieur

MODÈLE N° CO1290-BK2-07LA0-G

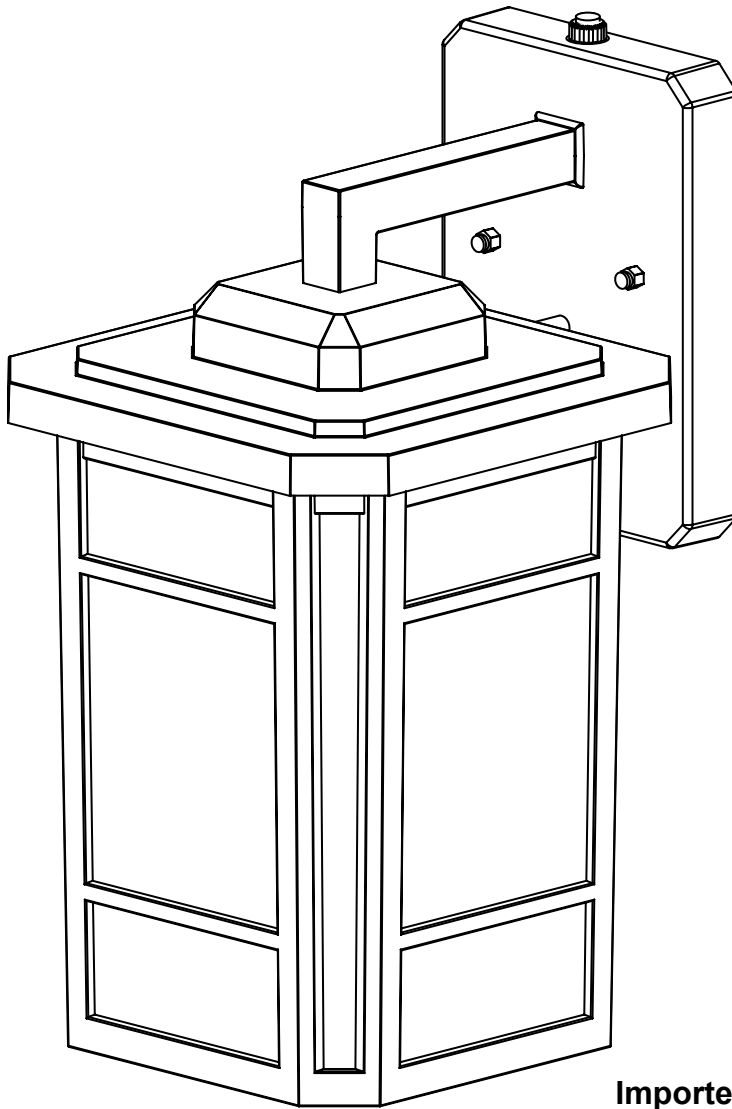

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario, K2E 1C5
Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

*faisant affaire au Québec sous le nom
Les Entrepôts Costco



Intertek

Conservez votre reçu comme preuve d'achat.

Conservez ce manuel d'instructions.




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Pour un service en anglais, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante <https://goodearthlighting.com/contact-us> appelez le centre d'assistance clientèle au 1 800 291-8838, de 8 h 30 à 17 h, heure normale du Centre, du lundi au vendredi.


Pour un service en français, composez le 1 450 424-1400, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, heure normale du Centre ou visitez le <https://goodearthlighting.com/contact-us>.

CONTENU DE LA BOÎTE

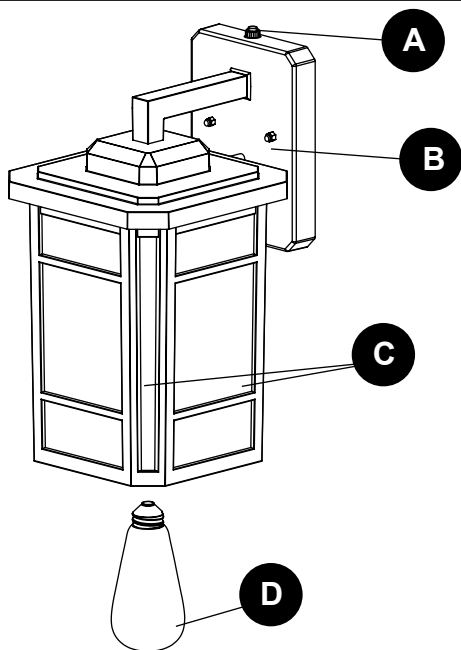


PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Détecteur de luminosité	1
B	Plaque murale	1
C	Diffuseur en verre	8
D	Ampoule à DEL	1

TROUSSE DE QUINCAILLERIE (ne correspond pas à la taille réelle)

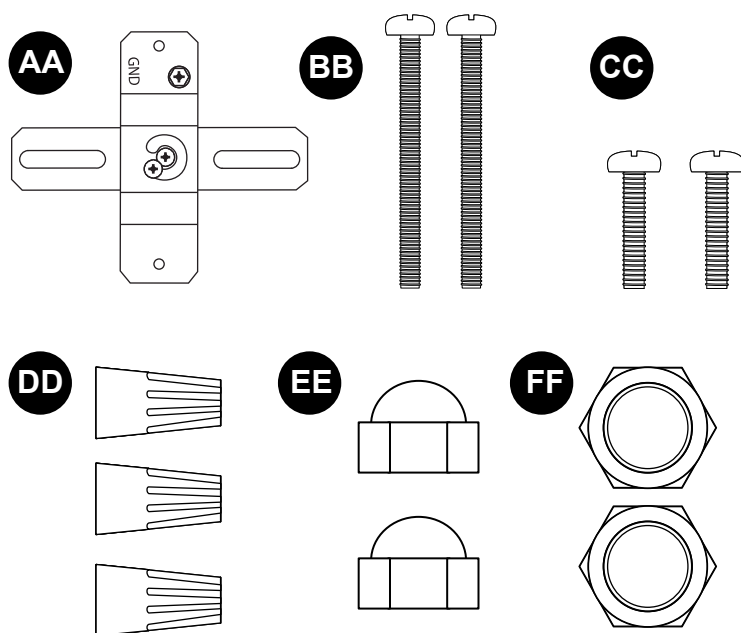

PIÈCE	DESCRIPTION	QTY .
AA	Support de montage réglable	1
BB	Vis mécanique longue	2
CC	Vis mécanique	2
DD	Capuchon de connexion	3
EE	Écrou borgne	2
FF	Écrou hexagonal	2

OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE (non inclus)

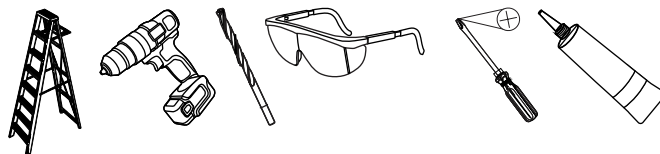

⚠ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ

Lisez toute la procédure d'installation avant de commencer!

- N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE DANS UN CIRCUIT COMPORTANT UN GRADATEUR.
- Ne regardez pas directement les DEL pendant une période prolongée.
- Installez le luminaire conformément aux codes électriques nationaux et locaux.
- Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.
- Ne laissez pas les fils dénudés exposés.
- Utilisez des conducteurs d'alimentation d'au moins 90 °C. Pour les exigences électriques supplémentaires, reportez-vous au luminaire.
- N'installez **PAS** le luminaire à proximité d'autres sources de lumière, qui pourraient faire croire au détecteur de luminosité intégré qu'il fait jour et empêcher le bon fonctionnement de la lanterne.
- Les décharges électrostatiques peuvent endommager les DEL. Avant l'installation, dissipez l'énergie électrostatique que vous avez emmagasinée en touchant une surface métallique nue reliée à la terre.
- Les DEL de ce produit ne sont pas réparables.
- Convient aux lieux humides **EXTÉRIEURS**.
- Ce luminaire est commandé par une cellule photoélectrique. Pour que le luminaire fonctionne correctement, l'interrupteur mural qui commande son alimentation **DOIT** être **OUVERT** en tout temps.
- Ce luminaire est conçu pour être utilisé dans un circuit à fusibles de 110-120 Vc.a.
- Installez ce luminaire conformément à ce manuel d'instructions ou consultez un électricien qualifié.

Si vous n'êtes pas certain que la boîte de jonction est correctement mise à la terre ou s'il s'agit d'une boîte en plastique sans fil de terre, ou encore si vous n'êtes pas familiarisé avec les méthodes de mise à la terre, consultez un électricien qualifié.


- ⚠ **Coupez le courant au disjoncteur ou au panneau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire ou d'installer un nouveau luminaire.**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1a. Avant l'installation, insérez les vis mécaniques longues (BB) dans les trous du support de montage réglable (AA).

1b. Retirez les fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez le support de montage réglable (AA) au coffret électrique à l'aide des 2 vis mécaniques (CC) fournies. Serrez la vis de blocage du support central.


Positionnez la plaque murale (B) sur les vis mécaniques longues (BB) et vérifiez que les vis dépassent suffisamment des trous pour que les écrous borgnes (EE) fixent bien le luminaire au mur. Retirez le luminaire et ajustez la longueur des vis au besoin.

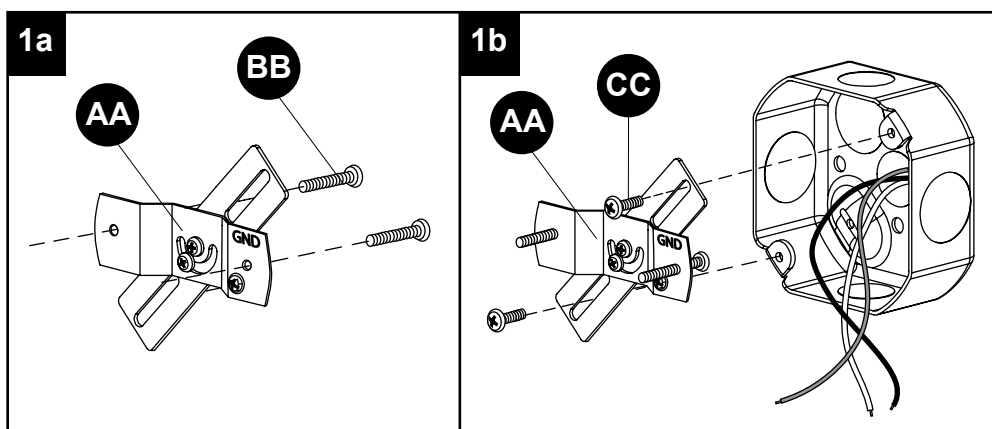


2. Le luminaire doit être correctement mis à la terre. Le fil de terre est généralement vert ou en cuivre dénudé. Raccordez le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de jonction à l'aide d'un capuchon de connexion (DD). Raccordez fil noir du luminaire au fil d'alimentation noir et le fil blanc du luminaire au fil d'alimentation blanc à l'aide d'un capuchon de connexion (DD). Vissez bien les capuchons de connexion pour que les fils ne se détachent pas. Répoussez l'excédent de fil dans la boîte de jonction.

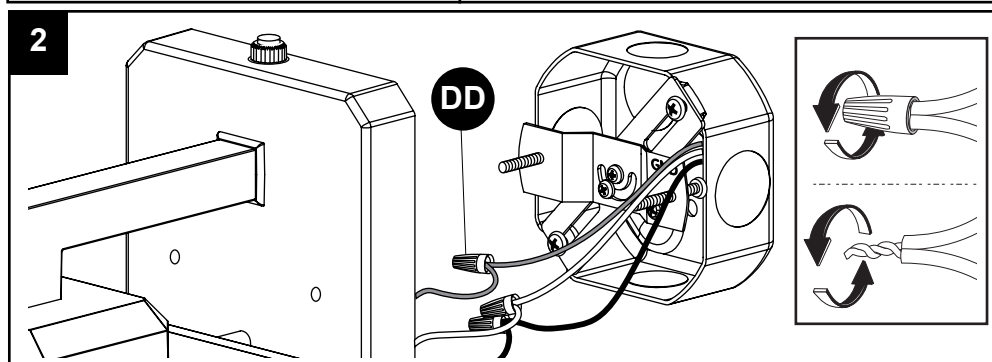


3. Fixez les écrous hexagonaux (FF) fournis aux vis mécaniques longues (BB) préalablement insérées dans le support de montage réglable (AA) et serrez-les pour les maintenir en place. Alignez la plaque murale (B) sur les vis (BB) insérées dans le support de fixation réglable (AA) et serrez l'écrou borgne (EE) pour maintenir le luminaire en place.

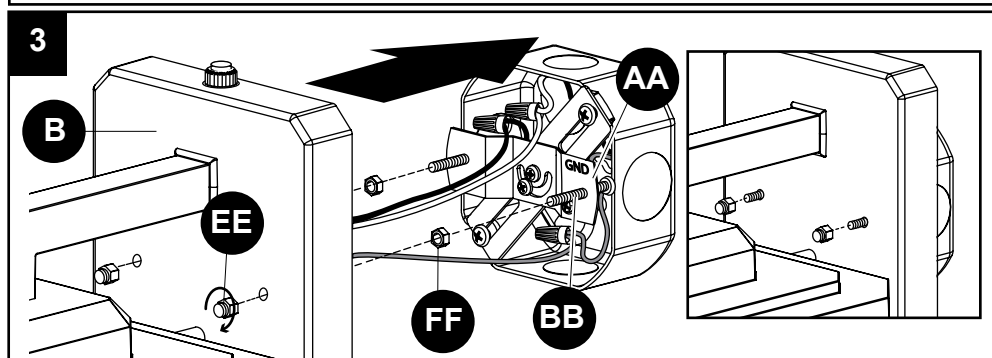

4. Utilisez un enduit de calfeutrage adhésif aux silicones (non inclus) pour étanchéifier l'espace entre la plaque murale et la surface de montage et empêcher ainsi l'infiltration d'eau dans la boîte de jonction.

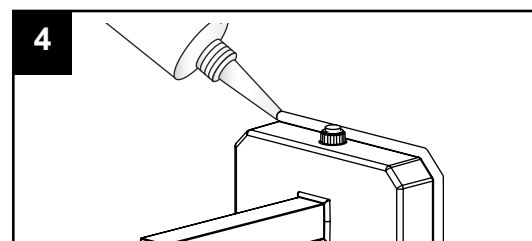

5. Insérez l'ampoule à DEL à culot moyen (incluse) (D) dans la douille et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. NE serrez PAS exagérément l'ampoule.

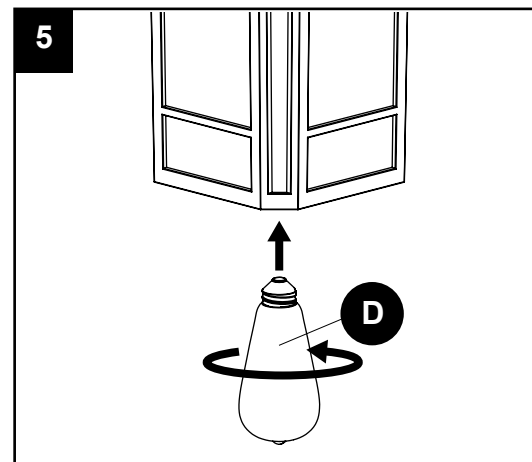


6. RÉTABLIR LE COURANT AU DISJONCTEUR. Ouvrez l'interrupteur mural.

REMPLENER L'AMPOULE


Coupez le courant au disjoncteur ou au panneau de fusibles avant de retirer l'ampoule.

Retirez l'ampoule en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement sortie de la douille. Répétez l'étape 6 pour monter la nouvelle ampoule.

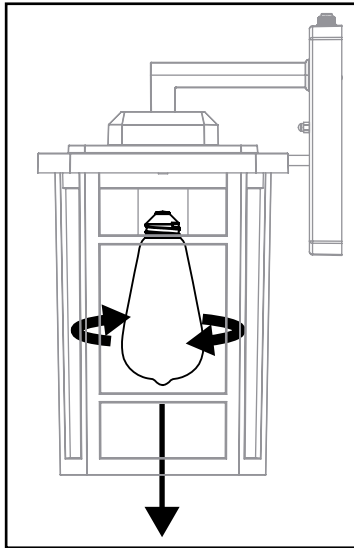

REMPLENER LE VERRE

1. Retirez la cage de l'auvent en dévissant les deux vis situées en haut
2. Retirez les vis argentées qui maintiennent le verre
3. Retirez les tampons de silicone
4. Retirez soigneusement le verre
5. Transférez les tampons en silicone sur le nouveau panneau de verre
6. Insérez le verre de remplacement et revissez-le
7. Remettez la cage sur l'auvent

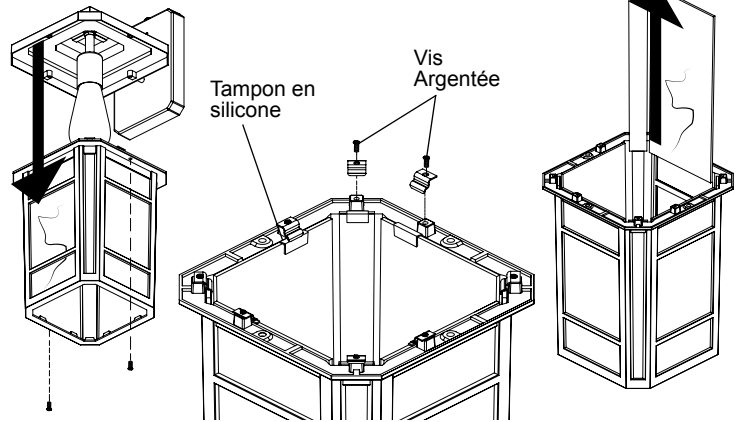

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Diffuseur de rechange	Trousse de quincaillerie	Détecteur de luminosité de rechange	Ampoule de rechange
ZD-CO1290L01-BK2 - côtés	ZH-CO1290F01-BK2	ZP-1290-SENSOR	ZB-LA8W-2700FIL
ZD-CO1290L02-BK2 - coins			

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif et d'un chiffon doux. Lorsque vous nettoyez le luminaire, assurez-vous que le courant est coupé. Ne vaporisez pas le nettoyant directement sur une partie quelconque du luminaire ou des DEL.

DÉPANNAGE

Avant d'effectuer toute opération sur le luminaire, coupez l'alimentation électrique au disjoncteur ou au panneau de fusibles pour éviter les décharges électriques.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURES CORRECTIVES
Le luminaire ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'interrupteur est fermé. 2. Le luminaire n'est pas correctement raccordé à la boîte de jonction. 3. Il fait jour. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le luminaire est alimenté et que l'interrupteur mural est ouvert. 2. Vérifiez les connexions électriques. 3. Vérifiez de nouveau la nuit.
Le luminaire ne s'allume pas la nuit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le luminaire est installé dans une zone éclairée. 2. L'interrupteur mural est fermé ou le disjoncteur est déclenché. 3. Les connexions électriques sont incorrectes ou lâches. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le luminaire fonctionne comme prévu. 2. Ouvrez l'interrupteur mural ou réenclenchez le disjoncteur. 3. Accédez à la boîte de jonction et corrigez les connexions électriques.
Le luminaire s'allume pendant la journée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le luminaire est installé dans une zone à l'ombre ou dans l'obscurité. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Braquez une lampe de poche sur le détecteur de luminosité. Si la lumière s'éteint, l'endroit où le luminaire est installé n'offre pas suffisamment de luminosité pour déclencher la cellule photoélectrique. Le luminaire fonctionne comme prévu. Déplacez le luminaire.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est allumé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discontinuez l'usage. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appelez le service à la clientèle.

GARANTIE

Le fabricant garantit que ce luminaire est exempt de défauts de matériau et de fabrication pendant une période de (5) ans à compter de la date d'achat initiale par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti en cas d'utilisation dans un cadre commercial ou de vente au détail. La garantie est limitée à l'utilisation dans un cadre résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons (à notre choix), sans frais, le luminaire par un produit de même couleur et de même style si possible, ou par un produit de couleur et de style similaires si l'article d'origine n'est plus offert. Les articles défectueux doivent être correctement emballés et renvoyés au fabricant, accompagnés d'une lettre d'explication et du reçu d'achat original comportant la date. Composez le 1-800-291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse où expédier le produit défectueux. Remarque : Les envois contre remboursement NE sont PAS acceptés. Dans tous les cas, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du luminaire défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des autres pertes, dommages, coûts de main-d'œuvre ou blessures (I) subis par une personne, un bien ou autre; (II) accessoires ou consécutifs; (III) basés sur des théories de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; ou (IV) directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous octroie des droits particuliers et il se peut que vous disposiez également d'autres droits selon votre province. **En ce qui concerne la garantie des ampoules, reportez-vous à l'emballage.**

Conformité en matière de compatibilité électromagnétique :

Cet appareil est conforme aux dispositions de la norme canadienne NMB-005 (B). Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable. Avertissement : Toute modification de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Remarque : À l'issue de tests, cet appareil a été jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la norme canadienne NMB-005 (B). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer du brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans certaines installations. Si cet appareil cause du brouillage préjudiciable à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer d'éliminer le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) Éloigner l'appareil et le récepteur; 3) Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur. 4) Consulter le vendeur ou un technicien radio-TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Nom de la partie responsable : Good Earth Lighting, Inc. Adresse : 1400 E Business Center Drive, Suite 108, Mount Prospect IL 60056, États-Unis Numéro de téléphone : 1 800 291-8838

Imprimé en Chine