

**Hardware kit\* / Kit de petit matériel de fixation\* / Kit de aditamentos\***

AAx4      BBx4

CCx1

\* Actual hardware may differ from illustration / \* Les éléments de fixation réels peuvent être différents de ceux de l'illustration / \* Es posible que los herrajes reales difieran de los de la ilustración.

**Required / Nécessaire / Se necesita**

## HOW TO CHOOSE A LOCATION SITE


**ENGLISH**

<p><b>WALL MOUNT</b></p>	<p><b>EAVE MOUNT</b></p> <p><b>DO NOT EAVE MOUNT ONTO PERFORATED OR CHanneled MATERIAL!</b></p>	<p><b>DECK MOUNT</b></p>
--------------------------	---	--------------------------

**IMPORTANT!! READ BEFORE YOU BEGIN!**


- Select a location that allows the sensor to perform to its highest level.
- The fixture can be mounted two distinct ways: **WALL MOUNT**, **EAVE MOUNT** or **DECK MOUNT**.
- This security light uses passive infrared (PIR) technology to automatically turn on the light. Passive infrared does not detect motion, but sensing differences in ambient temperatures, versus warmer objects in its field of view. As such, the sensor can be set off by a variety of other sources, including dryer vents, hot tubs, and the like. The PIR sensor cannot detect motion through plexiglass or glass barriers. Select an installation location carefully. Do not aim the PIR towards areas having frequent pedestrian or motorized traffic, and/or other objects that generate areas of warmer air. All of these may trigger the motion sensor security light and maybe disruptive to the intended operation of the light.
- Do **NOT** install near other sources of light, which can fool the built-in light sensor into thinking it is daylight, and may prevent the proper operation of the light.

## MOUNTING PREPARATION

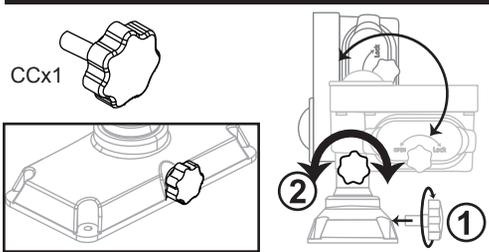

**There is an adjustable knob under the light head to help mount either wall mount or Eave Mount**

- After unpacking the security light, twist the adjustable knob (CC) ① from the hardware kit into the empty hole on the back of the fixture. The knob operates the rotation of the light head. Once mounted the light head can be adjusted 360 degrees to the desired light direction and then tighten.
- The adjustable knob ② on the arm operates the angle of the lamp head. Adjust to wall, eave, or deck mount and then tighten. Proceed to the installation steps below.

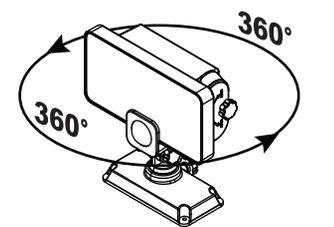



## INSTALLATION

**⚠ Fixture should be mounted 8-10ft high for the fixed PIR to sense motion up to 30 feet away. ⚠**

<b>1</b>	<b>MASONRY</b>	<b>WOOD</b>	<b>Mounting Hole Locations</b>
	<p>3/16 in. 0,48 cm Masonry bit</p>	<p>1/16 in. 0,16 cm</p>	



**1** Locate the open holes for mounting at the midline of the mounting plate and drill a pilot hole in the center. If mounting onto brick or masonry, drill 3/16 in. hole and place the masonry anchors (AA) in the pilot holes and hammer them into place until flushed with surface of masonry. Drive long screws (BB) into masonry anchor until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.** If mounting onto wood surface, drill 1/16 in. hole and use the wood screws (BB) provided to secure the mounting plate.

2

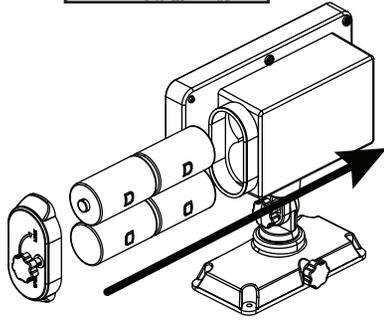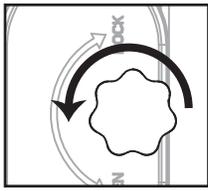

2 Loosen the adjustable knob to the "open" position and remove completely to open the cover and reveal the battery compartment. Insert 4 new alkaline D cell batteries (not included) into the battery compartment and orient them with the "+" and "-" markings on the back of the battery compartment. Once replaced, place the cover over opening and tighten to the "Lock" position

## BATTERY REPLACEMENT

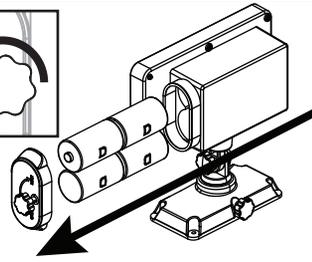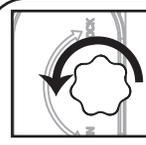


Do not mix old and new batteries. Cold weather may have a negative impact on battery life

The red LED low battery indicator inside the motion sensor will light up when the batteries are low and need replacing. Use **ONLY "D" Alkaline batteries for replacement.** (not included)


To replace batteries, loosen the adjustable knob to the "open" position and remove completely to open the cover and reveal the battery compartment. Remove batteries. Replace with 4 new alkaline D cell batteries (not included) into the battery compartment and orient them with the "+" and "-" markings on the back of the battery compartment. Once replaced, place the cover over opening and tighten to the "Lock" position

## MOTION SENSOR

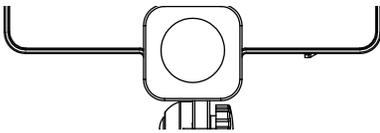

The light turns on when the motion sensor detects movement. Sensor detects motion up to 30ft. The 130-degree coverage of the motion sensor is measured side-to-side. The sensor is more effective side-to-side, rather than motion coming straight at it (in-and-out). Fixed timer is 20 seconds – lights will stay on for 20 seconds after motion detection (only during night hours).

*Extreme hot or cold weather could affect the performance of the built-in sensors that detect body heat. Certain winter clothing can shield a person's body heat from the sensor during extreme cold weather. During extreme hot weather, the sensor may not be able to distinguish the difference between normal body temperatures and the surrounding high temperatures. The sensor will begin working normally once weather conditions return to normal.*

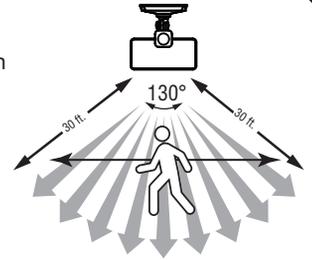

## TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Security light does not come on	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batteries are defective or depleted.</li> <li>2. Batteries are installed wrong.</li> <li>3. Battery compartment cover is loose.</li> <li>4. It is daylight.</li> <li>5. Movement is taking place outside of the motion sensor detection area.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace the batteries.</li> <li>2. Reinstall the batteries correctly.</li> <li>3. Check battery compartment cover to ensure it is closed and secured with the screw.</li> <li>4. Light is operating as it was designed. Recheck at night or move fixture to a darker area.</li> <li>5. Move fixture within the desired detection area.</li> </ol>
Light continuously cycles ON and OFF (strobe effect).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Light sensor is triggered by reflected light from the security light itself.</li> <li>2. Heat is being reflected from other sources and may be triggering sensor on and off.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change the position of the light heads, aiming light away from the reflecting surfaces.</li> <li>2. Remove heat source from detection zone or move fixture to new location.</li> </ol>
Light turns on during daylight hours.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Light may be installed in shadows/dark area.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Light is operating as it was designed.</li> </ol>
Light comes on for no apparent reason.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensor may be triggered by a small animal or passing car.</li> <li>2. Hot air (dryer vent, car exhaust, etc.) may be triggering the sensor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Light is operating as it was designed.</li> <li>2. Remove heat source from detection zone or move fixture to new location.</li> </ol>
Light stays on continuously.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motion sensor may be picking up a continuous flow of warm air from an air vent, dryer vent or heat reflecting off a surface.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove heat source from detection zone or move fixture to new location.</li> </ol>

### REPLACEMENT PARTS LIST: Hardware Kit: ZH-SE1289F01-BRS

**Care and Maintenance:** Periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. **DO NOT** use solvents or cleaners containing abrasive agents. Spray liquid cleaner onto cloth and wipe fixture clean.

**Good Earth Lighting® - 3 YEAR LIMITED WARRANTY:** The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (3) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. **Note:** C.O.D. shipments will **NOT** be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**FCC STATEMENT:** This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC responsible party name : Good Earth Lighting, Inc. Address: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA Telephone number: 1-800-291-8838

**Need Help?** Please visit our website at: [www.goodearthlighting.com/support](http://www.goodearthlighting.com/support) or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. © 2020 Good Earth Lighting, Inc.

Printed in China 2

# COMMENT CHOISIR UN LIEU D'INSTALLATION

FRANÇAIS


## MONTAGE SUR LE MUR



## MONTAGE SOUS L'AVANT-TOIT

**NE MONTEZ PAS SUR UN MATÉRIAU POUR AVANT-TOIT EN SOFFITE CANALISÉ OU PERFORÉ !**

## MONTAGE SUR CHÂSSIS


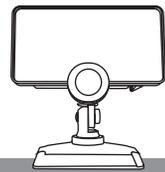


### IMPORTANT ! LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER !


- 1 Sélectionnez un endroit qui permet au détecteur de fonctionner à son niveau le plus élevé.
- 2 Le luminaire peut être monté de deux façons différentes : **MONTAGE SUR LE MUR**, **MONTAGE SOUS L'AVANT-TOIT** ou **MONTAGE SUR CHÂSSIS**.
- 3 Ce système d'éclairage de sécurité utilise la technologie PIR (détecteur de mouvement passif à infrarouge) pour allumer automatiquement la lumière. Le détecteur infrarouge passif ne détecte pas le mouvement proprement dit, mais il détecte les différences entre la température ambiante et celle des objets plus chauds qui se trouvent dans son champ de vision. Il serait donc possible que le détecteur soit déclenché par une variété d'autres sources, y compris des événements de séchoir, des jacuzzis, etc. Le détecteur PIR ne peut pas détecter de mouvement à travers du plexiglas ou du verre. Sélectionnez soigneusement un lieu d'installation. Ne dirigez pas le détecteur PIR vers des zones à circulation piétonnière ou motorisée fréquente et/ou vers d'autres objets générant des zones d'air plus chaud. Tous ces éléments peuvent déclencher l'éclairage de sécurité du détecteur de mouvement et perturber le fonctionnement prévu du système d'éclairage.
- 4 Ne l'installez **PAS** à proximité d'autres sources de lumière, car cela pourrait tromper le détecteur du crépuscule à l'aube en lui faisant croire qu'il fait jour, et cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de la lumière.

## PRÉPARATION POUR LE MONTAGE

Il y a un bouton ajustable en dessous de la tête de la lampe qui aide à monter la lampe soit sur un mur, soit sous l'avant-toit.

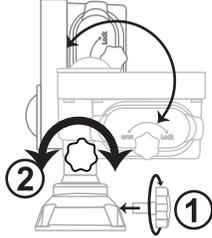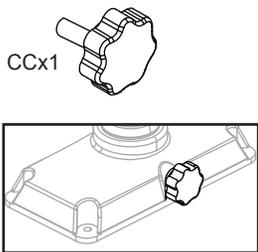


- 1 Après avoir déballé la lampe de sécurité, enfoncez en tournant le bouton réglable (CC) ① du kit de matériel de fixation dans le trou vide à l'arrière du luminaire. Le bouton permet de tourner la tête de la lampe. Une fois montée, la tête de la lampe peut être ajustée sur 360 degrés dans le sens désiré pour l'éclairage. Serrez-la une fois la position désirée atteinte.
- 2 Le bouton réglable ② sur le bras permet de modifier l'angle d'éclairage de la tête de la lampe. Ajustez-la sur le mur ou sous le toit, ou montez-la sur la terrasse, puis serrez. Suivez ensuite la procédure d'installation ci-dessous.

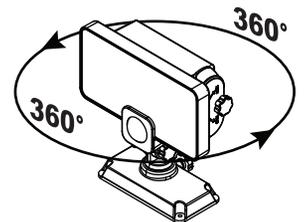


## INSTALLATION

⚠ Le luminaire doit être monté à 2,4-3 m / 8-10 pi de haut pour que le détecteur PIR fixe puisse détecter des mouvements jusqu'à une distance de 10 m / 30 pi. ⚠


### 1 MAÇONNERIE

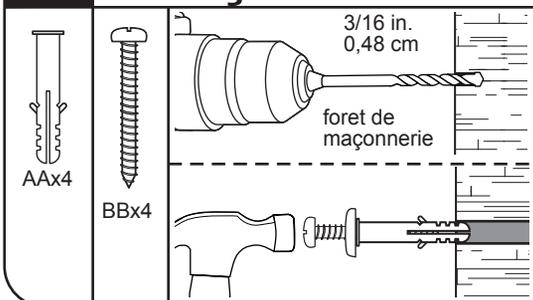

### BOIS

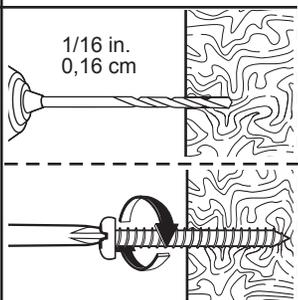


### emplacements de trou: de montage

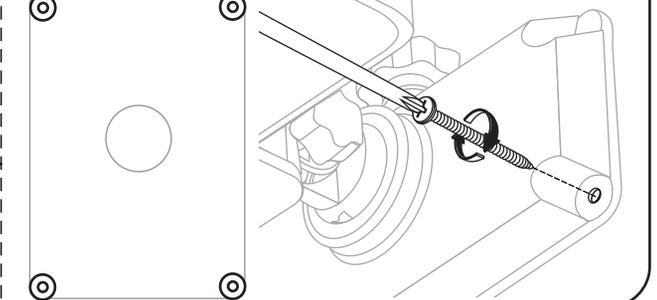



- 1 Localisez les orifices ouverts en vue du montage sur la ligne médiane de la plaque de montage et percez un trou pilote au centre. En cas de montage sur de la brique ou de la maçonnerie, percez un trou de 3/16 po et placez les ancrages de maçonnerie (AA) dans les trous pilotes, puis enfoncez-les jusqu'à ce qu'ils soient alignés sur la surface de la maçonnerie. Enfoncez les vis longues (BB) dans les ancrages de maçonnerie jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT**. Si vous montez le luminaire sur une surface en bois, percez un trou de 1/16 po et utilisez les vis à bois (BB) fournies pour sécuriser la plaque de montage.

### 2

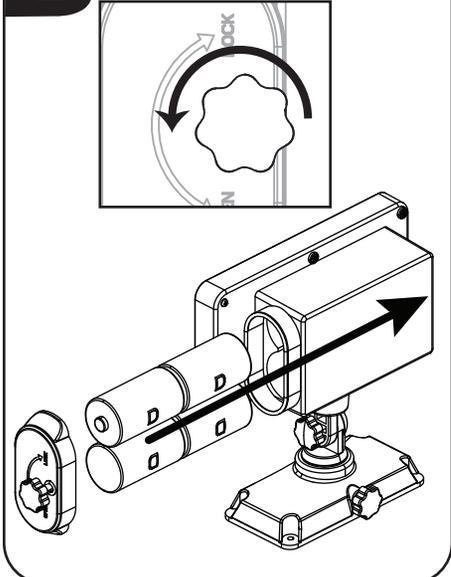

- 2 Desserrez le bouton ajustable jusqu'à la position « Open » (ouverture), et retirez complètement pour ouvrir le cache et exposer le compartiment des piles. Insérez 4 nouvelles piles alcalines D (non incluses) dans le compartiment des piles, et orientez-les en fonction des repères « + » et « - » à l'arrière du compartiment des piles. Une fois qu'elles auront été remplacées, remettez le cache sur l'ouverture et serrez jusqu'à la position « Lock » (verrouillage).

### REPLACEMENT DES PILES

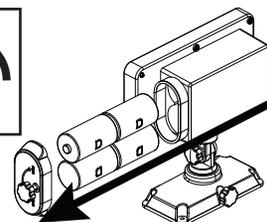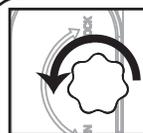


Ne combinez pas des piles usagées et des piles neuves. Le temps froid peut avoir un impact négatif sur la durée de vie des piles.


L'indicateur de décharge partielle des piles à DEL rouge à l'intérieur du détecteur de mouvement s'allumera quand la charge des piles sera insuffisante et qu'elles devront être remplacées. **Utilisez EXCLUSIVEMENT des piles de rechange alcalines « D »**, (non incluses)

Pour remplacer les piles, desserrez le bouton ajustable pour le mettre dans la position d'ouverture (« Open ») et retirez-le complètement pour pouvoir ouvrir le cache et rendre visible le compartiment des piles. Retirez les piles. Remplacez-les par 4 nouvelles piles alcalines D (non incluses) dans le compartiment des piles, et orientez-les en fonction des repères « + » et « - » à l'arrière du compartiment des piles. Une fois qu'elles auront été remplacées, remettez le cache sur l'ouverture et serrez jusqu'à la position « Lock » (verrouillage).

# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

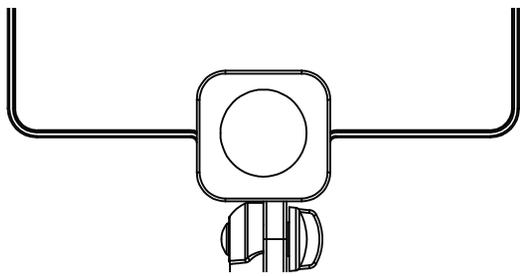

La lumière s'allume lorsque le détecteur de mouvement détecte un mouvement. Le détecteur détecte des mouvements jusqu'à 9 mètres. La plage de couverture du détecteur de mouvement sur 130 degrés est mesurée d'un côté à l'autre (latéralement). Le détecteur est plus efficace d'un côté à l'autre que si le mouvement avance tout droit vers le détecteur (aller-retour). Minuterie fixe de 20 secondes – les lumières restent allumées pendant 20 secondes après la détection de mouvement (seulement pendant les heures d'obscurité / la nuit).

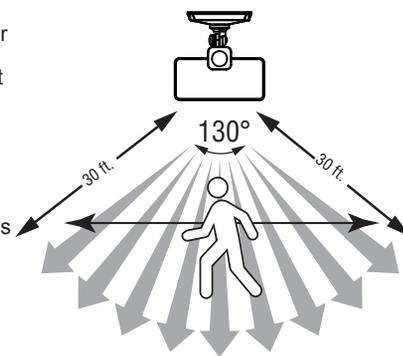

*Un temps extrêmement chaud ou extrêmement froid pourrait affecter la performance des capteurs incorporés qui détectent la chaleur du corps. Certains vêtements d'hiver peuvent isoler la chaleur du corps d'une personne du capteur par temps extrêmement froid. Par temps extrêmement chaud, le détecteur n'est pas toujours en mesure de faire une distinction entre la température normale du corps et la température ambiante quand elle est élevée. Le détecteur recommencera à fonctionner normalement dès que les températures redeviendront normales.*

## GUIDE DE RECHERCHE DE LA CAUSE DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
Le luminaire à éclairage de sécurité ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les piles sont défectueuses ou totalement déchargées.</li> <li>2. Les piles sont installées de façon incorrecte.</li> <li>3. Le couvercle du compartiment des piles est desserré.</li> <li>4. Il fait jour.</li> <li>5. Le mouvement se produit à l'extérieur du champ de vision du détecteur de mouvement.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplacez les piles.</li> <li>2. Réinstallez les piles correctement.</li> <li>3. Inspectez le compartiment des piles pour vous assurer qu'il est fermé et sécurisé avec la vis.</li> <li>4. L'éclairage fonctionne comme cela est prévu. Vérifiez à nouveau la nuit ou déplacez le luminaire pour qu'il soit dans une zone plus sombre.</li> <li>5. Déplacez le luminaire pour qu'il soit placé dans la zone de détection désirée.</li> </ol>
La lumière clignote continuellement (effet stroboscopique).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le détecteur optique est déclenché par la lumière réfléchie provenant de l'éclairage de sécurité lui-même.</li> <li>2. De la chaleur est réfléchie depuis d'autres sources et peut causer l'activation ou la désactivation du détecteur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Changez la position des têtes d'éclairage, et dirigez la lumière loin des surfaces réfléchissantes.</li> <li>2. Retirez la source de chaleur de la zone de détection ou déplacez le luminaire à un nouvel endroit.</li> </ol>
La lumière s'allume pendant la journée.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La lampe peut être installée dans une zone sombre/à l'ombre.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'éclairage fonctionne comme cela est prévu.</li> </ol>
La lumière s'allume sans raison apparente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le détecteur peut être déclenché par un petit animal ou par une voiture qui passe.</li> <li>2. De l'air chaud (événement de sécheuse, pot d'échappement d'une voiture, etc.) peut déclencher le détecteur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'éclairage fonctionne comme cela est prévu.</li> <li>2. Retirez la source de chaleur de la zone de détection ou déplacez le luminaire à un nouvel endroit.</li> </ol>
La lumière reste allumée continuellement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le détecteur de mouvement peut capter un flux continu d'air chaud provenant d'une prise d'air, d'un événement de sécheuse ou de chaleur réfléchie par une surface.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez la source de chaleur de la zone de détection ou déplacez le luminaire à un nouvel endroit.</li> </ol>

**LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE:** Trousse de quincaillerie: ZH-SE1289F01-BRS

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE:

Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur en utilisant un détergent doux non abrasif et un tissu doux. Vérifiez que le luminaire est hors tension avant de commencer à le nettoyer. Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage directement sur une partie quelconque du luminaire ou des DEL.

### Good Earth Lighting® - GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS :

Le fabricant garantit que ce luminaire ne comporte pas de défaut de matériau ou de vice de fabrication pendant une période de (3) ans après la date de l'achat original par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti en cas d'emploi dans un magasin de vente au détail ou autre environnement commercial. La garantie est limitée à une utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Les luminaires défectueux doivent être conditionnés de façon appropriée et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date de l'achat. Téléphonnez au **1-800-291-8838** pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse pour y envoyer votre produit défectueux. **Remarque : AUCUN** envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du luminaire défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour de quelconques autres pertes, dommages, frais de remise en état ou blessures pouvant avoir été causés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant couvre tous les dommages, pertes, frais de remise en état ou blessures (i) aux personnes, aux biens, ou autres, (ii) de nature indirecte ou accessoire, (iii) fondés sur les théories juridiques des garanties, des contrats, de la négligence, de la responsabilité sans faute, des actes délictuels ou quasi-délictuels, ou autres, ou (iv) directement ou indirectement en rapport avec la vente, l'emploi ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits particuliers, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

### DÉCLARATION DE LA FCC:

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Avertissement : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. L'utilisateur est avisé que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consultez le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

**Nom de la partie responsable FCC:** Good Earth Lighting, Inc. **Adresse:** 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, **Numéro de téléphone:** 1-800-291-8838



**Avez-vous besoin d'assistance?**

Veillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse [www.goodearthlighting.com/support](http://www.goodearthlighting.com/support) ; ou télé-phoné au Centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838** de 8h30 à 17h00, HNC, du lundi au vendredi.


Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056  
Good Earth Lighting® est une marque déposée de Good Earth Lighting, Inc. © 2020 Good Earth Lighting, Inc.

Imprimé en Chine


# CÓMO SELECCIONAR UNA UBICACIÓN

ESPAÑOL

## MONTAJE EN PARED

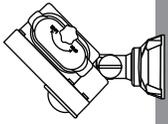

## MONTAJE EN ALERO

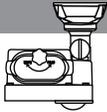

**¡NO REALICE EL MONTAJE EN ALERO SOBRE MATERIAL PERFORADO O DE SOFITO ACANALADO!**

## MONTAJE EN PLATAFORMA




### ¡¡IMPORTANTE!! ¡LEA ESTO ANTES DE COMENZAR!


- 1 Seleccione una ubicación que permita que el sensor funcione a su nivel más alto.
- 2 El accesorio para iluminación se puede montar de dos maneras distintas: **MONTAJE EN PARED**, **MONTAJE EN ALERO** o **MONTAJE EN PLATAFORMA**.
- 3 Esta luz de seguridad utiliza tecnología de infrarrojo pasivo (PIR) para encender automáticamente la luz. El infrarrojo pasivo no detecta movimiento, sino que percibe las diferencias en las temperaturas ambiente en comparación con objetos más calientes que se encuentren en su campo de visión. Como tal, el sensor puede ser activado por una variedad de otras fuentes, incluyendo respiraderos de secadoras, tinas calientes y cosas similares. El sensor PIR no puede detectar movimiento a través de barreras de plexiglas o de vidrio. Seleccione cuidadosamente una ubicación de instalación. No apunte el PIR hacia áreas que tengan tráfico frecuente de peatones o motorizado y/u otros objetos que generen áreas de aire más caliente. Es posible que todas estas cosas activen la luz de seguridad del sensor de movimiento y puede que sean perturbadoras para el funcionamiento previsto de la luz.
- 4 **NO** instale la unidad cerca de otras fuentes de luz, ya que esto puede engañar al sensor de luz incorporado y hacer que crea que es de día, y puede que impida el funcionamiento correcto de la luz.

## PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

Hay una perilla ajustable debajo de la cabeza de luz para ayudar a montarla ya sea en una pared o en un alero

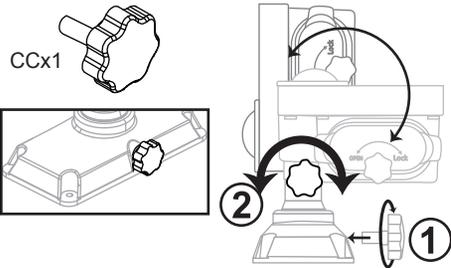


- 1 Después de desempaquetar la luz de seguridad, gire la perilla ajustable (CC) ① del kit de herrajes hacia el interior del agujero vacío ubicado en la parte trasera del accesorio para iluminación. La perilla opera la rotación de la cabeza de luz. Una vez que se haya montado, la cabeza de luz se puede ajustar 360 grados hacia la dirección deseada de la luz y luego se debe apretar.
- 2 La perilla ajustable ② ubicada en el brazo opera el ángulo de la cabeza de la lámpara. Ajústela a montaje en pared, alero o plataforma y luego apriétela. Proceda a realizar los pasos de instalación que se indican a continuación.

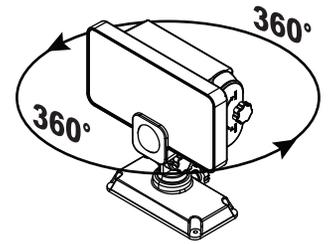


## INSTALACIÓN

⚠ El accesorio para iluminación se deberá montar a 8-10 pies de altura para que el PIR fijo detecte movimiento hasta 30 pies de distancia. ⚠


### 1 MAMPOSTERÍA

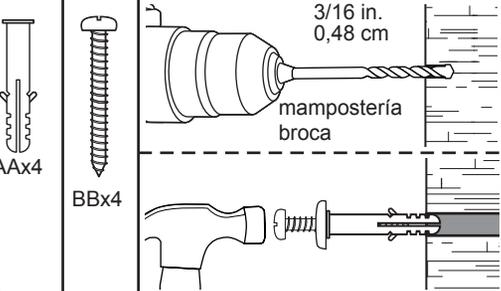


### MADERA

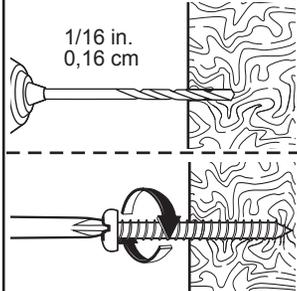

ubicaciones de los agujeros de montaje

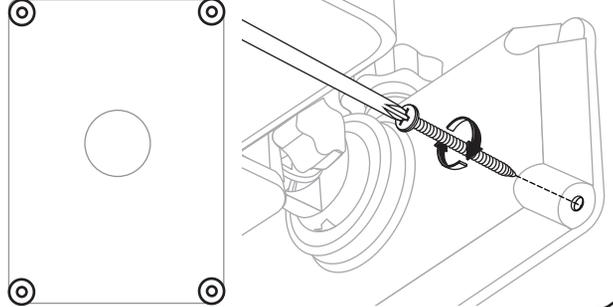


1. Localice los agujeros de montaje abiertos ubicados en la línea central de la placa de montaje y taladre un agujero piloto en el centro. Si va a realizar el montaje en ladrillo o mampostería, taladre un agujero de 3/16 de pulgada, coloque los anclajes para mampostería (AA) en los agujeros piloto y martilléelos en la posición correcta hasta que estén al ras con la superficie de mampostería. Introduzca los tornillos largos (BB) en el anclaje para mampostería hasta que estén perfectamente ajustados. **NO LOS APRIETE EXCESIVAMENTE.** Si va a realizar el montaje sobre una superficie de madera, taladre un agujero de 1/16 de pulgada y utilice los tornillos para madera (BB) suministrados para fijar la placa de montaje.

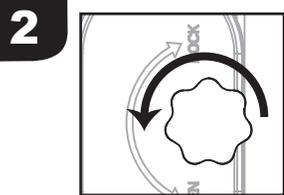

2. Afloje la perilla ajustable hasta la posición "Open" y retírela completamente para abrir la cubierta y dejar al descubierto el compartimento de las baterías. Inserte 4 baterías alcalinas tipo D nuevas (no incluidas) en el compartimento de las baterías y orientelas con las marcas "+" y "-" ubicadas en la parte trasera del compartimento de las baterías. Una vez que se hayan reemplazado las baterías, coloque la cubierta sobre la abertura y apriétela hasta la posición de "Lock".

## REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

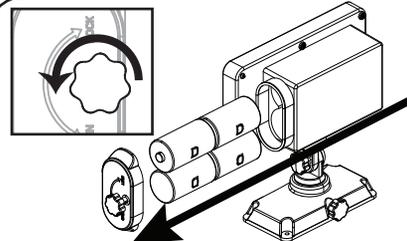


No mezcla baterías viejas y nuevas. Es posible que el clima frío tenga un impacto negativo en la vida útil de las baterías.


El indicador LED rojo de baterías bajas ubicado dentro del sensor de movimiento se iluminará cuando las baterías estén bajas y necesiten reemplazo. **Utilice SOLO baterías alcalinas "D" para el realizar el reemplazo** (no incluidas).

Para reemplazar las baterías, afloje la perilla ajustable hasta la posición "abierta" y retírela completamente para abrir la cubierta y dejar al descubierto el compartimento de las baterías. Retire las baterías. Reemplácelas por 4 baterías alcalinas tipo D nuevas (no incluidas) en el compartimento de las baterías y orientelas con las marcas "+" y "-" ubicadas en la parte trasera del compartimento de las baterías. Una vez que se hayan reemplazado las baterías, coloque la cubierta sobre la abertura y apriétela hasta la posición de "bloqueo".

## MOTION SENSOR

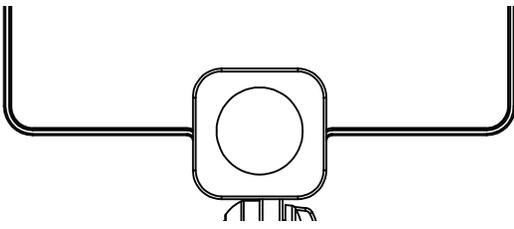

La luz se enciende cuando el sensor de movimiento detecta movimiento. El sensor detecta movimiento hasta una distancia de 30 pies. La cobertura de 130 grados del sensor de movimiento se mide de lado a lado. El sensor es más eficaz de lado a lado, en lugar de que el movimiento venga directamente hacia él (hacia dentro y hacia fuera). El temporizador fijo es de 20 segundos: las luces permanecerán encendidas durante 20 segundos después de la detección de movimiento (solo durante las horas de la noche).

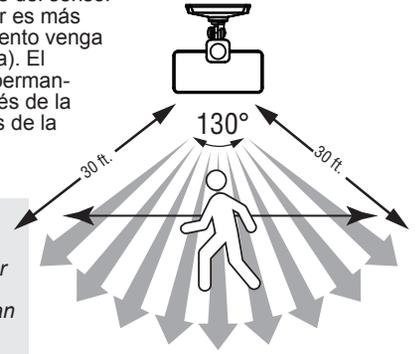

*El tiempo cálido o frío extremo podría afectar al rendimiento de los sensores incorporados que detectan el calor corporal. Cierta ropa de invierno puede bloquear el calor corporal de una persona e impedir que el sensor lo detecte durante el tiempo frío extremo. Durante el tiempo cálido extremo, es posible que el sensor no pueda distinguir la diferencia entre las temperaturas corporales normales y las altas temperaturas circundantes. El sensor comenzará a funcionar normalmente una vez que las condiciones climáticas vuelvan a ser normales.*

## GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
La luz de seguridad no se enciende.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las baterías están defectuosas o agotadas.</li> <li>2. Las baterías están instaladas de manera incorrecta.</li> <li>3. La cubierta del compartimento de las baterías está floja.</li> <li>4. Es de día.</li> <li>5. El movimiento está teniendo lugar fuera del área de detección del sensor de movimiento.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reemplace las baterías.</li> <li>2. Reinstale correctamente las baterías.</li> <li>3. Compruebe la cubierta del compartimento de las baterías para asegurarse de que esté en posición cerrada y fija con el tornillo.</li> <li>4. La luz está funcionando tal y como se diseñó. Compruébela de nuevo cuando sea de noche o traslade el accesorio para iluminación a un área más oscura.</li> <li>5. Traslade el accesorio para iluminación al área de detección deseada.</li> </ol>
La luz cicla continuamente entre ENCENDIDO y APAGADO (efecto estroboscópico).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sensor de luz es activado por luz reflejada de la propia luz de seguridad.</li> <li>2. Se está reflejando calor de otras fuentes y es posible que dicho calor esté activando y desactivando el sensor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la posición de las cabezas de luz, orientando la luz de manera que se aleje de las superficies reflectantes.</li> <li>2. Retire la fuente de calor de la zona de detección o traslade el accesorio para iluminación a una ubicación nueva.</li> </ol>
La luz se enciende durante horas diurnas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es posible que la luz esté instalada en un área de sombras/oscura.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La luz está funcionando tal y como se diseñó.</li> </ol>
La luz se enciende sin motivo aparente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es posible que el sensor sea activado por un animal pequeño o un automóvil que pasa.</li> <li>2. Es posible que aire caliente (de respiradero de secadora, escape de auto, etc.) esté activando el sensor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La luz está funcionando tal y como se diseñó.</li> <li>2. Retire la fuente de calor de la zona de detección o traslade el accesorio para iluminación a una ubicación nueva.</li> </ol>
La luz permanece encendida continuamente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es posible que el sensor de movimiento esté detectando un flujo continuo de aire caliente procedente de un respiradero de aire, un respiradero de secadora o calor que se refleja de una superficie.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire la fuente de calor de la zona de detección o traslade el accesorio para iluminación a una ubicación nueva.</li> </ol>

### LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: kit de aditamentos: ZH-SE1289F01-BRS

**Cuidado y mantenimiento:** Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada. No rocíe limpiador directamente sobre ninguna parte del accesorio para iluminación de luces LED.

**Good Earth Lighting® -GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS:** El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un periodo de (3) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido discontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al **1-800-291-8838** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su producto defectuoso. **Nota: NO** se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.

**DECLARACIÓN DE LA FCC:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Se le advierte al usuario que todo cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reorientar o reubique la antena de recepción. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Nombre de la parte responsable de la FCC : Good Earth Lighting, Inc. Dirección: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056. Número de teléfono: 1-800-291-8838



**¿Necesita ayuda?**

Por favor, visite nuestro sitio web en: [www.goodearthlighting.com/support](http://www.goodearthlighting.com/support) o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838**, de 8:30 a.m. a 5 p.m., Hora Central (CST), de lunes a viernes.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Impreso en China

Good Earth Lighting® es una marca registrada de Good Earth Lighting, Inc. © 2020 Good Earth Lighting, Inc.

ATTACH AND SAVE RECEIPT HERE

4220INSE1289REV1 6