




Good Earth[®]

Lighting

4-ft Frame LED Flat Panel Light (page 2)

**Lampe à DEL à panneau plat avec cadre
de 1,3 m / 4 pi
(page 8)**

**Luz de panel plano LED con
armazón de 4 pies
(page 15)**

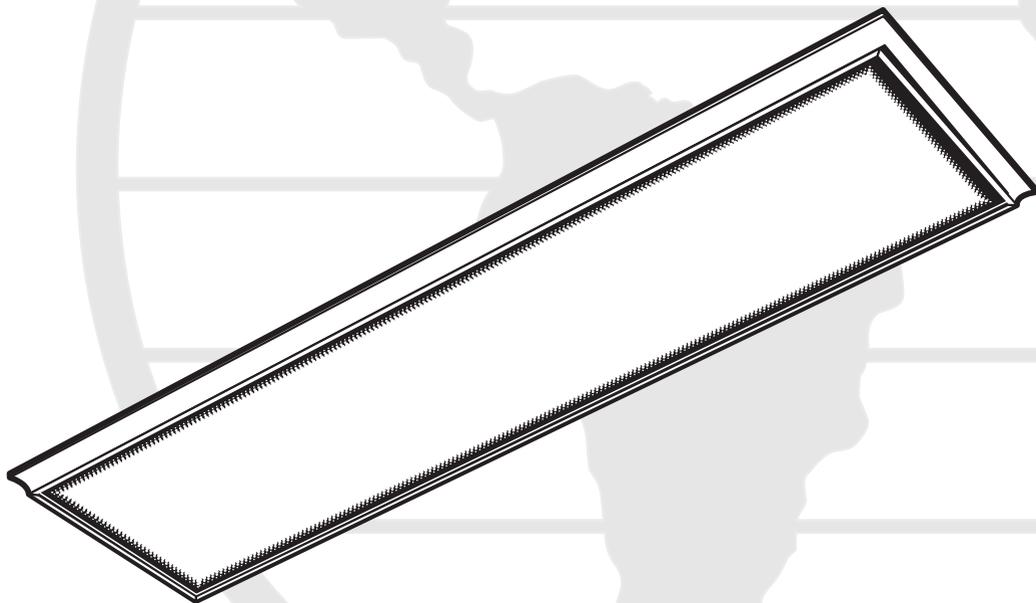

Model / Model / Modelo #:
FP1394-WHW-49LFC-G

Table of Contents

ENGLISH INSTRUCTIONS 2-7

What's in the Box 2

Tools Needed 2

Safety Information..... 3

Preparing the Fixture..... 3

Attaching the Mounting Bracket 4

How to Wire the Light 5


3-Light Setting Slide Switch..... 5

Attaching the Light 6-7


Troubleshooting Guide..... 7

Warranty..... 7

What's in the Box

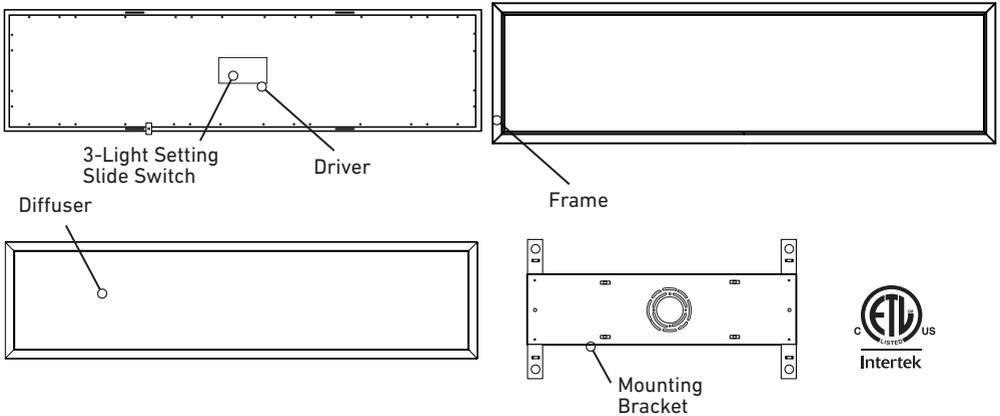

Hardware Kit Contents*: * Actual hardware may differ from illustration

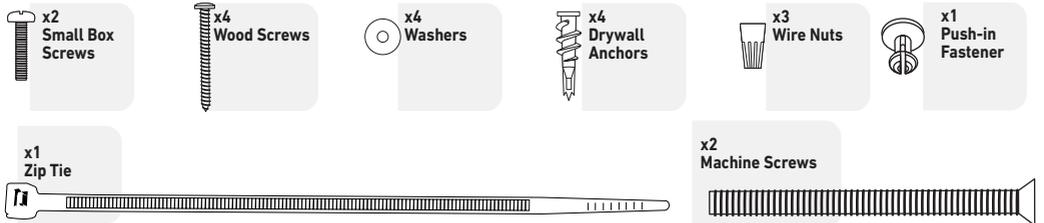

Tools Needed



Safety Information

⚡ SHUT OFF POWER AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE PANEL BEFORE REMOVING THE OLD FIXTURE OR INSTALLING THE NEW ONE. ⚡

READ ENTIRE INSTALLATION PROCEDURE BEFORE YOU BEGIN!

LIGHT MUST BE PROPERLY GROUNDED. SOME REGIONAL/LOCAL CODES REQUIRE INSTALLATION BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

⚡ CAUTION! **BURN HAZARD:** Allow light to cool down prior to touching.

⚠ WARNING! Do not look directly at the LEDs for an extended period of time. They can cause eye damage.

⚠ WARNING! Do not leave bare wires exposed.

⚠ ATTENTION For **INDOOR** damp locations.

⚠ CAUTION Please consult a qualified electrician if you are unfamiliar with electrical installations, or methods of properly grounding an electrical fixture.

⚠ WARNING! The components of this fixture are not serviceable. Attempting to alter the fixture for any reason may result in voiding the warranty and could result in creating a dangerous situation.

⚠ ATTENTION LEDs can be damaged by electrostatic discharge shock. To remove this hazard, touch a grounded bare metal surface to discharge yourself before installation.

⚠ CAUTION Minimum 90°C supply conductors. For fixture electrical ratings, see fixture label.


THIS FIXTURE IS DIMMABLE BY SPECIFIC FORWARD PHASE ELECTRONIC (TRIAC) DIMMERS. Dimmers tested to be compatible with this fixture are the Lutron: Skylark® SCL-153P, Diva® DVCL-153P, Maestro® MACL-153M, Toggler® TGCL-153P, Lumea® LECL-153P, Caseta® PD-6WCL, and Eaton Halo® SAL006P. (This list of dimmers does not imply any guarantee or warranty of compatibility with a particular application. Dimmers not listed do not imply non-compatibility.)

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. **FCC responsible party name:** Good Earth Lighting Inc. **Address:** 1400 E Business Center Drive, STE 108 Mount Prospect, IL 60056 **USA. Telephone number:** 1-800-291-8838

Preparing the Fixture

Removing the Mounting Plate


Remove the mounting plate from the LED panel by sliding into the direction of the slots closest to the mounting screws and then lifting up. Hold the mounting plate up to the junction box in the desired fixture mounting orientation.

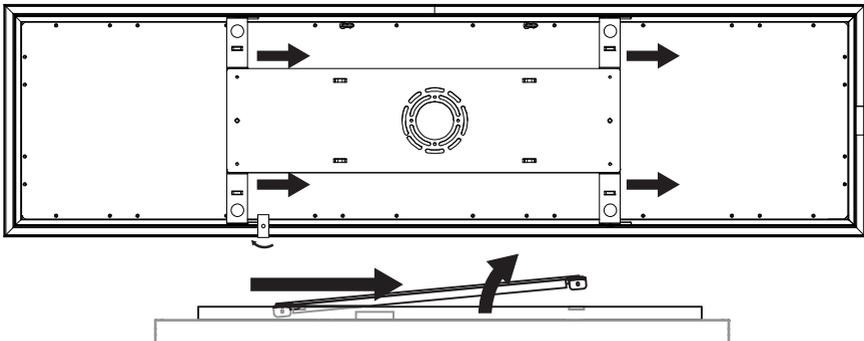


Attaching the Mounting Bracket

Attaching Mounting Bracket to Junction Box

x2
Small Box
Screws

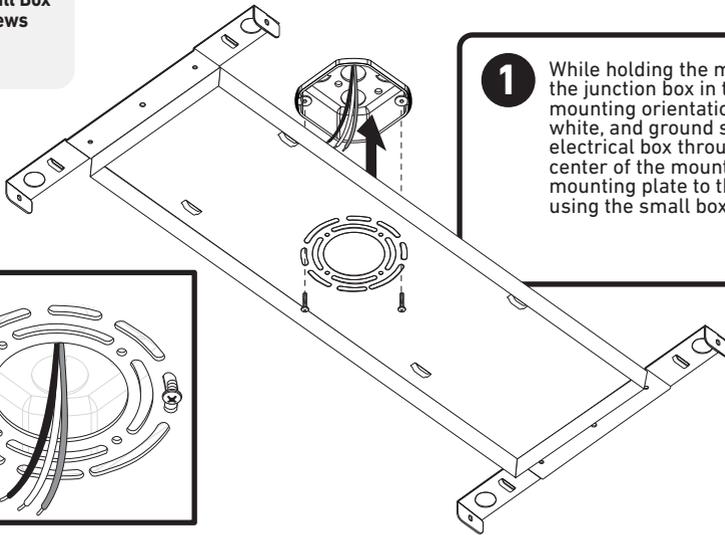

1 While holding the mounting plate up to the junction box in the intended mounting orientation, pull the black, white, and ground supply wires from electrical box through the hole in the center of the mounting plate. Attach mounting plate to the electrical box using the small box screws provided.

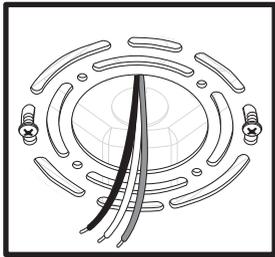

Attaching Mounting Bracket to a Mounting Surface


NOTE: Main support for the mounting plate is the electrical box when secured properly. If the electrical box is not properly secured, alternative mounting methods such as toggle bolts (not included) should be used to secure the mounting plate.

2a WOOD:

Locate the open holes for mounting at the 4 corners of the mounting plate and drill 1/8-inch pilot hole in the center. If a wooden stud is encountered, use the wood screws and washers provided to secure the mounting plate directly to the stud.

x4
Wood Screws

x4
Washers

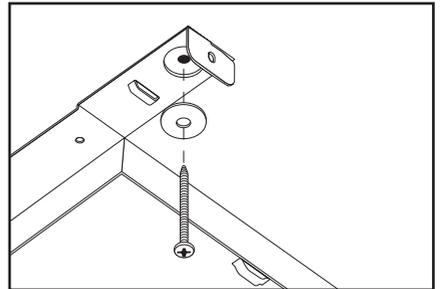


2b DRYWALL:

If no stud is encountered, place the drywall anchors in the pilot holes and screw them into place until flush with surface. Place washers over the mounting hole and drive wood screws into drywall anchor until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.**

x4
Wood Screws

x4
Drywall
Anchors


x4
Washers

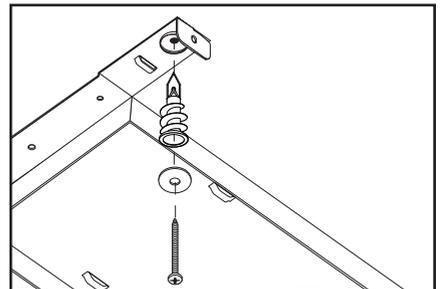

How to Wire the Light

1

Hold the fixture up to the secured mounting plate. Attach the support wire hooks, attached to the backside of the fixture, to the stamped out hanging mounts in the mounting plate to temporarily support the fixture for wiring.



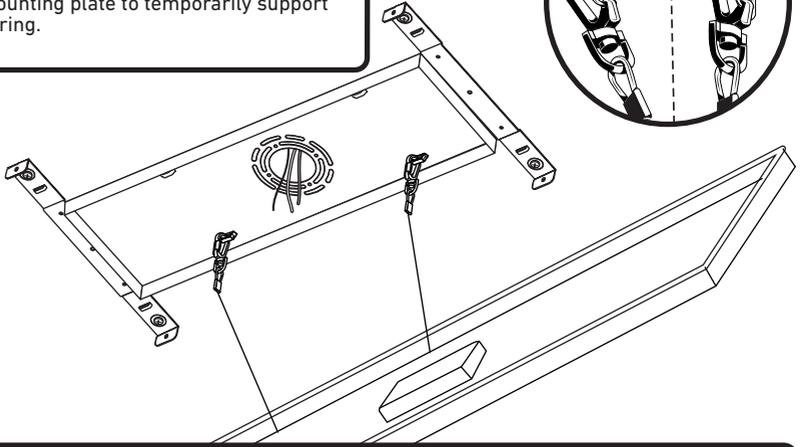


2

The fixture must be properly grounded. Connect the fixture ground wire to the ground wire in the electrical box using a wire nut. Ground wires can be either green or bare copper. Connect the black supply lead to the black fixture wire and the white supply lead to the white fixture wire using wire nuts. Secure the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose. Use zip ties to secure all loose fixture wires to one another in the center of the mounting plate to keep them from getting in the way during the mounting of the fixture. Push all excess wire back into the electrical box.

x3
Wire Nuts

x1
Zip Tie

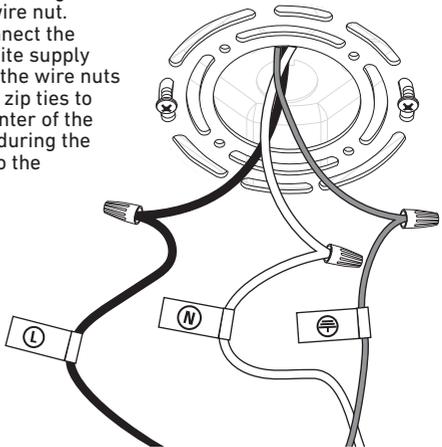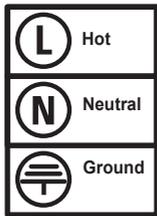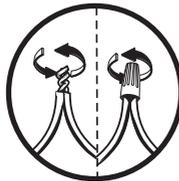


3-Light Setting Slide Switch

The slide switch allows the color temperature to be adjusted between 3 values: 5000K, 4000K, and 3000K.

- 3000K:** Sets light to 3000K warm white
- 4000K:** Sets light to 4000K bright white
- 5000K:** Sets light to 5000K daylight

NOTE: Default setting is 4000K bright white.


IF YOU RECEIVED A LIGHT WITH THE "AUTO ROTATING" SETTING DO NOT USE IT. "Auto Rotating" is used for display purposes only and not recommended for normal use.

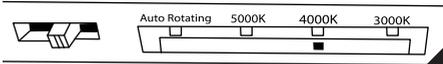


Attaching the Light

Attaching Flat Panel to Mounting Bracket


- 1** Keep the support wire hooks attached to the mounting plate. Lift the LED panel up, being careful not to scratch the ceiling. Carefully align and insert both metal tabs (on the same side that the support wires are clipped on) and insert into the corresponding slots on the LED panel frame.

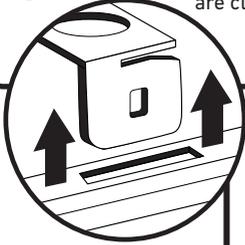

While keeping the first 2 metal tabs inserted, pivot the panel up and insert the 2 remaining tabs on the opposite side.

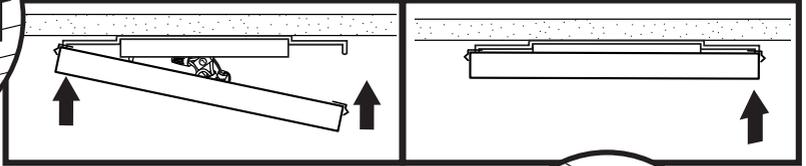

- 2** Slide the panel until the notch is fully engaged. Slowly release the fixture, making sure it stays in place.

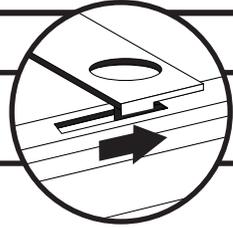



Securing Flat Panel to Mounting Bracket

- 3** **IMPORTANT:** To lock the panel in place, align the holes in the frame and the mounting tab. Insert the plastic push-in fastener through the hole located on one of the sides of the panel and the adjacent hole in the mounting plate tab.





x1
Push-in
Fastener

Locking
Hole

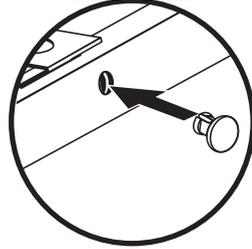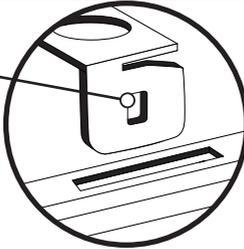


Securing the Frame to Flat Panel

- 4a** Bring the wood frame up, align one end against the ceiling in line with the flat panel and slide it so the mounting hole in the frame lines up with the mounting hole in the flat panel.

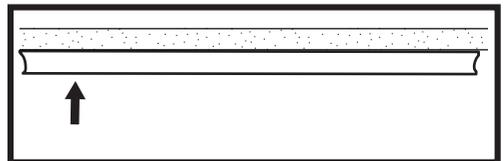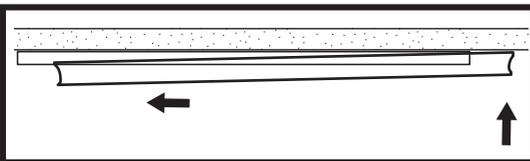

Attaching the Light

- 4b** Continue holding the frame in place and install one long machine screw into one side by inserting the machine screw through the hole in the frame and fasten it. While still supporting the frame, insert the other long machine screw into the opposite side and secure the frame.

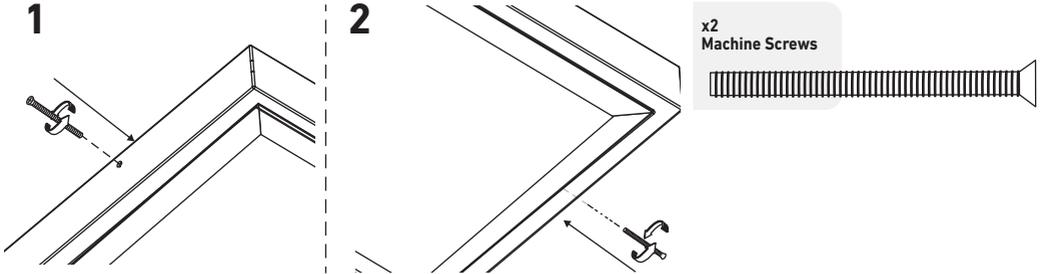

Troubleshooting Guide



DANGER!

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. Light does not come on.	1. Power/light switch is off.	1. Verify power supply and light switch are on.
	2. Fixture not properly wired to junction box.	2. Check wiring connections.
	3. Bad switch.	3. Test or replace switch.
2. Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Discontinue use.	1. Call customer service (1-800-291-8838).

Hardware Kit: ZH-FP1394F48

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. © 2023 Good Earth Lighting, Inc.

5-Year Limited Warranty

Good Earth Lighting® - The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. **Note:** C.O.D. shipments will **NOT** be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.




Please visit our website at <https://goodearthlighting.com/contact-us> or call the Customer Care Center at **1-800-291-8838**, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.

Table des matières

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS..... 8-14


Qu'y a-t-il Dans la Boîte ?8
 Outils Nécessaires.....8
 Informations relatives à la sécurité.....9
 Préparation de l'appareil9
 Fixation du Support de Montage..... 10
 Comment Câbler le Luminaire 11
 Interrupteur Coulissant Pour Luminaire à Trois Intensités Lumineuses 11
 Fixation de la Lampe..... 12-13
 Guide de recherche de la cause des problèmes 13
 Garantie limitée de 5 ans 14

Qu'y a-t-il Dans la Boîte ?

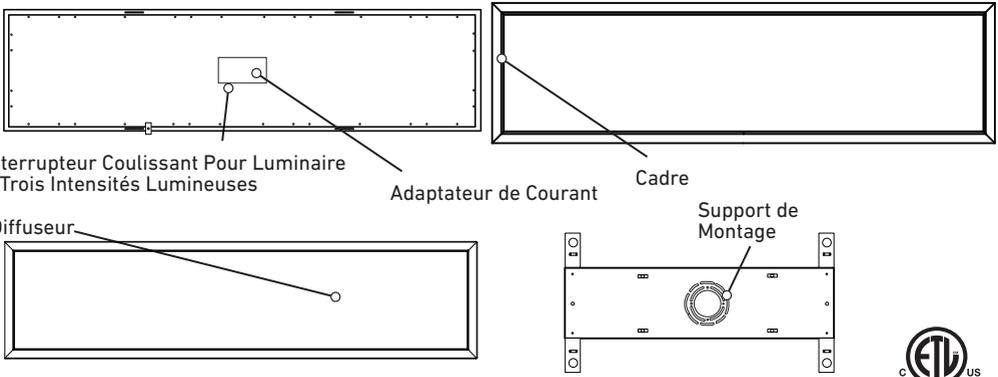

Contenu de la trousse de matériel :

* Les éléments de fixation réels peuvent être différents de ceux de l'illustration.

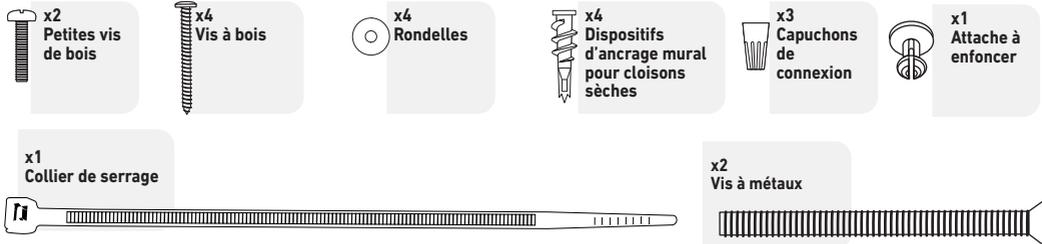

Outils Nécessaires



Escabeau



Tournevis à tête cruciforme



3/32 in. Mèche de perçage



Perceuse électrique



Gants de travail



Lunettes de sécurité

Informations relatives à la sécurité



**METTEZ HORS TENSION AU NIVEAU DU DISJONCTEUR
OU DU PANNEAU DE FUSIBLES AVANT DE RETIRER
L'ANCIEN LUMINAIRE OU D'INSTALLER LE NOUVEAU.**



LISEZ TOUTE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER !

**LA LAMPE DOIT ÊTRE MISE
CORRECTEMENT À LA TERRE.**

**CERTAINS CODES RÉGIONAUX/LOCAUX
EXIGENT UNE INSTALLATION PAR UN
ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.**



MISE EN GARDE

RISQUE DE BRÛLURE : Laissez la lampe refroidir avant de la toucher.



AVERTISSEMENT !

Ne regardez PAS directement les DEL pendant des périodes prolongées. Ceci pourrait causer des lésions oculaires.



AVERTISSEMENT !

Ne pas laisser de fils nus exposés.



ATTENTION Pour un usage à l'INTÉRIEUR seulement.


LUMINAIRE À INTENSITÉ RÉGLABLE PAR GRADATEUR ÉLECTRONIQUE À PHASE DIRECTE (TRIAC) SPÉCIFIQUE. Gradateurs testés pour être compatibles avec ce luminaire : Lutron[®] Skylark[®] SCL-153P*, Diva[®] DVCL-153P*, Maestro[®] MACL-153M*, Toggler[®] TGCL-153P*, Lumea[®] LECL-153P*, Caseta[®] PD-6WCL*, Eaton Halo[®] SAL06P*. (Cette liste de gradateurs n'implique pas de garantie de produits fournis par des tiers ou de garantie de compatibilité avec une application particulière. Certains gradateurs ne figurant pas sur cette liste ne sont pas forcément incompatibles.)

DÉCLARATION DE LA FCC: Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Avertissement : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. L'utilisateur est avisé que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. A cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consultez le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide. **Nom de la partie responsable FCC:** Good Earth Lighting, Inc. **Adresse:** 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA **Numéro de téléphone:** 1-800-291-8838

Préparation de L'appareil

Retrait de la plaque de montage


Retirez la plaque de montage du panneau de DEL en la faisant glisser dans la direction des fentes les plus proches des vis de montage, puis en la soulevant. Tenez la plaque de montage à la hauteur de la boîte de jonction dans le sens désiré, à savoir celui dans lequel vous voulez que le luminaire soit monté.

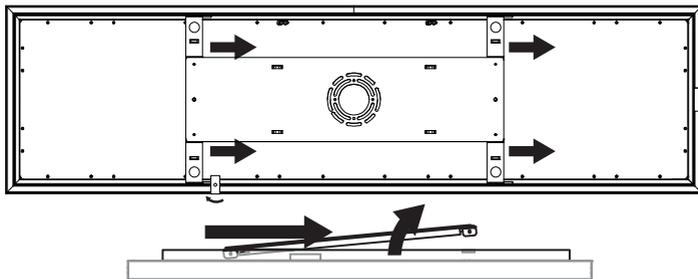

Fixation du Support de Montage


Fixation du Support de Montage à la Boîte de Jonction

x2
Petites vis
de bois

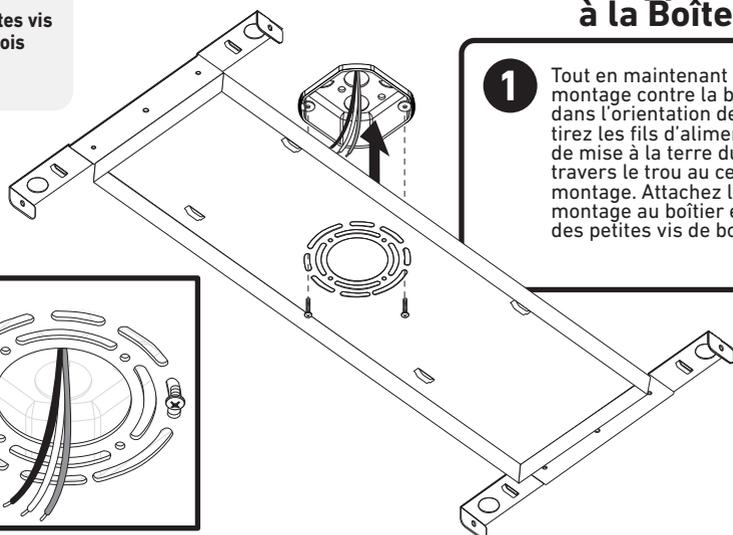

1

Tout en maintenant la plaque de montage contre la boîte de jonction dans l'orientation de montage prévue, tirez les fils d'alimentation noir, blanc et de mise à la terre du boîtier électrique à travers le trou au centre de la plaque de montage. Attachez la plaque de montage au boîtier électrique au moyen des petites vis de bois fournies.

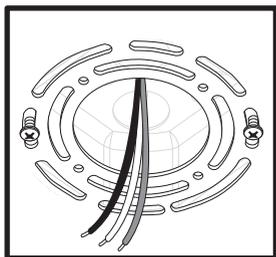


Fixation du Support de Montage à une Surface de Montage

REMARQUE : Le principal support pour la plaque de montage est le boîtier électrique quand il est sécurisé de façon appropriée. Si le boîtier électrique n'est pas suffisamment sécurisé, des méthodes de fixation différentes telles qu'avec des boulons à ailettes (non inclus) doivent être utilisées pour assujettir suffisamment la plaque de montage.


2a BOIS:

Localisez les orifices ouverts en vue du montage dans les 4 coins de la plaque de montage et percez un trou pilote de 1/8 po au centre. Si vous rencontrez un montant en bois, utilisez les vis à bois et les rondelles correspondantes fournies pour sécuriser la plaque de montage directement sur le montant.

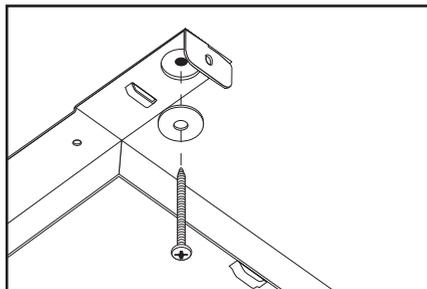

2b CLOISON SÈCHE :


Si vous ne rencontrez pas de montant en bois, placez les dispositifs d'ancrage mural dans les trous pilotes et vissez-les en place jusqu'à ce qu'ils soient au ras de la surface. Placez les rondelles au-dessus du trou de montage et enfoncez les vis à bois à l'intérieur du dispositif d'ancrage mural dans la cloison sèche jusqu'à ce qu'elles soient solidement en place. **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.**

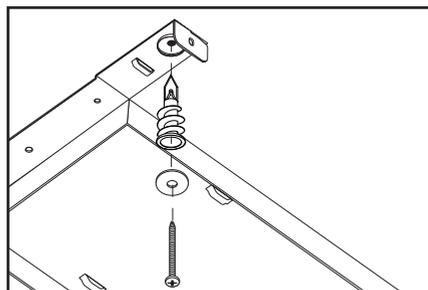

Comment Câbler la Lumière

1

Tenez le luminaire au niveau de la plaque de montage sécurisée. Attachez les crochets du fil de soutien, fixés à l'arrière du luminaire, aux supports de suspension estampés dans la plaque de montage pour soutenir temporairement le luminaire en vue du câblage.

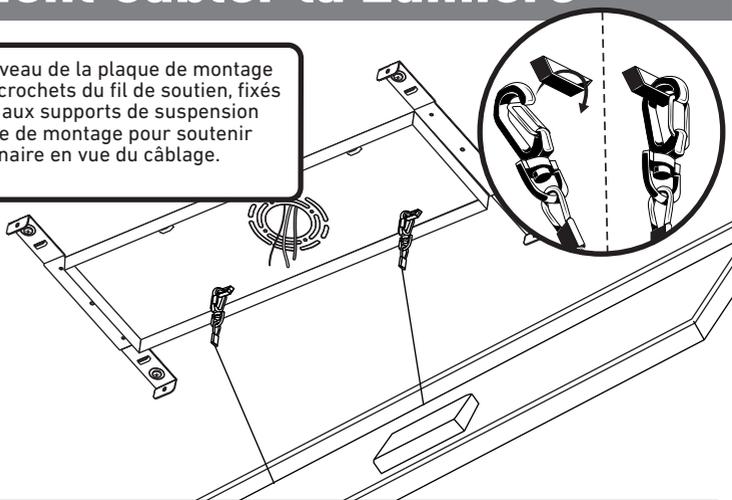


2


Le luminaire doit être mis correctement à la terre. Connectez le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre du boîtier électrique en utilisant un capuchon de connexion. Les fils de mise à la terre peuvent être soit verts, soit en cuivre nu. Connectez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire et le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire en utilisant des capuchons de connexion. Serrez correctement les capuchons de connexion pour ne pas risquer que les fils se desserrent. Utilisez des colliers de serrage pour fixer tous les fils de luminaire desserrés les uns aux autres au centre de la plaque de montage pour qu'ils ne risquent pas de faire obstacle au montage du luminaire. Enfoncez toutes les longueurs excédentaires de fils à l'intérieur du coffret électrique.



x3
Capuchons
de
connexion

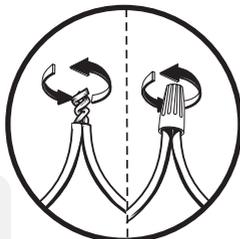

x1
Collier de serrage

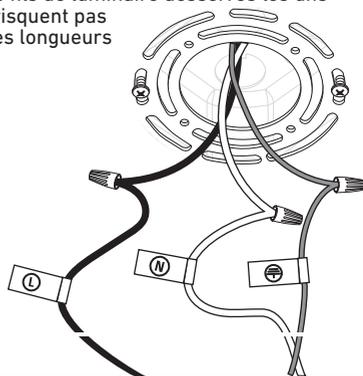

Interrupteur coulissant pour luminaire à trois intensités lumineuses

L'interrupteur coulissant permet d'ajuster la température de la couleur entre trois valeurs différentes : 5 000 K, 4 000 K, et 3 000 K.


3 000 K : Règle l'éclairage sur un blanc chaud de 3 000 K

4 000 K : Règle l'éclairage sur un blanc brillant de 4 000 K

5 000 K : Régler la lumière sur 5 000 K, ce qui correspond à la lumière du jour

REMARQUE : Le réglage par défaut est blanc brillant, 4 000 K.


SI VOUS AVEZ REÇU UNE LAMPE AVEC LE RÉGLAGE « ROTATION AUTOMATIQUE », NE L'UTILISEZ PAS. Le paramètre de réglage « Rotation automatique » est utilisé à des fins d'affichage uniquement et n'est pas recommandé pour une utilisation normale.

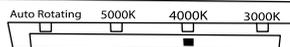


Fixation de la Lampe

Fixation de L'écran Plat au Support de Montage


- 1** Maintenez les crochets du fil de soutien fixés à la plaque de montage. Soulevez le panneau de DEL en faisant attention de ne pas rayer le plafond. Alignez et insérez soigneusement les deux languettes métalliques (du même côté que les fils de support) et insérez-les dans les fentes correspondantes du cadre du panneau de DEL.

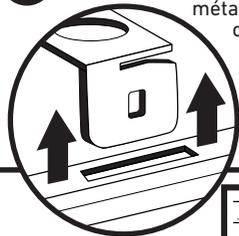

Tout en laissant les deux premières languettes métalliques insérées, faites Pivot le panneau vers le haut et insérez les deux autres languettes métalliques du côté opposé.

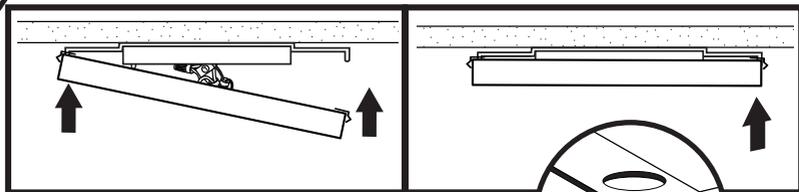

- 2** Faites glisser le panneau jusqu'à ce que l'encoche soit complètement engagée. Relâchez lentement le luminaire en vous assurant qu'il reste bien en place.

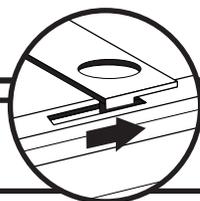



Fixation de L'écran Plat au Support de Montage

- 3** **IMPORTANT:** Pour verrouiller le panneau en place, alignez les trous dans le cadre et la languette de la plaque de montage. Insérez l'attache enfichable en plastique dans le trou situé sur l'un des côtés du panneau et dans le trou adjacent de la languette de la plaque de montage.

Trou de verrouillage





x1
Attache à
enfonce

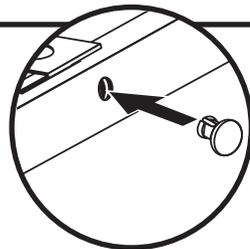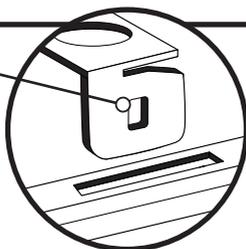


Fixation du cadre au panneau plat

- 4a** . Soulevez le cadre en bois, alignez une extrémité contre le plafond en l'alignant sur le panneau plat, et faites-la glisser de telle sorte que le trou de montage dans le cadre s'aligne sur la vis de montage dans le panneau plat.

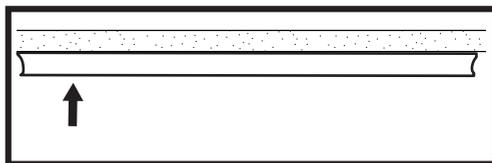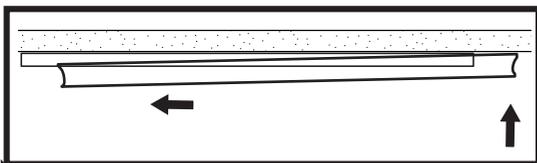

Fixation de la Lampe

- 4b** Continuez à maintenir le cadre en place et installez une longue vis à métaux sur l'un des côtés en insérant la vis à métaux dans le trou du cadre et en l'y sécurisant. Tout en continuant à soutenir le cadre, insérez l'autre longue vis à métaux dans le côté opposé et sécurisez le cadre.

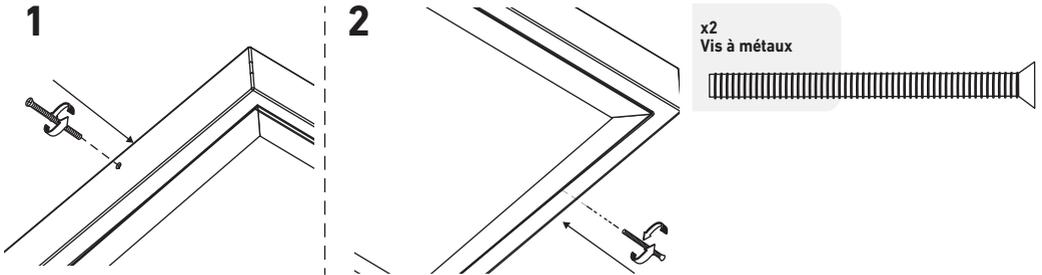

Guide de recherche de la cause des problèmes



DANGER!

Avant d'effectuer un quelconque travail sur le luminaire, coupez l'électricité au niveau du panneau de disjoncteurs afin d'éviter tout risque de choc électrique.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	1. L'interrupteur du luminaire est en position hors tension ou l'électricité est coupée.	1. Vérifiez que le luminaire est sous tension et que son bouton d'éclairage est allumé.
	2. Le luminaire n'est pas raccordé correctement à la boîte de connexion.	2. Inspectez les connexions de câblage.
	3. L'interrupteur est défectueux.	3. Testez l'interrupteur ou remplacez-le.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière s'allume.	1. Cessez l'utilisation	1. Téléphonez à notre Centre de service à la clientèle au 1-800-291-8838.

Trousse de quincaillerie : ZH-FP1394F48

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® est une marque déposée de Good Earth Lighting, Inc. © 2023 Good Earth Lighting, Inc.

Garantie limitée de 5 ans

Good Earth Lighting® - Le fabricant garantit que ce luminaire ne comporte pas de défaut de matériau ou de vice de fabrication pendant une période de (5) ans après la date de l'achat original par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti en cas d'emploi dans un magasin de vente au détail ou autre environnement commercial. La garantie est limitée à une utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Les luminaires défectueux doivent être conditionnés de façon appropriée et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date de l'achat. Téléphonnez au **1-800-291-8838** pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse pour y envoyer votre produit défectueux. **Remarque : AUCUN** envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du luminaire défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de pertes, de dommages, de frais de main-d'œuvre ou de blessures causés par le produit. Cette limitation à la responsabilité du fabricant comprend toute perte, tout dommage, tout coût de main-d'œuvre ou tout dommage (I) causé à une personne ou à un bien ou autrement ; (II) de nature accessoire ou consécutive ; (iii) basé sur les théories de la garantie, des contrats, des fautes, de la responsabilité sans faute, de la responsabilité quasi-délictuelle ou autres ; ou (iv) directement ou indirectement en liaison avec la vente, l'utilisation ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits particuliers, et vous pouvez également avoir d'autres droits en fonction de l'État ou de la province où vous résidez.



Avez-vous besoin d'assistance?


Veuillez vous rendre sur notre site Web : <https://goodearthlighting.com/contact-us>;
ou téléphonez au Centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838** de 8h30 à
17h00, HNC, du lundi au vendredi.

Índice

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL 15-20

Qué Hay en la Caja.....	15
Herramientas necesarias	15
Información de seguridad.....	16
Preparación del Accesorio para Iluminación	16
Fixation du Support de Montage.....	17
Fixation des Pincés à Ressort	18
Cómo Cablear la luz	18
Interruptor Deslizante de Ajuste de 3 Luces.....	19
Instalación de la Luz	19-20
Guía de Resolución de Problemas.....	20
Garantía	20

Qué Hay en la Caja

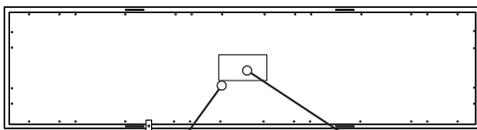



Interruptor Deslizante de Ajuste de 3 Luces

Accionador



Armazón

Difusor

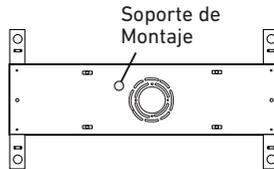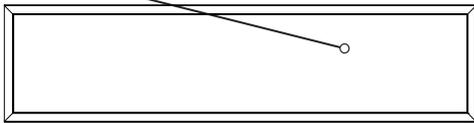

Soporte de Montaje



Contenido del kit de herrajes*: * Es posible que los herrajes reales difieran de los de la ilustración.



x2 Tornillos de Caja Pequeños



x4 Tornillos para Madera



x4 Arandelas



x4 Anclajes para Paneles de Yeso



x3 Tuercas para Cables



x1 Sujetador de Presión

x1 Brida para cables



x2 Tornillos para metales



Herramientas necesarias



Escalera de tijera



Destornillador de cabeza Phillips



3/32 in. Mèche de perçage



Taladro eléctrico



Guantes de trabajo



Anteojos de seguridad

Información de seguridad



DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PANEL DE CORTACIRCUITOS O DE FUSIBLES ANTES DE RETIRAR EL ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN VIEJO O INSTALAR EL NUEVO.



¡LEA TODO EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR!

LA LUZ DEBE ESTAR CONECTADA A TIERRA ADECUADAMENTE.

ALGUNOS CÓDIGOS REGIONALES/ LOCALES REQUIEREN INSTALACIÓN POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

¡PRECAUCIÓN!

PELIGRO DE QUEMADURAS: Deje que la luz se enfríe antes de tocarla.

¡ADVERTENCIA!

No mire directamente a las luces LED durante un periodo prolongado. Pueden causar daños oculares.

¡ADVERTENCIA! No deje al descubierto los cables pelados.

¡ATENCIÓN! Solo para uso en INTERIORES.



¡PRECAUCIÓN! Sírvase consultar a un electricista calificado si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas o los métodos de conectar adecuadamente a tierra un accesorio para iluminación eléctrico.



¡ADVERTENCIA!

Los componentes de este accesorio para iluminación no pueden ser mantenidos ni reemplazados por el usuario. Es posible que intentar alterar el accesorio para iluminación por cualquier motivo tenga como resultado que se anule la garantía y podría provocar que se cree una situación peligrosa.



ATENCIÓN

Las luces LED pueden ser dañadas por las descargas electrostáticas. Para eliminar este peligro, toque una superficie de metal desnudo conectada a tierra para descargarse usted mismo antes de realizar la instalación.



¡PRECAUCIÓN!

Conductores de suministro de 90 °C como mínimo. Para conocer las capacidades nominales eléctricas del accesorio para iluminación, consulte la etiqueta de dicho accesorio.


ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN ES REGULABLE CON REGULADORES ELECTRÓNICOS DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ DE FASE DE AVANCE (TRIAC) ESPECÍFICOS. Los reguladores de la intensidad de la luz que se ha comprobado que son compatibles con este accesorio para iluminación son el Lutron: Skylark® SCL-153P*, Diva® DVCL-153P*, Maestro® MACL-153M*, Toggle® TGCL-153P*, Lumea® LECL-153P*, Caseta® PD-6WCL*, Eaton Halo® SAL06P*. (Esta lista de reguladores de la intensidad no implica absolutamente ninguna garantía de compatibilidad con una aplicación en particular. El hecho de que no se mencione un regulador de la intensidad no implica que no sea compatible).

DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Se le advierte al usuario que todo cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reorientar o reubique la antena de recepción. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV. Nombre de la parte responsable de la FCC: Good Earth Lighting, Inc. Dirección: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056. Número de teléfono: 1-800-291-8838

Preparación del accesorio para iluminación

Retirada de la Placa de Montaje

Retire la placa de montaje del panel LED deslizándola en el sentido de las ranuras más próximas a los tornillos de montaje y luego levantándola. Sostenga hacia arriba la placa de montaje, contra la caja de conexiones, en la orientación de montaje deseada del accesorio para iluminación.

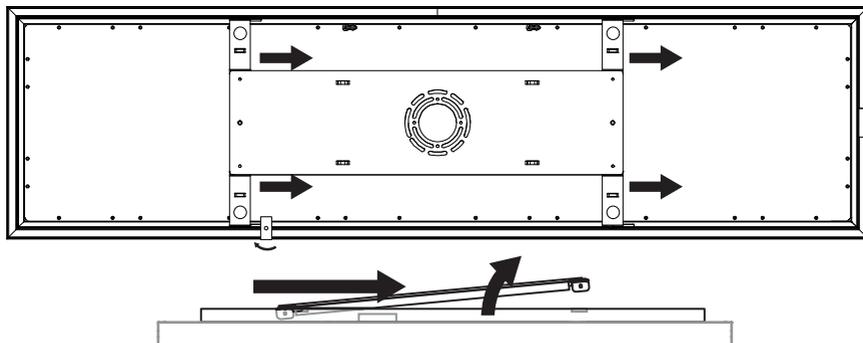



Instalación del Soporte de Montaje

x2
Tornillos
de Caja
Pequeños

Instalación del Soporte de Montaje en la Caja de Conexiones

1

Mientras sostiene hacia arriba la placa de montaje, contra la caja de conexiones, en la orientación de montaje prevista, jale los cables de suministro negro, blanco y de conexión a tierra de la caja eléctrica a través del agujero ubicado en el centro de la placa de montaje. Instale la placa de montaje en la caja eléctrica utilizando los tornillos de caja pequeños suministrados.

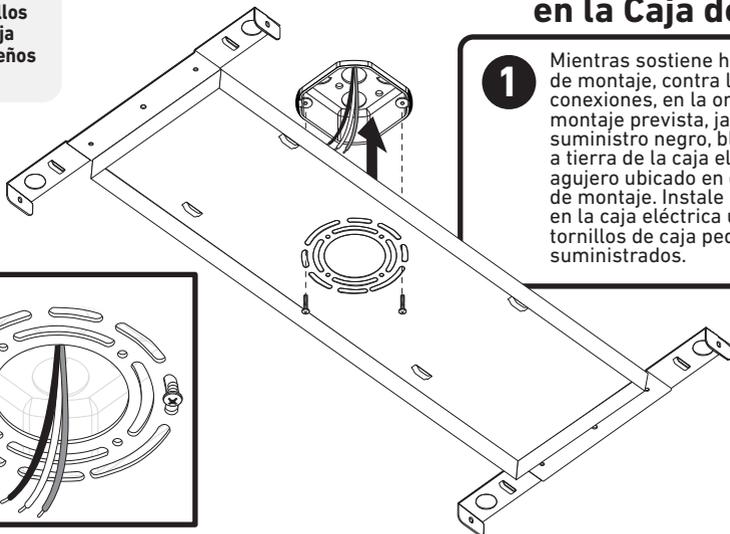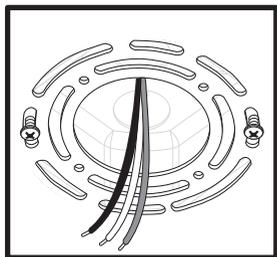


Instalación del soporte de montaje en una superficie de montaje

NOTA: El soporte principal de la placa de montaje es la caja eléctrica cuando dicha caja está sujeta adecuadamente. Si la caja eléctrica no está sujeta adecuadamente, se deberán usar métodos de montaje alternativos, tales como tirafondos (no incluidos), para fijar la placa de montaje.


2a MADERA:

Localice los agujeros de montaje abiertos en las 4 esquinas de la placa de montaje y taladre un agujero piloto de 1/8 de pulgada en el centro. Si se encuentra un montante de madera, utilice los tornillos para madera y las arandelas que se suministran para fijar la placa de montaje directamente al montante.

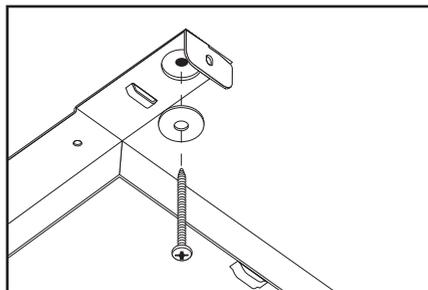

2b PANEL DE YESO:


Si no se encuentra ningún montante, coloque los anclajes para panel de yeso en los agujeros piloto y enrósquelos en ellos en la posición correcta hasta que estén al ras con la superficie. Coloque las arandelas sobre el agujero de montaje y apriete los tornillos para madera en el anclaje para panel de yeso hasta que estén perfectamente ajustados. **NO LOS APRIETE EXCESIVAMENTE.**

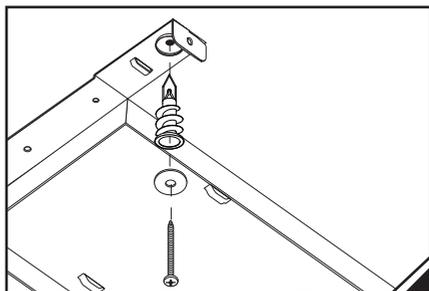

Cómo Cablear la Luz

1


Sostenga hacia arriba el accesorio para iluminación, contra la placa de montaje fijada. Instale los ganchos de alambre de soporte, instalados en el lado trasero del accesorio para iluminación, en las monturas de suspensión estampadas ubicadas en la placa de montaje, para soportar temporalmente el accesorio para iluminación con el fin de cablearlo.

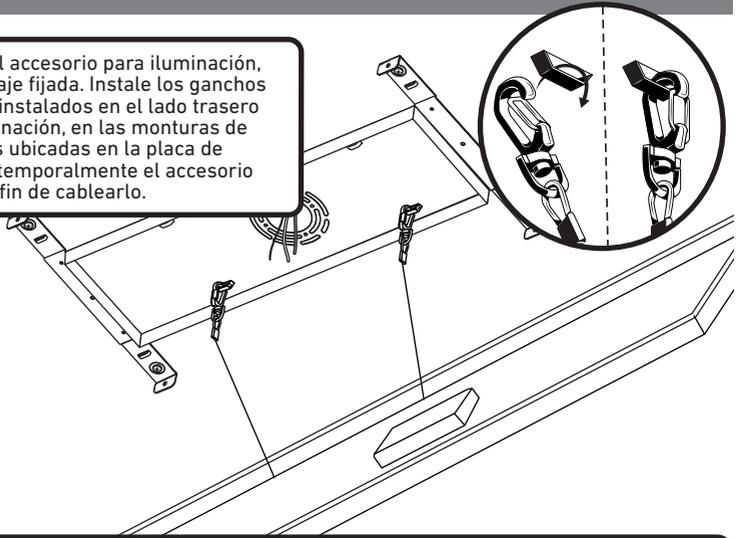


2

El accesorio para iluminación se debe conectar a tierra adecuadamente. Conecte el cable de conexión a tierra del accesorio para iluminación al cable de conexión a tierra ubicado en la caja eléctrica utilizando una tuerca para cables. Los cables de conexión a tierra pueden ser verdes o de cobre pelado. Conecte el hilo de suministro negro al cable negro del accesorio para iluminación y el hilo de suministro blanco al cable blanco del accesorio para iluminación utilizando tuercas para cables. Fije adecuadamente las tuercas para cables con el fin de evitar que los cables se aflojen. Utilice bridas para cables con el fin de fijar todos los cables flojos del accesorio para iluminación uno con otro en el centro de la placa de montaje, para impedir que se interpongan durante el montaje del accesorio para iluminación. Empuje todo el exceso de cable de vuelta hacia el interior de la caja eléctrica.

x3
Tuercas
para
Cables

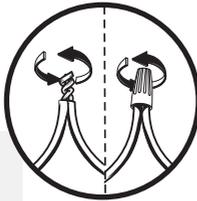

x1
Brida para cables

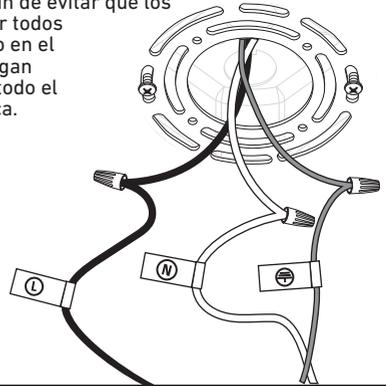

Interruptor Deslizante de Ajuste de 3 Luces

El interruptor deslizable permite ajustar la temperatura de color entre 3 valores: 5000K, 4000K y 3000K.


3000K: Ajusta la luz a blanca cálida de 3000 K

4000K: Ajusta la luz a blanca brillante de 4000 K

5000K: Ajusta la luz a luz diurna de 5000 K

NOTA: El ajuste preestablecido es luz blanca brillante de 4000 K.


SI RECIBIÓ UNA LUZ CON EL AJUSTE DE AUTORROTACIÓN "AUTO ROTATING", NO LA UTILICE. La "Autorrotación" se utiliza solo para fines de visualización y no se recomienda para uso normal.

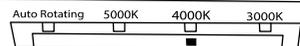


Instalación de la Luz

Instalación del panel plano en el soporte de montaje


- 1** Mantenga los ganchos de alambre de soporte instalados en la placa de montaje. Levante el panel LED, teniendo cuidado de no rasguñar el techo. Alinee e inserte cuidadosamente ambas lengüetas metálicas (en el mismo lado en el que los alambres de soporte están sujetos con clips), e insértelas en las ranuras correspondientes ubicadas en el armazón del panel LED.

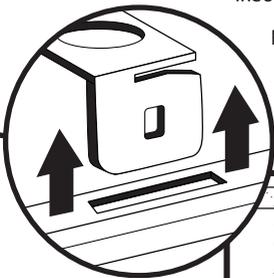

Mientras mantiene las 2 primeras lengüetas metálicas insertadas, pivote el panel hacia arriba e inserte las 2 lengüetas restantes en el lado opuesto.

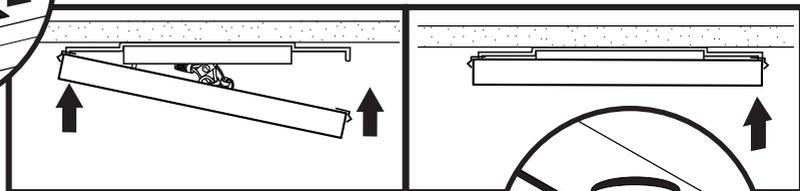

- 2** Deslice el panel hasta que la muesca esté completamente acoplada. Suelte lentamente el accesorio para iluminación, asegurándose de que se mantenga en la posición correcta.

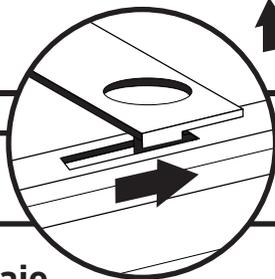



Fijación del panel plano al soporte de montaje

- 3** **IMPORTANTE:** Para fijar el panel en la posición correcta, alinee los agujeros ubicados en el armazón y la lengüeta de montaje. Inserte el sujetador de presión de plástico a través del agujero ubicado en uno de los lados del panel y el agujero adyacente ubicado en la lengüeta de la placa de montaje.

Agujero de fijación





x1
Sujetador
de
Presión

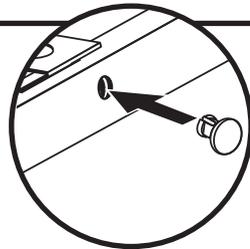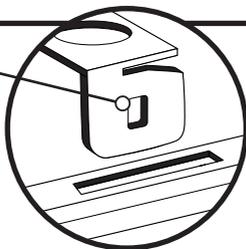


Fijación del armazón al panel plano

- 4a** Suba el armazón de madera, alinee un extremo contra el techo en línea con el panel plano y deslícelo de manera que el agujero de montaje ubicado en el armazón se alinee con el agujero de montaje ubicado en el panel plano.

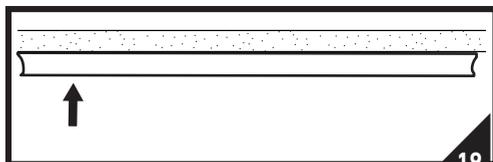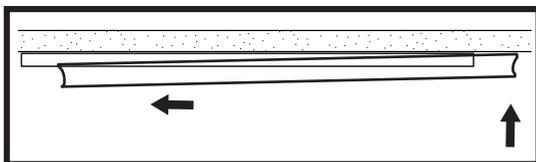

Instalación de la Luz

- 4b** Continúe sujetando el armazón en esa posición, instale un tornillo largo para metales en un lado, insertando dicho tornillo a través del agujero ubicado en el armazón, y apriételo. Mientras sigue soportando el armazón, inserte el otro tornillo largo para metales en el lado opuesto y fije el armazón.

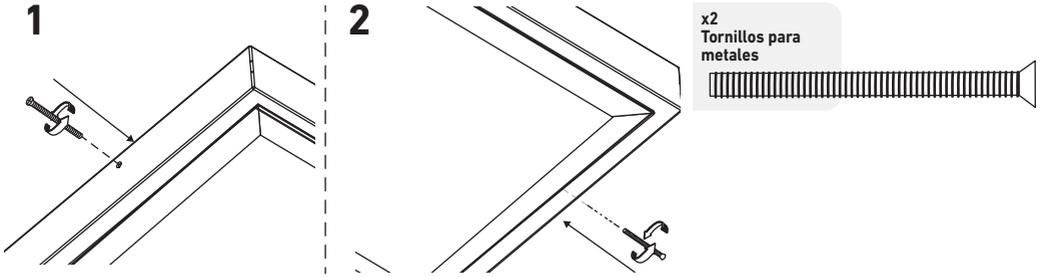

Guía de resolución de problemas



¡PELIGRO!

Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro de electricidad en el panel del interruptor de circuito para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El interruptor de alimentación/luz está en la posición de apagado. 2. El accesorio para iluminación no está cableado adecuadamente a la caja de conexiones. 3. Interruptor en mal estado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que el interruptor de la fuente de alimentación y el interruptor de la luz están en la posición de encendido. 2. Compruebe las conexiones de cableado. 3. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuito salta al encender la luz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descontinúe el uso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Llame a servicio al cliente (1-800-291-8838).

Kit de aditamentos: ZH-FP1394F48

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® es una marca registrada de Good Earth Lighting, Inc. © 2023 Good Earth Lighting, Inc.

Garantía limitada de 5 años

Good Earth Lighting® - El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de (5) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido discontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al **1-800-291-8838** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su producto defectuoso. **Nota: NO** se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) sea de relación directa o indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos que es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.



¿Necesita ayuda?

Por favor, visite nuestro sitio web en: www.goodearthlighting.com/support o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838**, de 8:30 a.m. a 5 p.m., Hora Central (CST), de lunes a viernes.