

LED ADD-ON PUCK (Page 1)

LAMPE DISCOÏDE COMPACTE ADDITIONNELLE À DEL (Page 3)

DISCO DE LUZ LED COMPLEMENTARIO (Página 6)

To Begin/Pour commencer/Para comenzar



Ⓔ WARNING: Please read this entire manual before installation.

Verify the following contents:

Ⓕ AVERTISSEMENT : Veuillez lire ce mode d'emploi du début à la fin avant de commencer l'installation. Vérifiez le contenu suivant :

Ⓖ ADVERTENCIA: Por favor, lea este manual completo antes de realizar la instalación. Verifique el siguiente contenido:

Ⓔ Puck connector cord

Ⓕ Cordon du connecteur lampe discoïde compacte

Ⓖ Los cables conectores de los discos



Ⓔ Puck

Ⓕ Lampe discoïde compacte

Ⓖ Disco

Ⓔ Hardware kit (Actual hardware may differ from illustration).

Ⓕ Trousse de quincaillerie (La quincaillerie incluse peut être différente de l'illustration.)

Ⓖ Kit de aditamentos (Los aditamentos reales pueden diferir de los que se muestran en la ilustración.)

Required/Nécessaire/Se necesita

Ⓔ Installation time: 30 minutes

Ⓕ Temps d'installation : 30 minutes

Ⓖ Tiempo de instalación: 30 minutos



Ⓔ Safety glasses

Ⓕ Lunettes de sécurité

Ⓖ Gafas de seguridad



Ⓔ Phillips screwdriver

Ⓕ Tournevis cruciforme


Ⓖ Destornillador Phillips



Ⓔ Drill bits 1/16 in.

Ⓕ Forets de 1/16 po

Ⓖ Brocas para taladro de 1/16 pulg



Ⓔ Drill

Ⓕ Perceuse

Ⓖ Taladro

Ⓔ NOTE: This LED add-on puck is non-functional by itself and will only function if added to the 3 light LED plug-in puck kit (AC1041-AL3-03LF3-E). Only three additional LED add-on pucks can be added to the 3 light LED plug-in puck kit.

Ⓕ REMARQUE : Cette lampe discoïde compacte additionnelle à DEL n'est pas fonctionnelle en elle-même, et elle ne fonctionnera que si elle est connectée au kit de raccordement de trois lampes discoïdes compactes enfichables à DEL (AC1041-AL3-03LF3-E). Seulement trois lampes discoïdes compactes additionnelles à DEL peuvent être ajoutées au kit de trois lampes discoïdes compactes enfichables.

Ⓖ NOTA: Este disco de luz LED complementario no es funcional por sí mismo y sólo funcionará si se añade al kit de disco LED enchufable de 3 luces (AC1041-AL3-03LF3-E). Sólo se pueden añadir tres discos de luz LED complementarios adicionales al kit de disco LED enchufable de 3 luces.

English

Warnings and Cautions

WARNING

- Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture or installing the new one.
- LEDs can be damaged by electrostatic discharge (ESD) shock. Before installation, discharge yourself by touching a grounded bare metal surface to remove this hazard. To avoid damage, do not remove the clear lens over the LED module.

CAUTION

- **DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.** If dimmer controls are present, remove them and replace them with regular electrical switches. If a three-way dimmer is present, replace it with a regular three-way switch. If unfamiliar with electrical installations, it is recommended a qualified electrician do the installation.
- This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important Safety Instructions

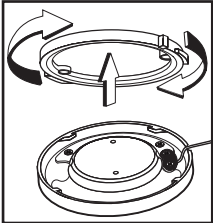
WARNING: To reduce the risk of FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

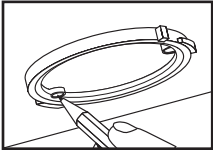
1. For **INDOOR USE ONLY**.
2. Do NOT touch LEDs.
3. Do NOT remove the protective clear LED lens.
4. Do NOT look directly at lighted LEDs for any length of time.
5. Do NOT touch, operate, or install fixture while in contact with water.
6. Not intended for illumination of aquariums.
7. Not intended for recessed installation in ceilings or soffits.
8. Do NOT mount over sinks or stoves.
9. Do NOT mount the light to cabinets having a material thickness less than 1/4 in.
10. Lights may be installed inside of enclosed cabinets **ONLY** when the **POWER CONTROL UNIT** and **120 V POWER CORD** are located outside of the cabinet.
11. Electrical requirements: 3VDC, 0.15A MAX.
12. Do NOT attempt to install while plugged in.
13. Use only insulated staples or plastic ties (not included) to secure the cords.
14. Do not run ANY cords behind walls, ceilings, soffits, cabinets or a similar permanent structure where it may be inaccessible for examination.

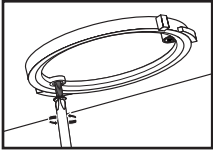
SAVE THESE INSTRUCTIONS IN A LOCATION CLOSE TO THE FIXTURE TO REFER TO THEM AT A LATER TIME.

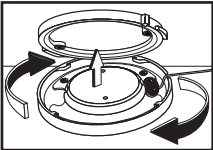
Mounting Instructions

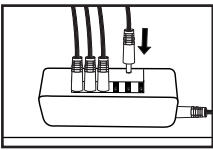
SHOCK WARNING: Do not install the LED add-on puck to the 3 light LED plug-in puck kit unless POWER is OFF.

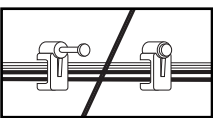
- 

The puck may have the mounting cap pre-installed on the top of the puck (depending on the production run). Rotate the cap counter clockwise and remove it.
- 

Locate the position on the mounting surface where the puck is to be mounted and mark the center location of the puck.
NOTE: The add-on puck needs to be mounted within 48" of the 3 light LED plug-in puck kit's power hub. Once the mounting location of the puck has been determined, hold the mounting cap in place and mark the center point of the two screw holes.
- 

Dimple the surface with either an awl, a nail or drill a small pilot hole for the mounting cap screws. Secure the mounting cap with the two cap screws provided.
- 

Once the mounting cap is secure, bring the puck to the mounting cap, engage the catches on the puck with the grooves on the cap and turn clockwise.
- 

Plug the puck connector cord into the 3 light LED plug-in puck kit's power hub.
- 

Any excess hanging cords can be secured using the cord clips provided. Use caution when attaching the cord clip to the cabinet to ensure that the metal nail does not pierce the cord. Insert the power plug into the power outlet and the installation is complete.

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light.	Power is off.	Check if power supply is on.
	Bad connection.	Check cords and/or wiring.
	Bad wall switch.	Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Discontinue use.	Call customer service.

Care and Maintenance

IMPORTANT: This light fixture uses light emitting diodes (LEDs) to provide light. LEDs do not have a filament to burn out like a traditional light bulb. LEDs gradually emit less light over their lifetime, but will typically last 36,000 hours in a residential environment.

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

Replacement Parts List

Keep this guide handy for ordering replacement parts.

Hardware Kit
ZH-AC1041F01-AL3

Need Help?



In the event you are missing a part or have questions regarding installation please visit our website at www.goodearthlighting.com/support or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.



Ecolight™ Warranty

6 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (6) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Ecolight™ 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Printed in China

Avertissements et mises en garde

AVERTISSEMENT

- Coupez la source d'alimentation du panneau central de disjoncteurs ou de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire ou d'installer le nouveau.
- Les luminaires à DEL peuvent être endommagés par les décharges électrostatiques. Avant l'installation, procédez à une décharge de votre corps en touchant une surface métallique nue reliée à la terre. Pour éviter de provoquer des dommages, ne retirez pas la lentille transparente du module à DEL.

ATTENTION

- **N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT AVEC GRADATEUR.** Si le circuit est muni de gradateurs, vous devez les retirer et les remplacer par des interrupteurs ordinaires. S'il est muni d'un gradateur à trois voies, vous devez le remplacer par un interrupteur à trois voies ordinaire. Si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié.
- Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Consignes de sécurité importantes

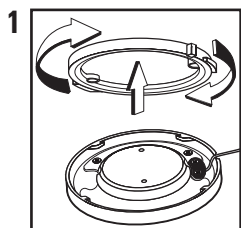
AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1. Pour **USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**.
2. Ne touchez PAS aux ampoules à DEL.
3. Ne retirez PAS la lentille protectrice transparente des ampoules à DEL.
4. Ne regardez PAS directement les ampoules à DEL allumées pendant une durée prolongée.
5. Ne touchez PAS, n'utilisez PAS et n'installez PAS le luminaire si vous êtes en contact avec de l'eau.
6. Ce luminaire n'est pas conçu pour éclairer les aquariums.
7. Ce luminaire n'est pas conçu pour une installation encastrée dans un plafond ou un soffite.
8. N'installez PAS l'article au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
9. N'installez PAS le luminaire dans une armoire dont l'épaisseur des parois est inférieure à 6,35 mm.
10. Ce luminaire peut être installé à l'intérieur d'une armoire fermée **SEULEMENT** lorsque le **DISPOSITIF DE COMMANDE DE L'ALIMENTATION** et le **CORDON D'ALIMENTATION DE 120 V** sont situés à l'extérieur de l'armoire.
11. Exigences électriques : 3 V d.c., 0,15 A. MAX.
12. Ne tentez PAS d'installer le luminaire lorsqu'il est branché.
13. N'utilisez que des agrafes isolées ou des attaches de plastique (non incluses) pour fixer les fils électriques.
14. Évitez de faire passer les fils électriques derrière un mur, un plafond, un soffite, une armoire ou toute autre structure permanente du même type où ils ne peuvent être examinés.

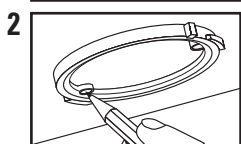
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À PROXIMITÉ DU LUMINAIRE AFIN DE POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

Instructions de montage

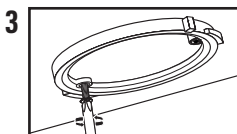
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : N'installez pas la lampe discoïde compacte enfichable à DEL sur le kit d'expansion de trois lampes discoïdes compactes enfichables à DEL avant d'avoir **COUPÉ LE COURANT**.



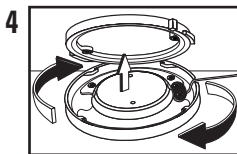
La lampe discoïde compacte peut être munie d'un capuchon de montage déjà installé sur le dessus de la lampe (en fonction du procédé de fabrication utilisé). Faites tourner l'embout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.




Déterminez l'endroit sur la surface de montage où la lampe discoïde compacte devra être montée, et marquez l'emplacement du centre de la lampe. **REMARQUE** : La lampe discoïde compacte additionnelle doit être montée à moins de 48 po (120 cm) du distributeur du kit de raccordement de trois lampes discoïdes enfichables additionnelles à DEL. Après avoir déterminé l'emplacement de montage de la lampe discoïde compacte, tenez l'embout de fixation en place et marquez le point central des deux trous où seront placées les vis.



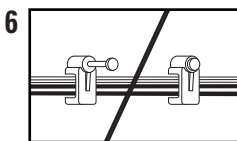
3 Faites une encoche sur la surface en utilisant soit un poinçon, soit un clou, ou bien percez un petit trou pilote pour les vis de l'embout de fixation. Sécurisez le capuchon de montage au moyen des vis fournies à cet effet.



4 Une fois que le capuchon de montage est bien en place, rapprochez la lampe discoïde compacte du capuchon de montage, engagez les dispositifs de retenue de la lampe dans les rainures du capuchon, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.



5 Branchez le cordon de raccordement de la lampe discoïde compacte dans la fiche à 3 lampes DEL du distributeur du kit d'expansion de lampes discoïdes.



6 Tous les cordons superflus peuvent être assujettis en utilisant les pinces à cordon fournies. Prenez les précautions nécessaires lorsque vous attachez la pince à cordon à l'armoire afin de ne pas risquer de percer le cordon avec la pointe en métal. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise de courant. L'installation est désormais complète.

Guide de dépannage

Les problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien. Avant de manipuler le luminaire, coupez l'alimentation électrique depuis le panneau central de disjoncteurs pour éliminer les risques de choc électrique.

Problème	Cause	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	Le luminaire est hors tension.	Vérifiez si la prise de courant est sous tension.
	La connexion est mauvaise.	Vérifiez les cordons d'alimentation et les connexions.
	Interrupteur mural défectueux.	Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Cessez l'utilisation.	Pour toute question, communiquez avec le service à la clientèle.

Entretien

IMPORTANT : Ce luminaire est doté de diodes électroluminescentes (DEL) qui fournissent l'éclairage. Les DEL ne possèdent pas de filaments, ce qui signifie qu'elles ne grilleront pas comme une ampoule ordinaire. Les DEL émettent progressivement moins de lumière, mais elles durent généralement environ 36 000 heures dans un environnement résidentiel.

Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif et d'un linge doux. Assurez-vous que le luminaire est éteint avant de le nettoyer. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les pièces du luminaire ou sur les ampoules à DEL.

Liste des pièces de rechange

Gardez ce guide sous la main pour commander des pièces de rechange. Trousse de quincaillerie ZH-AC1041F01-AL3

Besoin d'aide?



S'il vous manque une pièce ou si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez visiter notre site web au www.goodearthlighting.com/support ou communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 291-8838, entre 8 h 30 et 17 h (HNC), du lundi au vendredi.



Garantie Ecolight™

GARANTIE LIMITÉE DE 6 ANS

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de six (6) ans à compter de la date d'achat originale. Le luminaire n'est pas garanti s'il est utilisé pour une application commerciale ou au détail. La présente garantie est limitée à l'utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons l'article ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même article, de la même couleur et du même style s'il est offert, sans frais. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Les produits défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. Composez le **1 800 291-8838** pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse pour livrer les produits défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des produits d'éclairage défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages, des frais de main-d'œuvre ou des blessures occasionnés par le produit. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Ecolight™ 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Imprimé en Chine



Español

Advertencias y precauciones

ADVERTENCIA

- Antes de extraer la lámpara antigua o instalar la nueva, corte la alimentación en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.
- Los LED pueden dañarse por una descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés). Antes de la instalación, realice una descarga usted mismo tocando una superficie de metal desnuda de puesta a tierra para eliminar este riesgo. Para evitar daños, no retire la mica transparente sobre el módulo LED.

PRECAUCIÓN

- **NO USE ESTA LÁMPARA CON UN CIRCUITO REGULADOR.** Si hay controles de regulador, retírelos y reemplácelos por interruptores eléctricos comunes. Si hay un regulador de intensidad de tres vías, reemplácelo por un interruptor de tres vías común. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, se recomienda que recurra a un electricista calificado para que realice la instalación.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Instrucciones importantes de seguridad

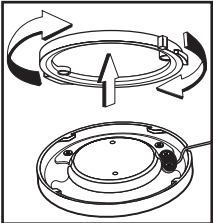
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A LAS PERSONAS, siga las siguientes indicaciones:

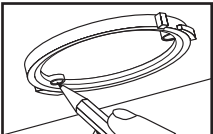
1. Solo **PARA USO EN INTERIORES**.
2. **NO** toque los LED.
3. **NO** retire la capa protectora transparente de los LED.
4. **NO** mire directamente a los LED encendidos, sin importar el lapso.
5. **NO** toque, opere ni instale la lámpara mientras esté en contacto con el agua.
6. No está diseñada para iluminación de acuarios.
7. No está diseñada para instalaciones empotradas en techos o en sofitos.
8. **NO** la coloque sobre un fregadero o sobre una estufa.
9. **NO** instale la lámpara en gabinetes que tenga un material de un grosor inferior a 6,35 mm.
10. **SOLO** se pueden instalar luces dentro de gabinetes cerrados cuando la **UNIDAD DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN** y el **CABLE DE ALIMENTACIÓN** estén ubicados fuera del gabinete.
11. Requisitos eléctricos: 3 V DC, 0,15 A MÁX.
12. **NO** intente instalarla cuando está enchufada.
13. Utilice solamente grapas aisladas o amarres plásticos (no se incluyen) para fijar los cables.
14. No coloque cables detrás de paredes, techos, sofitos, gabinetes u otra estructura permanente similar en donde no se pueda acceder a estos para su revisión.

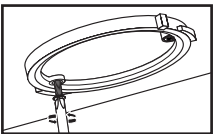
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR CERCANO A SU LÁMPARA, DE ESTA MANERA PODRÁ CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.

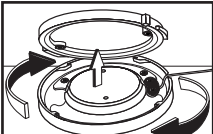
Instrucciones de montaje

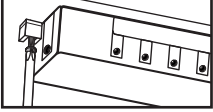
ADVERTENCIA DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: No instale el disco de luz LED enchufable en el kit de disco LED enchufable de 3 luces, a menos que el **SUMINISTRO ELÉCTRICO** esté **DESCONECTADO**.

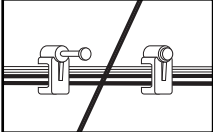
- 

1 Es posible que el disco de luz tenga la tapa de montaje preinstalada en su parte superior (dependiendo de la serie de producción). Rote la tapa en sentido contrario al de las agujas del reloj y retírela.
- 

2 Localice la posición en la superficie de montaje donde se va a montar el disco de luz y marque la ubicación central de dicho disco. **NOTA:** El disco de luz complementario se debe montar a 48 pulgadas o menos del centro de alimentación del kit de disco LED enchufable de 3 luces. Una vez que se haya determinado la ubicación de montaje del disco de luz, sujete la tapa de montaje en la posición deseada y marque el punto central de los dos agujeros para tornillo.
- 

3 Haga hoyuelos en la superficie utilizando un punzón o un clavo, o taladre un agujero piloto pequeño para los tornillos de la tapa de montaje. Sujete firmemente la tapa de montaje con los dos tornillos de tapa suministrados.
- 

4 Una vez que la tapa de montaje esté firmemente sujeta, lleve el disco de luz hasta la tapa de montaje, acople los enganches ubicados en el disco de luz con las ranuras ubicadas en la tapa y gire el disco de luz en el sentido de las agujas del reloj.
- 

5 Enchufe el cable conector del disco de luz en el centro de alimentación del kit de disco LED enchufable de 3 luces.
- 

6 Todos los cables que cuelguen en exceso se pueden sujetar firmemente utilizando los clips para cable suministrados. Tenga precaución cuando sujete el clip para cable al gabinete, con el fin de asegurarse de que el clavo metálico no perfora el cable. Inserte el enchufe de alimentación en el tomacorriente y habrá completado la instalación.

Guía de solución de problemas

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro de electricidad en el panel del interruptor de circuito para evitar descargas eléctricas.

Problema	Causa	Solución
La lámpara no enciende.	No hay alimentación.	Compruebe si el suministro de electricidad está activado.
	La conexión es deficiente.	Revise los cables o el cableado.
	Interruptor de pared defectuoso.	Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Descontinúe el uso.	Llame al Servicio al Cliente.

Cuidado y mantenimiento

IMPORTANTE: Esta lámpara usa diodos emisores de luz (LED) que proporcionan iluminación. Los LED no tienen un filamento que se pueda quemar como en el caso de una bombilla tradicional. Los LED emiten gradualmente menos luz durante su vida útil pero, por lo general, durarán 36.000 horas en un entorno residencial a un nivel aceptable de luz.

Limpie la lámpara y el difusor periódicamente con un paño suave y un limpiador suave y no abrasivo. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación. No use limpiador directamente en ninguna parte de la lámpara ni del LED.

Lista de piezas de repuesto

Tenga esta guía a mano para pedir piezas de repuesto.

Kit de aditamentos
ZH-AC1041F01-AL3

¿Necesita ayuda?



En el caso de que falte una pieza o tenga preguntas acerca de la instalación, visite nuestro sitio web www.goodearthlighting.com/support o llame al Centro de Servicio al Cliente, al **1-800-291-8838**, de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora central estándar, de lunes a viernes.



Garantía de Ecolight™

GARANTÍA LIMITADA DE 6 AÑOS

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un período de (6) años desde la fecha de compra original. La garantía no cubre el uso del ensamble en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada solo para uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo original, si están disponibles, o en un estilo y color similares, si el original ha sido discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al **1-800-291-8838** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costos de mano de obra o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Ecolight™ 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Impreso en China

©2014 Ecolight™
4414INSAC1041-1

